

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Uchovejte pro budoucí použití.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PureSpa™ SB-HSWF20-2



Pouze pro ilustrativní účely.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné produkty společnosti Intex: bazény, doplňky do bazénu, hračky, matrace a čluny, které jsou k dispozici u prodejců nebo na našich webových stránkách.

Vzhledem k politice neustálého zlepšování produktů si společnost Intex vyhrazuje právo změnit technické údaje a vzhled, což může mít za následek aktualizace návodu k použití bez předchozího upozornění.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

OBSAH

Varování.....	3-6
Díly.....	7-8
Specifikace produktu.....	9
Nastavení.....	9-14
Informace o koncentraci soli.....	15
Provoz.....	16-22
Minimalizujte tepelné ztráty a spotřebu energie.....	21
Tabulka kódů LED.....	23
Údržba a chemické látky.....	23-29
Skladování.....	29
Odstraňování problémů.....	30-34
Demontáž motoru filtračního čerpadla.....	35
Záruka.....	36

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při instalaci a použití tohoto elektrického vybavení je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

⚠ NEBEZPEČÍ

- Nebezpečí utonutí (zejména u dětí do 5 let). Pozornost věnujte tomu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu dětí do vířivky. Toho lze dosáhnout dohledem dospělé osoby, která zajišťuje přístupové prostředky nebo instaluje bezpečnostní zařízení do vířivky. Abyste se vyhnuli nehodám během používání vířivky, zajistěte, aby děti byly pod neustálým dohledem.
- Nebezpečí utonutí. Pravidelně kontrolujte, zda na krycí plachtě vířivky nedochází k unikání, opotřebením, poškození nebo zda se neobjevily známky chátrání. Nikdy nepoužívejte opotřebovanou nebo poškozenou krycí plachtu: nezajistí míru požadované ochrany, aby se předešlo vniknutí dítěte bez dozoru do vířivky.
- Nebezpečí zranění. Sací armatura v této vířivce je dimenzována tak, aby odpovídala specifickému toku vody vytvořenému čerpadlem. Pokud je potřeba vyměnit sací armaturu nebo čerpadlo, ujistěte se, že průtoky jsou kompatibilní. Nikdy neprovozujte vířivku, pokud je sací armatura rozbitá nebo chybí. Nikdy nenahrazujte sací armaturu za armaturu s menšími hodnotami, než je průtok vyznačený na originální sací armatuře.
- Nebezpečí zranění. Poškozený kabel okamžitě nahraďte. Kabel neponořte. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepouštějte žádný elektrický spotřebič, např. světlo, telefon, rádio nebo televizor v rozsahu 3,5 metru od vířivky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vířivku nepoužívejte pokud prší, je bouřka.

⚠ VAROVÁNÍ

- Elektrický spotřebič (vířivka), musí být napájený prostřednictvím zařízení schopného zpracovat zbytkový proud (RCD), jehož zbytkový provozní proud nepřekračuje 30 mA.
- Elektrický spotřebič (vířivka), má proudový jistič (PRCD), jehož zbytkový provozní proud nepřekračuje 10 mA. Pokud je detekován proudový svod vyšší než 10 mA, PRCD přeruší napájení. V takovém případě ihned odpojte a přestaňte používat vířivku. Musíte se obrátit na místní servisní středisko se žádostí o pomoc a/nebo opravu tohoto výrobku.
- Části obsahující živé části, kromě částí napájených bezpečnostním malým napětím nepřesahujícím 12V, musí být pro osoby ve vířivce nepřístupné.
- Elektrická instalace musí splňovat požadavky lokálních národních standardů.
- Části zahrnující elektrické komponenty, s výjimkou dálkově ovládaných zařízení, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do vířivky.
- Aby se snížilo nebezpečí zranění, nedovolte dětem, aby tento produkt používaly nejsou-li pod dohledem.
- Děti nesmí používat vířivku bez dozoru dospělé osoby.
- Chcete-li snížit nebezpečí utonutí dítěte, vždy na něj dohlížejte. Po každém použití krycí plachtu vířivky uzamkněte.
- Chcete-li snížit nebezpečí zranění/Onemocnění:
 - a) Voda ve vířivce nesmí překročit 40°C (104°F). Za bezpečnou je pro dospělého považována voda o teplotě 38°C (100°F) a 40°C (104°F). U malých dětí a při použití vířivky delším než 10 minut jsou doporučovány nižší teploty vody. Před použitím doporučujeme poradit se s lékařem.
 - b) Těhotné ženy nebo pravděpodobně těhotné ženy by měly omezit teplotu vody ve vířivce a dobu užívání a také by se měly poradit s lékařem vzhledem k tomu, že nadměrné teploty vody mají vysoký potenciál způsobit poškození plodu v rané fázi těhotenství.

VAROVÁNÍ

- c) Před vstupem do vířivky by měl uživatel zkontrolovat teplotu vody.
- d) Použití alkoholu, drog nebo léků před nebo během použití vířivky může vést k mdlobám s možností následného utonutí.
- e) Osoby s jakoukoli zdravotní indispozicí by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem.
- f) Osoby užívající léky a / nebo s nežádoucím zdravotním stavem by se před použitím vířivky měly poradit s lékařem, protože některé léky mohou vyvolat ospalost, zatímco jiné léky mohou ovlivnit srdeční frekvenci, krevní tlak a oběh.
- g) Nedávejte hlavu pod vodu a nepolykejte vodu z vířivky.
- Lidé s infekčními chorobami nesmí vířivku používat.
 - Abyste předešli zranění dávejte při vstupu a pobytu ve vířivce pozor.
 - Těhotné ženy se musí před použitím vířivky poradit se svým lékařem.
 - Teplota vody přesahující 38°C může být pro vaše zdraví škodlivá.
 - Nepoužívejte vířivku bezprostředně po cvičení.
 - Dlouhodobé ponoření do vířivky může být škodlivé pro vaše zdraví.
 - Jste-li těhotná, dlouhodobý pobyt v horké vodě může plod poškodit. Před vstupem změřte teplotu vody. Do vody nevstupujte je-li její teplota vyšší než 38°C (100°F). Ve vířivce nezůstávejte déle než 10 minut.
 - Teplo z vířivky ve spojení s alkoholem, léky, drogami může způsobit bezvědomí.
 - Cítíte-li se ospale, unaveně nebo nepohodlně, okamžitě z vířivky opusťte. Teplo vířivky může způsobit hypertermii a bezvědomí.
 - Příčiny, symptomy a účinky hypertermie lze popsat následovně: K hypertermii dochází když vnitřní teplota těla dosáhne několik stupňů nad normální teplotu těla 37°C (98.6°F). Symptomy hypertermie zahrnují zvýšení vnitřní teploty těla, únavu, letargii, ospalost a mdloby. Účinky hypertermie zahrnují neschopnost vnímat teplo; neschopnost rozpoznat potřebu opustit vířivku; neuvědomění si nebezpečí; poškození plodu u těhotných žen; fyzickou neschopnost vystoupit z vířivky; bezvědomí, jehož následkem může být utonutí.
 - Použití alkoholu, drog nebo léků výrazně zvyšuje nebezpečí smrtelné hypertermie ve vířivkách.
 - Vždy přidávejte chemikálie do vody, ne vodu do chemikálií. Přidání vody do chemikálií může vyvolat silné výpary nebo reakce a nebezpečný chemický sprej.
 - Nikdy do vířivky neskákejte ani se nepotápějte.
 - Montáž a demontáž smí provádět pouze dospělé osoby.
 - Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod dozorem nebo informovány ohledně bezpečné použití spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
 - Během použití se nad vířivkou nesmí nacházet žádný elektrický spotřebič.
 - Zásuvku tohoto produktu zapojte minimálně 4 metry od vířivky, v minimální výšce 1,2 metru.
 - Před přesunutím, čištěním, údržbou nebo provedením jakékoli úpravy na výrobku a během deštivých dnů vždy odpojte tento výrobek z elektrické zásuvky.
 - Napájecí kabel neponořte. Kabel umístěte tak, aby nedošlo k jeho poškození sekačkami, zastříhovači nebo jiným zařízením.

⚠ VAROVÁNÍ

- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak předešlo nebezpečí. Při servisu použijte pouze identické náhradní díly.
- **Vždy mějte suchou zástrčku. Připojovat mokrou zástrčku je přísně zakázáno!**
- Zástrčka vířivky musí být přímo připojena pouze k uzemněné zásuvce pevné elektrické instalace.
- Abyste snížili nebezpečí zásahu elektrickým proudem a požárem, nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače, adaptéry nebo konvertory, zajistěte řádně umístěnou zásuvku; připravte správně umístěný odtok.
- Tento produkt se nepokoušejte zapojit nebo odpojit zatímco stojíte ve vodě nebo máte-li mokré ruce.
- Vířivku nenechávejte delší dobu prázdnou. Vířivku nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Pokud zařízení není v provozu po dlouhé časové období, například v zimě, je nutné vířivku demontovat a uskladnit uvnitř.
- Nedovolte, aby voda v vířivce zmrzla. Je-li voda zmrzlá, vířivku nezapínejte.
- Vířivku nepoužívejte pokud během doručení došlo k jejímu poškození a/nebo špatně funguje. Ohledně dalších pokynů kontaktujte servisní centrum Intex.
- Nikdy nepoužívejte vířivku sami ani nedovolte ostatním, aby ji používali sami.
- Nikdy do vířivky nelijte vodu, jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F).
- Domácí mazlíčky udržujte mimo vířivku, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Do vody ve vířivce nepřidávejte žádný olej do koupele ani koupelovou sůl.
- Vířivka musí být postavena na plochem, rovném a hladkém povrchu, který je schopen unést maximální zatížení naplněné vířivky se čtyřmi dospělými osobami; hmotnost 1136 kg (2500 lbs); 6 dospělé osoby: 1592 kg (3500 lbs).
- Zajistěte dostatečně odtokový systém kolem vířivky pro případné přetečení vody a šplíchání.
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze příslušenství, které výhradně poskytuje výrobce vířivky.
- Není určeno pro veřejné / komerční využití a / nebo domácí pronájem.
- Všechny informace ohledně montáže, čištění a údržby naleznete v dále uvedených odstavcích tohoto návodu.
- Nikdy neumísťujte žádné kovové předměty na povrch dokovací stanice (výlisek na vložení panelu do ovládací základny).

Před instalací a použitím vířivky si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržte všechny informace v této uživatelské příručce. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí ve všech případech. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Uchovejte si tyto informace pro budoucí použití.

Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce zejména v cvičebních vířivkách (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Určete kompetentní dospělou osobu, která bude mít u vířivky dozor při každém jeho použití.
- Pokud vířivka není v provozu, nebo zůstala bez dozoru, odstraňte všechny hračky z vířivky a jejího okolí, abyste zabránili přilákání dětí do vířivky.

Bezpečnostní zařízení

- Musí se použít bezpečnostní krycí plachta nebo jiná bezpečnostní ochranná zařízení, nebo musí být zajištěny všechny dveře a okna (je-li třeba), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu do vířivky.

⚠ VAROVÁNÍ

- Zábrany, krycí plachty, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a kompetentní dohled dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení

- V blízkosti vířivky mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.



Bezpečné používání vířivky

- Povzbuzujte všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Může to znamenat rozdíl, který zachrání život v případě nouze.
- Poučte všechny uživatele vířivky, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nikdy se neponořujte do jakékoliv mělké vody. Může to být příčinou poranění nebo i smrti.
- Nepoužívejte vířivku po požití alkoholu nebo léků, které mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně používat vířivku.
- Je-li na vířivce nasazená krycí plachta, pak ji před vstupem do vířivky zcela odstraňte z povrchu vody.
- Chraňte koupající se osoby před nemocemi spojenými s vodou udržováním ošetřované vody ve vířivce a prováděním správné hygieny. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Uchovávejte chemikálie mimo dosahu dětí.
- Umístěte přiložené bezpečnostní značení na tělo vířivky nebo do 2 m od vířivky na viditelné místo.
- Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.

⚠ VAROVÁNÍ

- Tento produkt je na konci napájecího kabelu vybavený RCD (proudový chránič). RCD musí být před každým použitím otestováno. Vířivku nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně. Odpojte napájecí kabel dokud nebude závada zjištěna a napravena. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví. RCD neobcházejte. Uvnitř RCD nejsou žádné části, které byste mohli opravit sami. Otevřením RCD porušíte záruku.

1. Zapojte zařízení do vhodné elektrické zásuvky.
2. Na RCD stiskněte tlačítko **RESET**.
3. Zapněte elektrické vybavení vířivky.
4. Na RCD stiskněte tlačítko **TEST**. Kontrolka RCD se musí vypnout a elektrické vybavení se musí vypnout. Pokud se kontrolka RCD nevypne a elektrické vybavení se nevypne, RCD je vadné. Vířivku nepoužívejte. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.
5. Na RCD stiskněte tlačítko **RESET**. Kontrolka na RCD se zapne. Pokud se kontrolka RCD nezapne, je RCD vadné. Vířivku nepoužívejte. Okamžitě kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.

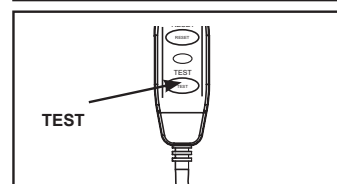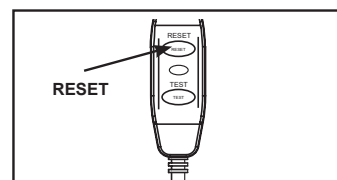


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Toto zařízení nesmí být napájeno externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se během provozu pravidelně zapíná a vypíná, aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky.
- Chemii vody udržujte v souladu s pokyny výrobce.

ČÁSTI

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi.

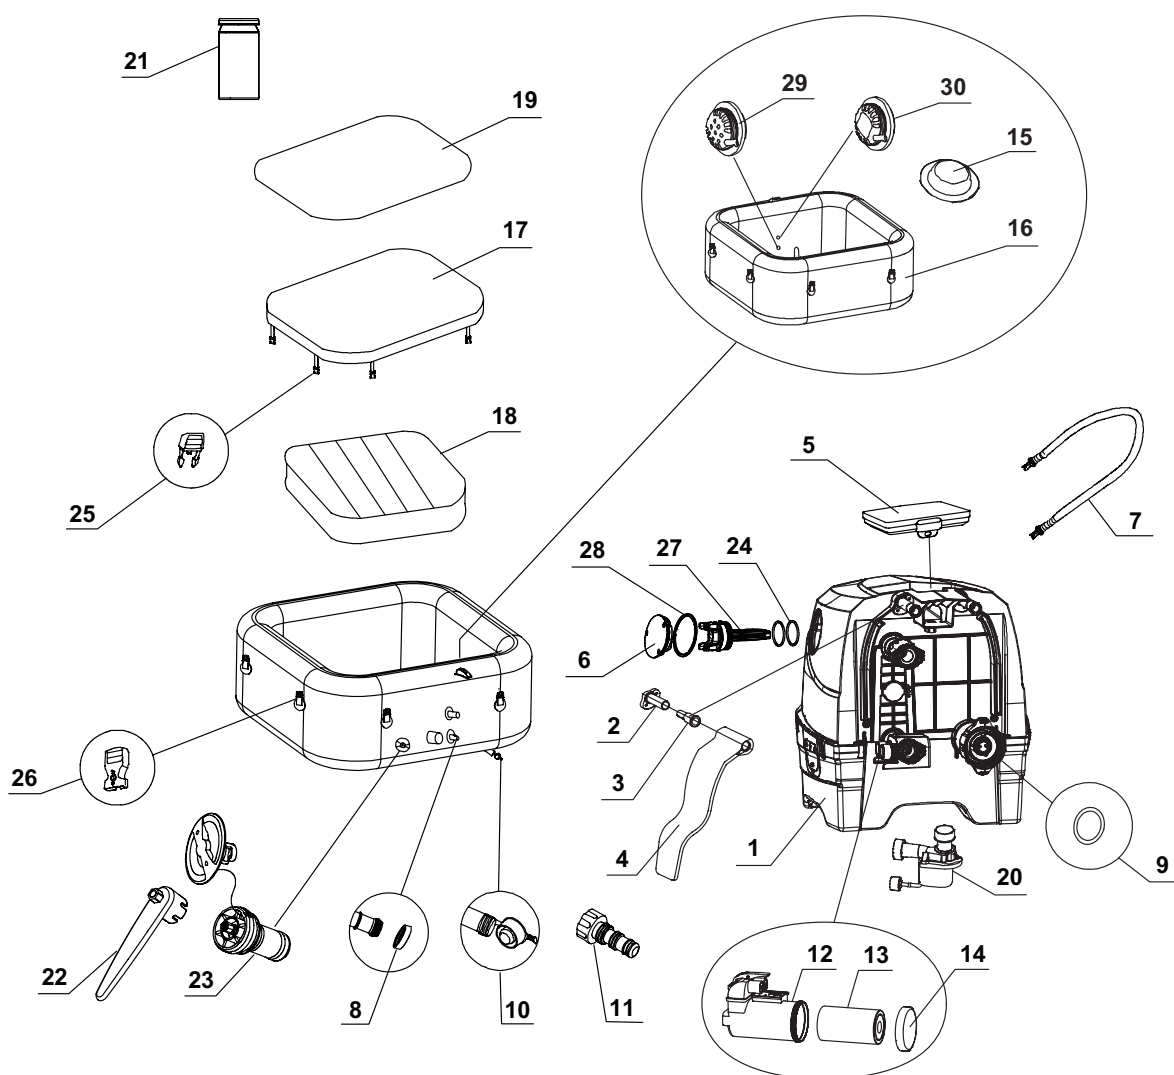

POZNÁMKA: Nákresey slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit. Ne podle měřítka.

ČÁSTI (pokračování)

Než produkt smontujete, věnujte několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi.

REF. Č.	POPIS	MNOŽSTVÍ	DÍL Č.			
			4 DOSPĚLÉ OSOBY		6 DOSPĚLÉ OSOBY	
			28450NP	28446NP	28452NP	28472NP
1	OVLÁDACÍ ZÁKLADNA	1	13442D	13442	13442D	13442
2	ÚCHYT BOČNÍHO KRYTU	2	12771	12771D	12771	12771D
3	OSA ÚCHYTU BOČNÍHO KRYTU	2	12772	12772D	12772	12772D
4	BOČNÍ KRYT ZÁKLADNY	2	13445D	13445	13445D	13445
5	OVLÁDACÍ PANEL	1	12906	12906C	12906	12906C
6	VÍČKO KOMORY S TITANOVÝMI PLÁTY	1	13116	13116C	13116	13116C
7	HADICE PRO NAFUKOVÁNÍ VÍŘIVKY/KRYCÍ PLACHTY	1	13098	13098	13098	13098
8	TĚSNÍCÍ KROUŽEK NA VSTUPU/VÝSTUPU	2	11699	11699	11699	11699
9	TĚSNÍCÍ KROUŽEK NA VSTUPU	1	11788	11788	11788	11788
10	VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA VÍŘIVKY	1	13076	13076	13076	13076
11	ADAPTÉR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU	1	13036	13036	13036	13036
12	POUZDRO NA FILTRAČNÍ VLOŽKU	1	13436	13436	13436	13436
13	FILTRAČNÍ VLOŽKA	2	13435	13435	13435	13435
14	VÍČKO NA POUZDRO FILTRAČNÍ VLOŽKY	1	13434	13434	13434	13434
15	ZÁSLEPKA NA VSTUPU/VÝSTUPU	3	11739	11739	11739	11739
16	TĚLO VÍŘIVKY	1	13492	13492C	13494	13494C
17	KRYCÍ PLACHTA VÍŘIVKY	1	13107	13107C	13108	13108C
18	KRYCÍ PLACHTA VÍŘIVKY - NAFUKOVACÍ ČÁST (PŘEDINSTALOVANÁ DO KRYCÍ PLACHTY)	1	13109	13109	13110	13110
19	PODLOŽKA	1	13111	13111	13112	13112
20	MOTOR FILTRACE VÍŘIVKY	1	12778	12778	12778	12778
21	TESTOVACÍ PROUŽKY	1	11855	11855	11855	11855
22	KLÍČ	1	11742A	11742A	11742A	11742A
23	TĚLO ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU	1	12589A	12589A	12589A	12589A
24	O-KROUŽEK NA PATRONU S TITAN. PLÁTY	2	13099	13099	13099	13099
25	PŘEZKA S VÝSTUPKEM	8	11994	11698	11994	11698
26	PŘEZKA S OTVOREM	8	11993	11799	11993	11799
27	TITANOVÉ PLÁTY	1	13113	13113	13113	13113
28	O-KROUŽEK POD VÍČKO KOMORY	1	13115	13115	13115	13115
29	OTVOR PRO VÝSTUP VODY	1	11695	11695	11695	11695
30	OTVOR PRO VSTUP VODY	1	12702	12702	12702	12702

Při objednávání části uveďte číslo modelu a čísla dílů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí / frekvence / fáze:	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH	
Max. kapacita:	4 dospělé osoby	6 dospělé osoby
Kapacita vody:	210 gal (795 L)	290 gal (1098 L)
Vnitřní/vnější velikost:	49/69 palců (124/175 cm)	57/77 palců (145/196 cm)
Výška:	28 palců (71 cm)	
Vzduchová tryska:	800 Watts	
Průtoková rychlost filtru čerpadla:	460 gal/hr (1,741 L/hr)	
Výkon vytápění:	2,200 Watts	
Rozsah teplot:	10°C – 40°C (50°F – 104°F)	
Zvýšení teploty:	1.5-2.5°C/hr (3°F – 4.5°F/hr)	1-2°C/hr (2°F – 3.5°F/hr)
Počet bublinkových trysek:	140	170
Doporučení pracovní tlak vzduchu:	0.083 bar (1.2 psi)	

Rádiové frekvenční pásmo: 2408~2476MHz

Výkon vysílače: 10dBm

Wifi frekvenční pásmo: 2412~2484MHz

Maximální výkon vysílače: 100mW

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření:

Toto zařízení vyhovuje limitům radiační expozice stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení se má nainstalovat a provozovat s minimální vzdáleností 20 cm (7,9") mezi vysílačem signálu a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Nafukovací, přenosná, nadzemní vířivka napájená kabelem s filtrační pumpou, topením, vzduchovým čerpadlem, vestavěným ošetřením tvrdé vody, dezinfekčním systémem a ovládacím panelem.

POZNÁMKA: Zařízení vířivky je vybaveno kompletním uzemňovacím systémem, který je rovněž v kontaktu s vodou ve vířivce. Může dojít k nashromáždění statické elektřiny u člověka, která se pak vybíjí při dotyku s vodou. V takové situaci, bezpodmínečně před zahájením používání vířivky, musí kvalifikovaný elektrikář vyšetřit jakýkoli případný elektrický šok. Odpojte vířivku od zdroje el. energie, dokud není určena příčina a provedte veškerá nápravná opatření.

Společnost Intex Development Company Limited tímto prohlašuje, že SB-HSWF20-2 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Pro evropské prohlášení o shodě nás kontaktujte na adrese https://www.intexdevelopment.com/support/doc?lst_lang=2.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru: Tento produkt vyžaduje minimálně 13 Amp. Většina domácích okruhů je 13-16 Amp. Pokud dojde k výpadku jističe, zkontrolujte, zda na stejném okruhu jako vířivka nejsou zapojeny jiné spotřebiče. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Před použitím odviňte síťovou šňůru. Zástrčku nikdy neumísťujte na hořlavé materiály.

NASTAVENÍ

Příprava stanoviště a požadavky

- Vířivku lze nainstalovat jak venku, tak uvnitř. Pouze pro domácí použití.
- Ujistěte se, že oblast pod vířivkou nebo kolem vířivky je vodotěsná, rovná, plochá a bez ostrých předmětů.
- Pro zapojení vířivky připravte řádně umístěnou uzemněnou elektrickou zástrčku s ochranou IPX4 nebo vyšší a umožněte snadný přístup k pravidelnému testování proudového chrániče RCD.
- Zkontrolujte, zda je v okolí vířivky dostatek místa pro plný přístup k vybavení vířivky, aby bylo možné provádět údržbu a/nebo servis.
- Okolí vířivky musí poskytovat možnost odtěkání a vypouštění vody. Přečtěte si místní a národní předpisy týkající se požadavků na vypouštění a likvidaci vody.
- Neinstalujte vířivku v bezprostřední blízkosti svislých stěn pro omezení rušení hlukem.
- Oblast musí být v dosahu dodávky pitné vody v souladu s místními předpisy o vodě a její parametry musí být před prvním použitím vířivky upraveny podle části příručky chemie a rovnováha vody ve vířivce.
- Přečtěte si místní zákony a předpisy týkající se vnitřní a / nebo venkovní instalace vířivky.

POZNÁMKA: Před nastavením a naplněním vířivky vodou se ujistěte, že oblast, kde bude vířivka instalována, je v dosahu pokrytí vašeho WiFi routeru. Tato oblast nesmí obsahovat kovové stěny / pletiva a jiné předměty, které by mohly rušit nebo omezovat WiFi signál.

NASTAVENÍ (pokračování)

Doplňující požadavky při instalaci uvnitř

- Zkontrolujte, zda je podlaha schopná unést plnou hmotnost naplněné vířivky s maximálním počtem uživatelů. Tento požadavek si ověřte u kvalifikovaného dodavatele nebo statika.
- Zkontrolujte, zda je podlaha vodě odolná a povrch není klzký. Vířivku neinstalujte na koberec nebo jiné materiály, které by mohly být poškozeny vlhkostí, kondenzací.
- Vířivku neinstalujte na druhé podlaží nad dokončený obytný prostor, a to vzhledem k možnosti poškození vodou a vlhkostí.
- Vlhkost je přirozený vedlejší efekt instalace vířivky ve vnitřních prostorech. Místnost musí být řádně odvětrávána, aby mohla vlhkost unikat. Nainstalujte odvětrávací systém, abyste předešli nadměrné kondenzaci, vlhkosti v místnosti.
- Při přesouvání vířivky z budovy buďte opatrní, aby nedošlo ke zničení konstrukčních částí. Pokud používáte neporézní podlahu typu duckboard, ujistěte se, že se pod ní nachází drenážní systém, který umožní čištění a snadnější odstranění. Pokud se vířivka nachází uvnitř, dávejte pozor na oblasti s vysokou hladinou spodní vody, protože jsou náchylné k záplavám.

Doplňující požadavky při instalaci venku



- Majitelé vířivky musí dodržovat lokální nebo státní zákony týkající se ochrany dětí, bezpečnostních bariér, osvětlení a další bezpečnostní požadavky. Ohledně dalších podrobností kontaktujte místní stavební úřad.
- Ujistěte se, že je povrch rovný, hladký a dostatečně silný, aby unesl plnou hmotnost naplněné vířivky.
- Vířivku nestavte na trávu nebo nečistoty, neboť tak se zvýší množství nečistot, které se dostanou do vířivky a poškodí dno vířivky.
- **Vířivku dlouhodobě nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Zajistěte ochranu před sluncem, jako je slunečník, stan, markýza nebo altán.**
- Vířivku je možné nainstalovat ven a ponechat ji tam při teplotě, která neklesne pod 4°C (39°F), za předpokladu, že teplota vody ve vířivce je vyšší než 4°C (39°F) a teplota v cirkulačním systému, čerpadle, potrubí nezmrzne. Mezi dno vířivky a podklad umístěte "teplotní podložku", abyste předešli ztrátě tepla ze spodní části vířivky a zajistili lepší uchování tepla. Nepoužívejte vířivku, pokud teplota okolí nebo vody je 4°C (39°F) nebo nižší.
- Při instalaci vířivky věnujte pozornost místním podmínkám prostředí, jako je spodní voda a nebezpečí mrazu. Profesionální instalační technik musí tyto podmínky projednat s klientem.

Vířivku instalujte minimálně ve dvou.

1. Celé balení přesuňte na vybrané místo. Vířivku nepřesouvejte po zemi, neboť tak můžete způsobit poškození a následný únik. Krabici otevřete pečlivě neboť tuto krabici můžete použít při dlouhodobém skladování vířivky nebo pokud ji nepoužíváte.
2. Všechny části rozložte na zem a ujistěte se, že jejich počet odpovídá. V případě chybějících nebo poškozených částí kontaktujte servisní centrum Intex uvedené na samostatném listu "Autorizovaná servisní centra".

Nabíjení a instalace ovládacího panelu vířivky


1. Ujistěte se, že je zadní strana ovládacího panelu (5) a povrch dokovací stanice (místo, kam se vkládá ovládací panel) je čistý a suchý.
2. Ujistěte se, že je základna ovládacího panelu zapojena a byl proveden test RCD. Pro nabíjení vestavěné baterie umístěte ovládací panel (5) do dokovací stanice (**viz náčrt 1**). Další podrobnosti viz provozní část „Ovládací panel vířivky“.
3. Plné nabití baterie ovládacího panelu trvá přibližně 3 hodiny. Jakmile je baterie ovládacího panelu plně nabitá, můžete ovládací panel umístit na horní hranu stěny vířivky (**viz náčrt 2.1**). Chcete-li sejmut ovládací panel z vířivky, zvedněte západku a zároveň vytáhněte ovládací panel z držáku (**viz náčrt 2.2**).

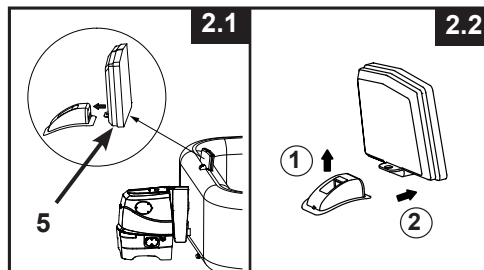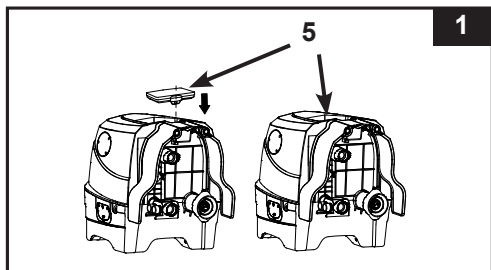

NASTAVENÍ (pokračování)

Volitelný systém vyrovnání potenciálu





Pověřte kvalifikovaného elektrikáře spojením ekvipotenciálního terminálu vířivky s domácím ekvipotenciálním terminálem pomocí vodiče (drátu) se jmenovitou průřezovou plochou 2,5 mm² až 6 mm² v souladu s místními stavebními předpisy. (Drát není součástí dodávky).

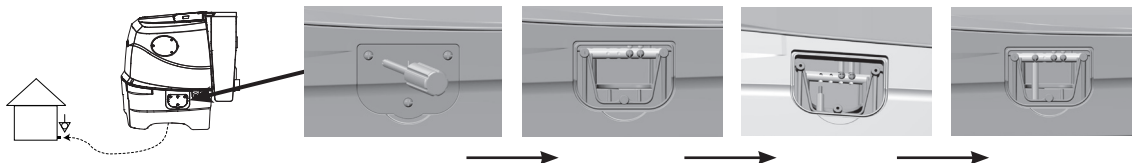


Nafukování

Nafouknutí krytu vířivky – nafukovací část krytu

1. Připojte nafukovací hadici (7) k výstupu ze vzduchového dmychadla na ovládací základně vířivky (viz náčrtek 3).
2. Otevřete ventil nafukovací části krytu a druhý konec nafukovací hadice (7) vložte do ventilu (viz náčrtek 4).
3. Otočte ovládačem pro nafukování/ vyfukování boční straně ovládací základny do polohy „“ pro nafouknutí (viz náčrtek 5).
4. Ujistěte se, že je základna vířivky zapojena do řádně umístěné a dostatečně dimenzované elektrické zásuvky a stisknutím  tlačítka zapnete ovládací panel. Stiskněte  pro nafouknutí, dokud není kryt na dotek pevný, ale ne tvrdý (viz náčrtek 6).
5. Odpojte nafukovací hadici (7) od nafukovacího ventilu, zavřete a zamáčkněte nafukovací ventil.

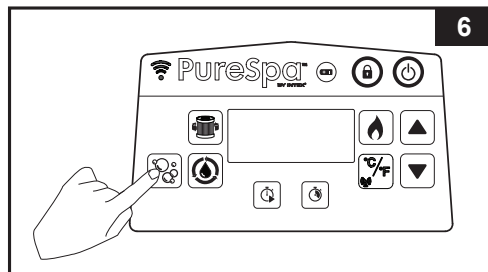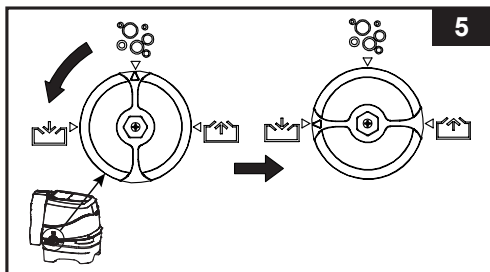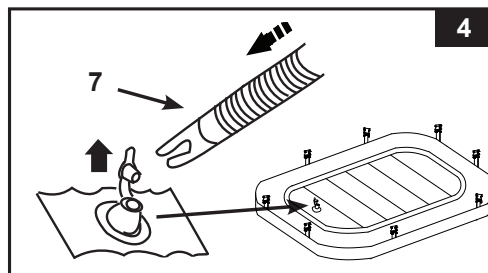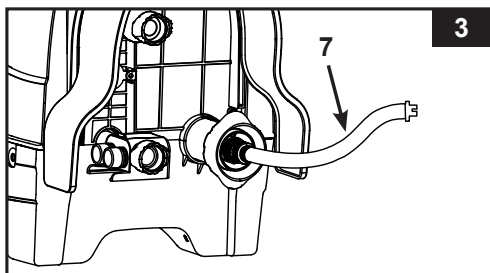

6. Otočte ovládačem průchodu vzduchu zpět do polohy „“ a dalším stisknutím tlačítka  jej vypněte (viz náčrty 7 & 6).
7. Odpojte nafukovací hadici (7) od výstupu vzduchového dmychadla na ovládací základně.
POZNÁMKA: Nafukovací kryt je předinstalovaný uvnitř krycí plachty vířivky. Je-li třeba ho nainstalovat znovu, vložte do krycí plachty nenafouknutý nafukovací kryt a teprve poté ho nafoukněte.

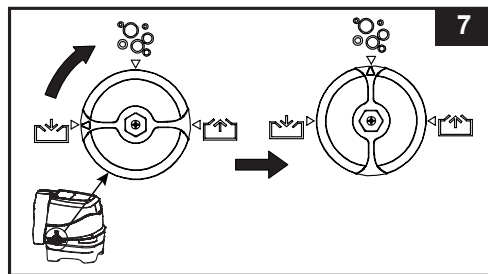

NASTAVENÍ (pokračování)

Nafoukněte tělo vířivky a Instalace ovládací jednotky vířivky

1. Na vyčištěné stanoviště rozložte podložku (19). Potom rozložte na podložku tělo vířivky, tak, aby výpustní ventil na vodu směřoval do vhodné odtokové oblasti.

Poznámka: Rozložte podložku tak, aby bublinky na ní směřovaly dolů.

2. Odklopte boční kryt ovládací základny (4), abyste odkryli výstup vzduchového dmychadla. Nejprve připojte výstup z dmychadla k vířivce (viz náčrt 8). Rukou pevně utáhněte matici. K utažení nepoužívejte žádné nástroje.
3. Otočte ovládačem pro nafukování/ vyfukování na boční straně ovládací základny do polohy „“ pro nafouknutí (viz náčrt 5).

4. Stiskněte tlačítko  pro nafouknutí těla vířivky. Tělo nafukujte po dobu asi 3 - 5 minut, dokud není pevné na dotek, ale ne tvrdé (viz náčrt 6).

DŮLEŽITÉ: Tělo nepřefoukněte, ani nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor.




5. Otočte ovládačem průchodu vzduchu zpět do polohy „“ (viz náčrt 7).

DŮLEŽITÉ: Před vypnutím vzduchového dmychadla vždy nejprve otočte ovládačem průchodu vzduchu do polohy „“, aby neunikal žádný vzduch.

6. Nafukování ukončete opětovným stisknutím tlačítka .
7. Propojte zbývající dvě malé hadice mezi ovládací základnou a vířivkou (viz náčrt 9). Matice pevně utáhněte rukou. K utažení nepoužívejte žádné nástroje.
8. Připevněte sestavu pouzdra filtrační vložky ke spodnímu kování ovládací základny bazénu (viz náčrt 10).
9. Boční kryty ovládací základny zaklapněte zpět dolů (4).

UPOZORNĚNÍ: Na ovládací základně vířivky nesedíte, neležíte ani ji nezakrýváte jakýmkoli předměty.

Poznámka: Nikdy nepřipojujte externí příslušenství, které není součástí sady, k vířivce nebo ovládací základně, protože by tím zanikla záruka.

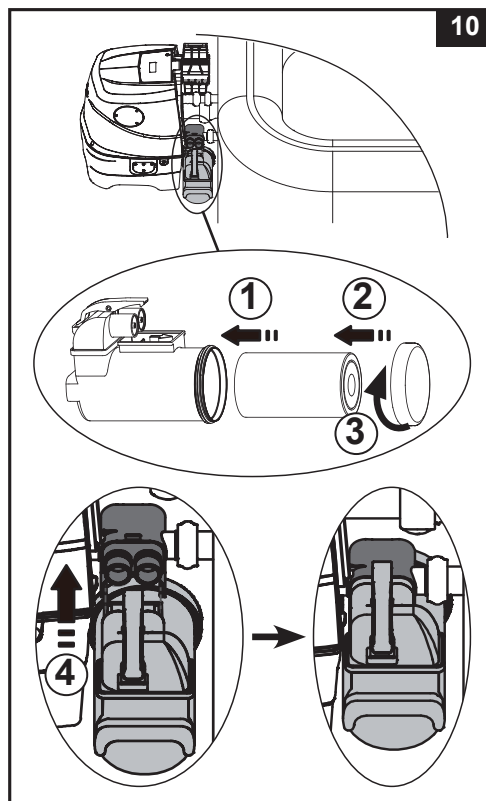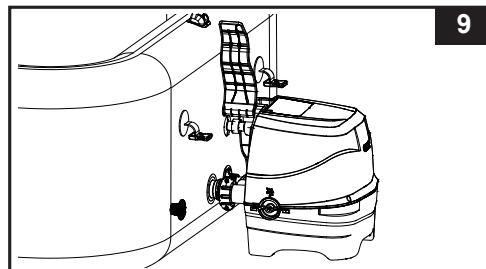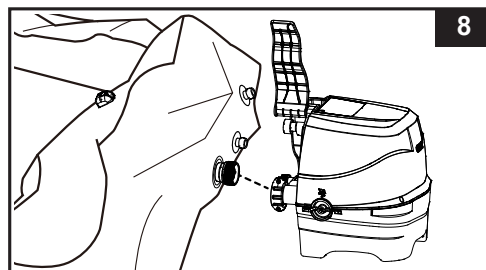

NASTAVENÍ (pokračování)

Doplnění vzduchu


Pokud je potřeba po sestavení vířivky přidat trochu vzduchu do těla vířivky nebo do nafukovacího krytu, postupujte podle následujících kroků.

Tělo vířivky:

1. Viz výše část „Nafouknutí těla vířivky“ kroky 3 - 6.

Nafukovací část krycí plachty:

1. Odšroubujte krytku vzduchového ventilu na vířivce a uvidíte střed ventilu v horní poloze (určeno pro nafukování). Nafukovací hadici (7) zasuňte do ventilu a otočte doprava pro její zajištění (viz náčrtek 11).
2. Viz výše v části „Nafouknutí nafukovací části krycí plachty“ kroky 2 - 6.

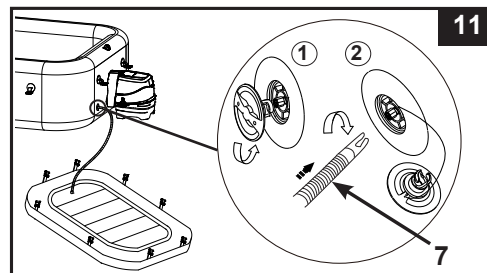


Vypuštění vzduchu

Tělo vířivky:

1. Ovládací základna vířivky zůstává připojena k tělu vířivky. Otočte ovládačem průchodu vzduchu na straně ovládací základny do polohy „“ pro vyfouknutí (viz náčrtek 12).
2. Stisknutím tlačítka  s bublinkami vyfoukněte vanu (viz náčrtek 13).
3. Po vyfouknutí otočte ovládačem průchodu vzduchu zpět do polohy bubliny „“ a dalším stisknutím tlačítka  jej vypněte.


Viz část „SKLADOVÁNÍ“ pro informace ohledně vyfouknutí těla vířivky.

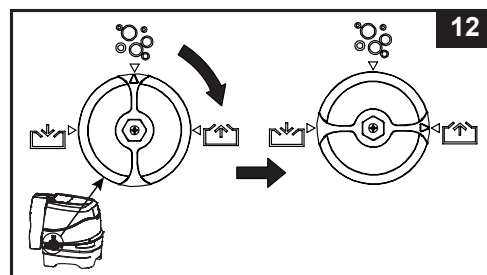

Nafukovací část krycí plachty vířivky:

1. Vytáhněte víčko ventilu a stlačte ventil u jeho základny, aby se vypustilo malé množství vzduchu.
2. Zavřete a ventil zatlačte zpět.

Chcete-li vyfouknout nafukovací část krycí plachty pro skladování, viz část „SKLADOVÁNÍ“.

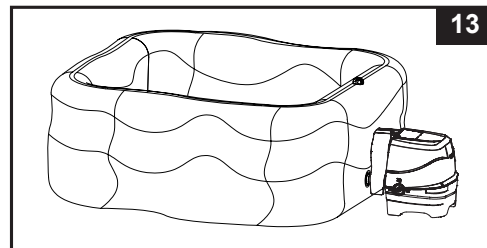

Plnění vodou

1. Než vířivku naplníte vodou, zkontrolujte, zda jsou ventily ve spodní části bezpečně zavřené, jak uvnitř, tak venku.
2. Vířivku naplňte vodou na úroveň rysky mezi MIN a MAX umístěné na vnitřní stěně vířivky. Vířivku nepřepĺňte. Nikdy nepohybujte s hadicí je-li uvnitř voda a/nebo s ovládací základnou připojenou k vířivce neboť tak může dojít k poškození vířivky nebo ovládací základny.

VAROVÁNÍ: Nikdy do vířivky nelijte vodu, jejíž teplota je vyšší než 40°C (104°F). Doporučuje se, abyste vířivku naplnili vlažnou vodou a umožnili tak rychlý ohřev a úsporu energie.

3. Na tělo vířivky nasadte krycí plachtu vířivky (s předinstalovanou nafukovací částí) a ujistěte se, že krycí plachta vířivky je uzamčena pomocí dodaného klíče. Ověřte zatažením za popruhy.

DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte, zda na krycí plachtě vířivky nedochází k úniku, opotřebení, poškození. Nikdy nepoužívejte poškozenou krycí plachtu vířivky.

4. Ujistěte se, že je základna vířivky zapojena do řádně umístěné a dostatečně dimenzované elektrické zásuvky a stisknutím  tlačítka zapnete ovládací panel. Stisknutím  tlačítka na ovládacím panelu aktivujte ohřev, viz provozní část „Ovládací panel vířivky“.

NASTAVENÍ (pokračování)

Kryt těla vířivky

Spony krytu jsou upevněny přezkami. V plastovém sáčku s návodem a dalším příslušenstvím jsou dodané dva klíče. Každá přezka je označena symboly "zamknuto" a "odemknuto": klíč nasadíte do otvoru na přezce a otočte ji v požadovaném směru, abyste přezku odemkli nebo zamkli.


Abyste zajistili ochranu před neoprávněným vstupem, vždy na tělo vířivky nasadte kryt, když se nepoužívá, a všechny přezky zamkněte. Klíče uchovejte mimo dosah dětí. V případě, že klíče založíte, můžete použít k zamknutí a odemknutí přezek plochý šroubovák podobné velikosti.

Při používání těla vířivky kryt umístěte na čistou a suchou plochu, jinak by mohlo dojít ke znečištění a zachycení bakterií. Kryty neumísťujte na dřevěné stoly nebo dřevěné podlahy z důvodu možného rizika zesvětlení dřeva. Za účelem zajištění toho, aby se kryt nedostal do styku se zemí nebo jinými špinavými povrchy (většinou jeho strana obrácená k vodě), doporučujeme použít speciální podložku nebo podobné zařízení.




DŮLEŽITÉ


Nafukovací / vyfukovací ventil těla vířivky je vybaven funkcí „uvolnění tlaku vzduchu“, která automaticky uvolňuje přebytečný vzduch při vnitřním tlaku těla vířivky mezi 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 barů).

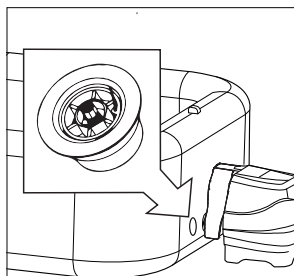

Tlakový odvzdušňovací ventil.

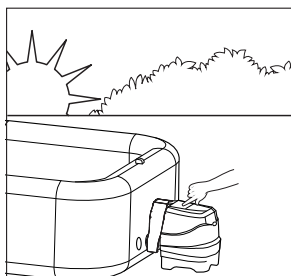


Nafouknutí těla vířivky ráno.

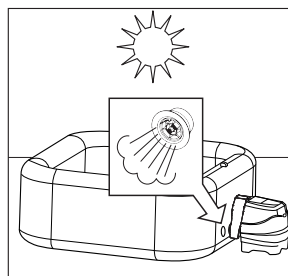

Vzduch expanduje v poledne. Tlakový odvzdušňovací ventil se aktivuje a uvolní přebytečný vzduch.



Chladnější teploty v noci způsobují, že tělo vířivky vypadá méně nahuštěné.

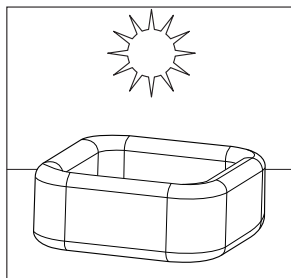

Vzduch expanduje v poledne a obnoví se správný tlak vzduchu.

INFORMACE O KONCENTRACI SOLI

• Jaký druh soli lze použít:

Pro ochranu zařízení je v bazénech a vířivkách nutné používat specifický druh soli. Při nákupu soli zkontrolujte, zda sůl odpovídá normě EN16401 pro chemikálie používaných v bazénech. Pokud potřebujete pomoc s ověřením, zda máte správnou sůl, poraďte se s místním prodejcem bazénů nebo se obraťte na výrobce soli. **Nepoužívejte „NECHLORIDOVÉ IONTOVÉ SOLI“.**

Používejte pouze čistou sůl (chlorid sodný), jako je kuchyňská sůl, jodizovaná sůl, přírodní odpařovaná mořská sůl atd. Vhodná je sůl obsahující protispékavé činidlo (E535).

Při výběru bazénové soli pro použití v EU mějte také na paměti, že Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vyžaduje, aby sůl (chlorid sodný) byla používána od registrovaných/autorizovaných výrobců uvedených v seznamu ECHA podle článku 95 v souladu s nařízením o biocidních přípravcích. (BPR, nařízení (EU) 528/2012). Další informace naleznete na webových stránkách agentury ECHA na adrese <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

• Optimální hladina soli

Ideální hladina soli ve vířivce je mezi 2000-3000 ppm (parts per milion/části na milion). Optimální úroveň je 2500 ppm. Příliš nízká hladina soli snižuje účinnost solinátoru a má za následek nízkou produkci chlóru. Příliš vysoká hladina soli může poškodit napájení a způsobit korozi kovového příslušenství a doplňků.

• Přidávání soli

1. Zapněte vzduchové dmychadlo, čímž začne docházet k cirkulaci vody.
2. Solinátor mějte v této fázi vypnutý.
3. Rovnoměrně rozptýlte 4,4 lb / 2 kg (4 dospělé osoby) soli kolem vnitřního obvodu vany. Pro 6 dospělých osob: 5.5 lbs / 2.5 kg soli.
4. Promíchejte dno vany, aby se urychlil proces rozpouštění. Nedovolte, aby se sůl nashromáždila na dně vany. Spusťte vzduchové dmychadlo po dobu jedné hodiny, aby se sůl důkladně rozpustila.
5. Když se všechna sůl rozpustí, stiskněte sanitální tlačítko  pro zapnutí dezinfekčního systému (viz část „Návod k obsluze dezinfekčního systému“), kód „003H“ bliká a nastavte požadované provozní hodiny dezinfekčního systému. **POZNÁMKA:** NEMAČKEJTE žádná další tlačítka na ovládacím panelu, ujistěte se, že ohřívač vody je vypnutý a během dezinfekčního procesu nasadte na vířivku krycí plachtu.

• Odstranění soli, pokud je úroveň soli příliš vysoká


Pokud bylo přidáno příliš mnoho soli, přístroj pípne a zobrazí „E92“ (Viz „Tabulka kódů LED“). Pokud k tomu dojde, vypněte dezinfekční systém stisknutím tlačítka ON / OFF , a odpojte vířivku z napájení. Chcete-li snížit hladinu soli, částečně vypusťte a doplňte přibližně 25 % BAZÉNOVÉ vody, dokud nezmizí poplachový kód „E92“.

• Přidání soli, pokud je úroveň soli příliš nízká

Pokud nebylo přidáno dostatečné množství soli, přístroj pípne a zobrazí „E91“ (Viz „Tabulka kódů LED“). Pokud k tomu dojde, vypněte dezinfekční systém stisknutím tlačítka ON / OFF , odpojte vířivku z napájení a počkejte 10 sekund. Zapojte a zapněte vířivku, přidejte 1,1 lb / 0,5 kg soli, dokud kód „E91“ nezmizí (viz část „Přidání soli“).

PROVOZ

OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY

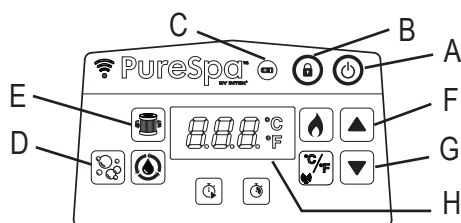


- A: Tlačítko Zapnout/ Vypnout
- B: Tlačítko zamknutí/ odemknutí
- C: Indikátor baterie ovládacího panelu
- D: Tlačítko bublinky
- E: Tlačítko filtrace vody
- F: Tlačítko pro zvýšení
- G: Tlačítko pro snížení
- H: Displej LED



Tlačítko Zapnout/ Vypnout: Jakmile je jednotka zapojena, stisknutím tohoto tlačítka aktivujete tlačítka ovládacího panelu. Stisknutím tohoto tlačítka vypnete všechny aktuálně aktivované funkce.



Tlačítko zamknutí/ odemknutí: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 sekund zamknete/ odemknete tlačítka ovládacího panelu. Pokud zapomenete zamknout ovládací prvky klávesnice, systém je automaticky zamkne po 30 minutách nečinnosti. Ikona na displeji je při uzamčení červená.



Indikátor baterie ovládacího panelu: Po úplném nabití se indikátor baterie rozsvítí zeleně. Rozsvítí se červeně, pokud vyžaduje nabíjení, a bliká červeně, když je v režimu nabíjení.



Tlačítko bublinky: Toto tlačítko použijte k aktivaci masážního systému bublinami, který má funkci automatického vypnutí po 30 minutách. Ikona bublinek je při spuštění zelená.

UPOZORNĚNÍ: Je-li na vířivce nasazena krycí plachta, nespouštějte systém bublinek, vzduch se může hromadit ve vířivce a způsobit nevratné poškození.



Tlačítko pro zapnutí filtrace vody: Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná filtrace vody. Ikona filtru na displeji je zelená, když je aktivovaná a bliká 002H, což je minimální přednastavená doba provozu. Opětovným stisknutím zvýšíte předvolený čas od 002H, 004H po 006H. Dalším stisknutím tlačítka po maximálním počtu hodin (006H) se vypne filtrační čerpadlo a LED displej zobrazuje teplotu vody ve vířivce. Pokud jste vybrali příliš dlouhý čas, opakujte cyklus opakovaným stisknutím tlačítka. Jakmile je nastavena doba provozu, LED displej přestane po 10 sekundách blikat a filtrační čerpadlo začne pracovat. Cyklus se pro vybraný počet hodin opakuje každý den ve stejnou dobu.

Pokud je aktivován systém ohřevu, potlačí funkci přednastavené doby filtračního čerpadla. Chcete-li zobrazit přednastavenou dobu během provozu filtračního čerpadla, stiskněte tlačítko . Na displeji krátce blikají přednastavené hodiny po dobu 10 sekund a poté se budou opět zobrazovat zbývající hodiny provozu. Pro nastavení přednastaveného času stiskněte dvakrát tlačítko , dokud displej nezačne blikat, a opakujte předchozí kroky.

POZNÁMKA: Vestavěná funkce ošetření tvrdé vody funguje automaticky společně s filtračním systémem.



Tlačítka pro nastavení: Stisknutím tlačítek pro zvýšení nebo snížení upravte požadované nastavení zvolené funkce. Stisknutím a podržením tlačítka se čísla rychle zvýší nebo rychle sníží.



Displej LED: Po zapojení se na displeji LED zobrazí aktuální teplota vody.

Pokud je ovládací panel (5) aktivován a je mimo nabíjecí stanici ovládací základny, LED displej po 5 minutách zhasne. Stisknutím libovolného tlačítka ovládací panel oživíte.


Vždy zkontrolujte indikátor baterie na ovládacím panelu. Po každém použití ovládací panel znovu nabijte.

VAROVÁNÍ

Vířivku NIKDY nepoužívejte, je-li teplota vody vyšší než 40°C (104°F).

PROVOZ (pokračování)

OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY

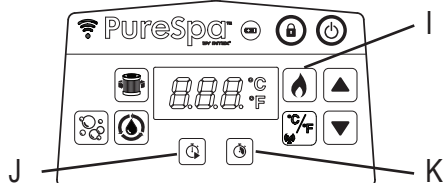

I: Tlačítko vytápění

J: Tlačítko pro spuštění časovače ohřivače (HST)

K: Tlačítko časovače doby ohřevu (HDT)



Tlačítko vytápění: Toto tlačítko použijte k aktivaci systému vytápění. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavíte požadovanou teplotu vody. Ohřivač bude nepřetržitě ohřívat, dokud teplota vody nedosáhne nastavené teploty, a poté bude tuto teplotu udržovat. Udržování teploty je dosaženo automatickým restartováním ohřivače, kdykoli teplota vody klesne o 1-2 °C (1,8 - 3,6 °F) pod nastavenou teplotu. Když je ikona plamene na displeji červená, systém vytápění je aktivovaný. Když je ikona plamene zelená, teplota vody odpovídá nastavené teplotě. Systém ohřevu je pak neaktivní, ale filtrační systém pokračuje v nepřetržité cirkulaci vody, pokud není manuálně vypnut. Pokud je systém ohřevu znovu aktivován, spustí se současně znovu filtrační čerpadlo.

POZNÁMKA: Chcete-li filtrační systém zastavit zatímco je vytápění v klidovém stavu, nejprve stiskněte tlačítko s plamenem a potom tlačítko filtrace vody. Stisknutím tlačítka ohřevu v době, kdy je ohřivač neaktivní, se vypne pouze systém ohřevu a filtrační systém bude fungovat ještě 1 minutu, než se vypne nebo bude pokračovat dle přednastavených hodin provozu filtračního čerpadla. Pro vypnutí ohřivače během ohřevu stiskněte tlačítko s plamenem.

DŮLEŽITÉ: Následující podmínky povedou k pomalému ohřevu vody.

- Okolní teplota je nižší než 10°C (50°F).
- Rychlost větru je vyšší než 3.5-5.4m/s (8-12 mph).
- Zatímco probíhá ohřev vody ve vířivce, je zapnuta i funkce bublin.
- Vířivka není řádně zakryta krycí plachtou, zatímco se voda ohřívá.



Tlačítko pro spuštění časovače ohřivače (HST): Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit budoucí čas spuštění systému ohřevu. Stisknutím tohoto tlačítka a poté stisknutím ▲ nebo ▼ nastavíte počet hodin pro odložený start systému ohřevu, od 000 do 120 hodin. Ikona bude několik sekund blikat červeně a poté zůstane červená. Na LED displeji se střídá informace o zbývajících hodinách do spuštění ohřivače a teplotě vody. Jakmile odpočítávání dosáhne hodnoty 000, systém ohřevu se spustí. Chcete-li funkci kdykoli deaktivovat, jednoduše nastavte čas HST zpět na 000. Chcete-li upravit přednastavené hodiny, stiskněte dvakrát tlačítko HST a upravte hodiny pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Příklad 1: Je 21:00 v pondělí a chtěli byste, aby byla vířivka horká v pátek večer. Vířivka by se měla ohřívat po dobu 24 hodin (model pro 4 osoby ca. 1,5-2,5 °C (3-4,5 °F) za hodinu), ohřivač by měl být nastaven tak, aby se spustil ve čtvrtek večer. Se zapnutou vířivkou nejprve stiskněte tlačítko pro ohřev a nastavte požadovanou teplotu. Stiskněte tlačítko HST a pak ▲ nebo ▼ dokud se nezobrazí 072 hodin. Ohřivač se spustí po uplynutí 72 hodin (ve čtvrtek ve 21:00) a běží, dokud není dosaženo požadované teploty. Ohřivač se pak zapíná a vypíná a udržuje tak teplotu vody, dokud není vypnut. Pro vypnutí ohřivače stiskněte tlačítko plamene.




Tlačítko časovače doby ohřevu (HDT): Pomocí tohoto tlačítka vyberte požadovanou dobu, po kterou má být systém ohřevu spuštěn. Stisknutím tohoto tlačítka a poté stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavíte počet hodin, po které má být ohřivač v provozu, než se automaticky vypne, a to od 000 do 048 hodin. Ikona bude několik sekund blikat červeně a poté zůstane červená. Systém ohřevu bude pracovat pouze po dobu přednastavených hodin. Časovač má přednost před teplotou, takže se ohřivač vypne po vypršení času HDT bez ohledu na to, zda je nebo není dosaženo přednastavené teploty vody. Během funkce HDT se na LED displeji střídá informace o zbývajících hodinách provozu ohřivače a teplotě vody. Pro přeprogramování této funkce opakujte předchozí kroky. Chcete-li funkci kdykoli deaktivovat, jednoduše nastavte čas HDT zpět na 000. Chcete-li upravit přednastavené hodiny, stiskněte dvakrát tlačítko HDT a upravte hodiny pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Příklad 2: Pokud použijeme stejný scénář jako v příkladu 1 výše, ale místo manuálního vypnutí ohřivače po skončení byste chtěli, aby se ohřev automaticky vypnul v sobotu večer ve 21:00, postupujte následovně. Po provedení kroků uvedených v příkladu 1 stiskněte tlačítko HDT a poté tlačítko ▲ nebo ▼ a vyberte 048 hodin. Ohřivač pak bude běžet od čtvrtka od 21:00 do soboty 21:00.

POZNÁMKA: Pokud jsou nastaveny časovače HST a HDT, bude se na LED displeji nejprve střídát informace o zbývajícím čase do spuštění ohřivače a teplotě vody, dokud nevyprší doba časovače HST a aktivuje se ohřivač. Poté se na LED displeji střídá zbývajícím čas HDT a teplota vody, dokud nevyprší také doba časovače HDT.

PROVOZ (pokračování)


OVLÁDACÍ PANEL VÍŘIVKY

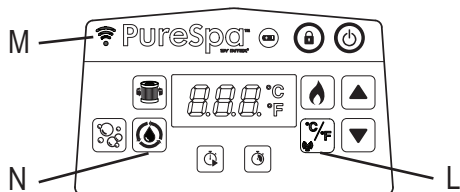

L: Tlačítko pro přepínání mezi C (Celsius)/ F (Fahrenheit) a párovací tlačítko


M: WiFi LED kontrolka

N: Sanitační tlačítko (dezinfekce vody)



Tlačítko pro přepínání mezi C/ F: Teplotu lze zobrazit buď ve F (Fahrenheit) nebo C (Celsius). Výchozí nastavení systému je ve stupních Celsia.

POZNÁMKA: Výchozí teplota je 20°C (68°F). Rozsah nastavení teploty od 10°C (50°F) do 40°C (104°F). Chcete-li změnit jednotku teploty na obrazovce aplikace mobilního zařízení, dotkněte se aktuálního čísla teploty zobrazeného na obrazovce aplikace a přepněte mezi (°C / °F).



Párovací tlačítko: Dotykem tohoto tlačítka po dobu 5 sekund zahájíte párování vířivky s mobilním zařízením.



WiFi LED kontrolka – indikátor stavu:

- **ZAPNUTO/Svíí:** Výrobek je spárován a úspěšně připojen k domácímu signálu WiFi.
- **Blikání:** Režim párování.
- **VYPNUTO/Prázdný displej:** Odpojeno nebo nepřipojeno k domácímu signálu WiFi. Stisknutím párovacího tlačítka po dobu asi 5 sekund zopakujte proces párování. Pokud problém přetrvává, podívejte se do části „Řešení potíží s WiFi aplikací“, kde najdete další podrobnosti.



Sanitační tlačítko (dezinfekce vody): Toto tlačítko slouží k aktivaci a nastavení provozních hodin dezinfekčního systému.

PROVOZ (pokračování)

Uživatelská příručka k nastavení aplikace IntexLink

Aplikace IntexLink umožňuje zapnout/vypnout jakoukoli funkci vířivky a naprogramovat plán pro budoucí použití na dálku, i když nejste doma, prostřednictvím mobilního zařízení.



QR kód WiFi
APLIKACE

Požadavky na systém a WiFi router

Základna pro ovládání vířivky komunikuje prostřednictvím Bluetooth a 2,4 GHz WiFi sítě podporující bezdrátovou technologii 802.11b/g/n. Hardware **nepodporuje 5 GHz WiFi** sítě. Doporučujeme, abyste během procesu nastavení a párování aplikace vypnuli svou 5 GHz WiFi síť.

WiFi párování

Pokud chcete poprvé úspěšně spárovat WiFi mezi bezdrátovým ovládacím panelem vířivky a mobilním zařízením, pak postupujte následujícím způsobem:

- Zapněte funkci „**Bluetooth**“ na mobilním zařízení a povolení oprávnění „**Blízká zařízení**“ (Informace o aplikaci IntexLink → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit).
 - Zapněte funkci „**Přístup k poloze**“ v mobilním zařízení.
 - Ponechejte bezdrátový ovládací panel v dokovací stanici na ovládací základně.
 - Oblast, kde bude vířivka nainstalována, je v dosahu pokrytí vašeho WiFi routeru. Tato oblast nesmí obsahovat kovové stěny / pletiva a jiné předměty, které by mohly rušit nebo omezovat signál WiFi.
 - Nejprve vypněte funkci mobilních dat (2G, 3G, 4G a LTE) na svém mobilním zařízení a před spárováním zařízení s ovládacím panelem vířivky se ujistěte, že je mobilní zařízení připojeno k WiFi routeru. Zkontrolujte, zda je síla WiFi signálu dostatečná (např. procházením internetu při připojení k WiFi síti) a zajistěte, aby rychlost načítání webových stránek byla vysoká.
 - Dále postupujte naprosto přesně dle níže uvedených kroků.
- 1) Nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu WiFi aplikace umístěného na typovém štítku ovládací základny nebo v této příručce. Aplikaci „Aplikace IntexLink“ si můžete také stáhnout z obchodu s aplikacemi.
 - 2) Stisknutím tlačítka POWER na ovládacím panelu vířivky zapněte vířivku a ujistěte se, že je ovládací základna vířivky zapnutá.
 - 3) Otevřete aplikaci, vytvořte nový účet (pro prvního uživatele) a přihlaste se do aplikace.
 - 4) Zmáčkněte a držte tlačítko párování na ovládacím panelu vířivky pod dobu 5 sekund, dokud se nezozve pípnutí. LED kontrolka WiFi začne blikat a zahájí se párování s mobilním zařízením.
 - 5) Zmáčkněte tlačítko „**Přidat zařízení**“ nebo „“ v aplikaci a vyhledejte zařízení v okolí.
 - 6) Zmáčkněte tlačítko s ikonou vířivky, kterou chcete přidat nebo spárovat.
 - 7) Vyberte váš WiFi router a zadejte heslo WiFi routeru, poté zvolte volbu „**Další**“ a začne párování.
 - 8) Po úspěšném přidání vířivky je párování dokončeno. Zmáčkněte tlačítko „**Hotovo**“ a začněte používat aplikaci IntexLink.

Jak sdílet váš výrobek / zařízení:

Otevřete aplikaci, dotkněte se ikony „**Vířivka**“, zvolte ikonu Nastavení () v pravém horním rohu a poté zvolte možnosti „**Sdílet zařízení**“.

PROVOZ (pokračování)

Příklady nastavení funkce ohřivače			
 Teplota nastavena na (°C/F)	 HST	 HDT	Popis nastavení
40/104	000H	000H	Funkce HST a HDT jsou vypnuté. Systém ohřevu musí být aktivován ručně stisknutím tlačítka (). Podrobnosti viz část „Ovládací panel vířivky“. Ohřivač bude nepřetržitě ohřívat, dokud není dosaženo teploty, a poté bude tuto teplotu udržovat.
40/104	000H	005H	Zapněte ohřivač a nastavte dobu provozu (kdy se ohřivač má sám vypnout). Ohřivač bude nepřetržitě ohřívat, dokud není dosaženo požadované teploty a pak bude udržovat tuto teplotu, dokud neuplyne doba provozu 5 hodin bez ohledu na to, zda teplota vody dosáhla 40 °C/104 °F či nikoliv.
40/104	012H	005H	Zapnutí ohřivače v budoucím okamžiku na nastavenou teplotu a nastavení doby provozu (kdy se ohřivač sám vypne). Ohřivač se zapne po 12 hodinách a bude nepřetržitě ohřívat, dokud není dosaženo teploty, a pak bude udržovat tuto teplotu, dokud neuplyne doba provozu 5 hodin, bez ohledu na to, zda teplota vody dosáhla 40 °C/104 °F či nikoliv.
40/104	012H	000H	Zapnutí ohřivače v budoucím okamžiku (v hodinách) na nastavenou teplotu. Systém ohřevu se zapne po 12 hodinách a nepřetržitě ohřívá, dokud voda nedosáhne 40 °C/104 °F, a poté udržuje tuto teplotu. Když teplota vody ve vířivce klesne o 1-2 °C (1,8-3,6 °F) pod nastavenou teplotu, systém ohřevu se opět spustí. Pokud je ikona plamene na displeji červená, je systém ohřevu aktivován. Když ikona plamene zezelená, má voda nastavenou teplotu. Systém ohřevu je neaktivní a filtrační systém pokračuje v nepřetržitém provozu.

Ochrana proti zamrznutí: ohřev vířivky je naprogramován tak, aby automaticky ohříval vodu, pokud teplota vody klesne pod 4 °C (39 °F). Pokud je vířivka uskladněná v zimních měsících, systém ochrání vnitřní součásti v případě občasných teplot pod bodem mrazu. Vířivka musí být zapojena do elektrické sítě s resetovaným přerušovačem obvodu zemního spojení. Systém zapne filtrační čerpadlo spolu s ohřivačem a bude pracovat, dokud voda nedosáhne 10 °C (50 °F). Pokud očekáváte delší mrazivé počasí, vířivku rozeberte a na zimu ji uložte podle pokynů pro skladování. Jakmile je spuštěn program vlastního ohřevu, nelze jej na ovládacím panelu vypnout, dokud teplota vody nedosáhne alespoň 5 °C (41 °F), nebo pokud není vířivka vypojena ze zástrčky.

PROVOZ (pokračování)

Funkce	ZAPNUTO	VYPNUTO	Na LED displeji se střídají informace o:
	✓		Zbývajícím čase běhu filtračního čerpadla a teplotě vody
		✓	
		✓	
	✓	✓	Zbývajícím čase HST a teplotě vody
	✓		
		✓	
	✓	✓	Nejdříve zbývajícím čase HST a teplotě vody. Pak o zbývajícím čase HDT a teplotě vody.
	✓		
	✓		
	✓	✓	Zbývajícím čase HDT a teplotě vody
		✓	
	✓		

POZNÁMKA: Ovládací panel vířivky udržujte v dosahu 5 metrů (16 stop) od ovládací základny, aby byl zajištěn dobrý bezdrátový přenosový signál.

Ovládací panel vířivky je voděodolný, ale nesmí být celý ponořen. Nedávejte ovládací panel do vody. Ponoření může způsobit, že voda vnikne do panelu a poškodí elektroniku.

MINIMALIZUJTE TEPELNÉ ZTRÁTY A SPOTŘEBU ENERGIE

- 1) Vždy používejte kryt vířivky, abyste minimalizovali tepelné ztráty během ohřevu vody mezi používáním (nikoliv však při jeho používání). Ujistěte se, že je kryt pevně uchycen podle pokynů výrobce, abyste maximalizovali efekt izolace. Doporučujeme, aby se kryt, pokud se nepoužívá, nedostal do kontaktu se zemí (zejména povrch bezprostředně obrácený k vodní ploše vířivky). Kryt skladujte na vhodném místě, kde nemůže být poškozen nebo způsobit poškození.
- 2) Zkontrolujte nastavenou teplotu vody a zvažte její snížení po dobu, kdy se vířivka obvykle nepoužívá.
- 3) V závislosti na vnějších podmínkách zvažte úplné vypnutí ohřevu, pokud vířivku delší dobu nepoužíváte (pokud vířivka tuto možnost nabízí, ale stále udržuje základní dezinfekci / hodnoty pH).
- 4) Vezměte v úvahu, že komfortní teplotní rozsah během používání může být nižší než maximální bezpečná teplota.
- 5) Použijte přiloženou izolační podložku pod vířivku, abyste minimalizovali tepelné ztráty ve spodní části vířivky.
- 6) Udržujte kartuši čistou pro zachování správné funkce filtračního čerpadla a vyhněte se zbytečné výměně a opětovnému zahřívání vody.

NÁVOD K OBSLUZE SOLINÁTORU

1. Aktivace solinátoru (dezinfekce vody):

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko . Aktivuje se dezinfekční systém spolu s filtračním čerpadlem. Zezelená ikona solinátoru a ikona filtru. Zobrazí se blikající kód „003H“ na LED displeji ovládacího panelu, což znamená, že zařízení je připraveno k programování.



2. Nastavení provozních hodin solinátoru:

Při minimálně nastavených blikajících hodinách (kód „003H“) stiskněte tlačítko  pro zvýšení času od 003H, 005H až do 008H hodin (viz část „TABULKA KÓDŮ LED“). Stisknutím tlačítka  po maximálním počtu hodin (kód „008H“) se deaktivuje dezinfekční funkce a LED panel zobrazí teplotu vody ve vířivce.



Pokud jste zvolili příliš mnoho hodin, pokračujte v mačkání tlačítka pro zopakování cyklu. Jakmile je nastaven provozní čas, LED panel přestane po 10 sekundách blikat a dezinfekční systém začne pracovat. Při prvním použití vířivky nastavte provozní hodiny na „008H“. Během dezinfekce se střídají informace zobrazené na LED panelu mezi teplotou vody ve vířivce a zbývajících hodinami běhu dezinfekce.



Po dokončení cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody. Otestujte vodu s dodanými testovacími proužky a ujistěte se, že úroveň volného chlóru se pohybuje v rozmezí 2-4 ppm.

POZNÁMKA: NEMAČKEJTE žádná další tlačítka na ovládacím panelu, ujistěte se, že ohříváč je vypnutý a během dezinfekčního procesu nasadte krycí plachtu na vířivku.

3. Pokud je to nutné, znovu nastavte provozní dobu:

Během dezinfekčního procesu může být v případě potřeby znovu upravena provozní doba. Stiskněte sanitální solinátoru, bude blikat LED kód „003H“. Zopakujte krok 2.

4. V případě potřeby vypněte dezinfekční systém ručně:

Během dezinfekčního procesu můžete vypnout dezinfekční systém ručně. Jednoduše stiskněte tlačítko ON / OFF  na ovládacím panelu. Dezinfekční systém se zastaví a ikona solinátoru zmizí.

5. Restart dezinfekčního systému:

Po skončení naprogramovaného cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody, jednotka zastaví dezinfekci a ikona solinátoru zmizí. Chcete-li restartovat dezinfekční systém, postupujte podle výše uvedených kroků.

6. Pravidelně kontrolujte vodu ve vířivce:

Hladina volného chlóru ve vířivce se může měnit v závislosti od počtu osob, místních podmínkách vody a intenzitě slunečního záření (venkovní použití). Při prvním použití vířivky provádějte testování vody alespoň 2x denně pomocí přiložených testovacích proužků pro udržení volného chlóru mezi 2-4 ppm. Když se hladina volného chlóru stabilizuje, testujte vodu ve vířivce každý týden pro udržení optimálního nastavení dezinfekce.

POZNÁMKA: Denně proplachujte všechna potrubí ošetřenou vodou pomocí aktivování funkce bublin po dobu jedné hodiny.

TABULKA KÓDŮ LED

Kód LED	VÝZNAM
001H-008H	Provozní hodiny (zbývající 1 - 8 hodiny)
E81	Chyba přenosového signálu
E90	Žádný průtok vody
E91	Alarm (Nízká hladina soli)
E92	Alarm (Vysoká hladina soli)
E94	Příliš nízká teplota vody
E95	Příliš vysoká teplota vody
E96	Systémová chyba
E97	Ochrana před požárem
E99	Rozbitý senzor teploty vody
END	Po 72 hodinách nepřetržitého ohřevu se čerpadlo automaticky vypne. Funkce rychlého ohřevu je deaktivovaná.
PRÁZDNÝ DISPLEJ	Baterie ovládacího panelu není nabitá. Umístěte ovládací panel zpět do nabíjecí základny, aby se baterie nabíla a znovu aktivovala.

ÚDRŽBA A CHEMICKÉ LÁTKY

VAROVÁNÍ

Než provedete čištění, servis nebo jakékoli úpravy, zařízení vždy odpojte ze sítě.

Ošetření vody

Majitel vířivky musí pravidelně kontrolovat a ošetřovat vodu v rámci naplánované údržby (denně, je-li třeba). Přidání čistících přípravků a chemikálií kontroluje přítomnost bakterií a virů ve vodě.

Údržba správné rovnováhy vody prostřednictvím použití čistících přípravků je nejdůležitějším faktorem v maximalizaci životnosti a vzhledu vířivky, stejně jako zajištění čisté, zdravé a bezpečné vody. Při testování a ošetřování vody ve vířivce je důležitá správná technika. Poradte se s odborníkem na čištění vířivek/bazénů a proberte s ním otázky týkající se přípravků, testovacích souprav a postupů.

UPOZORNĚNÍ: VŽDY SE ŘÍDTE POKYNY VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ A UPOZORNĚNÍMI OHLEDNĚ ZDRAVÍ A NEBEZPEČÍ.

Chemikálie do vířivky nepřidávejte, je-li obsazená. To může způsobit podráždění pleti nebo očí.

Koncentrované roztoky chlóru mohou poškodit tělo vířivky. Společnost Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., související společnosti, autorizovaní zástupci, prodejci, servisní centra nebo zaměstnanci nezodpovídají kupci nebo jiné straně za náklady spojené s únikem vody nebo chemické látky z vířivky nebo škody způsobené vodou.

CHEMIE A ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘIVCE

Parametr	Hodnota ^a
Průzračnost vody	čistý výhled na dno
Celková zásaditost (TA) v mg/l	60 to 120
Tvrdost vody (CaCO ₃) v mg/l	150 to 250
Zbarvení vody	Žádné zbarvení by nemělo být pozorováno ^{b, c}
Zákal v FNU / NTU	max. 1.5 (přednostně méně než 0,5)
Koncentrace dusičnanů nad koncentraci v doplňované vodě v mg/l	max. rozdíl 20 v porovnání s koncentrací doplňované vody
Celkový organický uhlík (TOC) v mg/l ^d	max. 4.0
Redox potenciál proti Ag/AgCl 3,5 M KCl v mV	min. 650
pH hodnota ^{e, f}	6.8 to 7.6
Volný aktivní chlór (bez kyseliny kyanurové) v mg/l	0.3 to 1.5 ^g
Bróm v mg/l	2.0 to 4.0 ^h

Při použití alternativních / dodatečných dezinfekčních přípravků je třeba zvážit další příslušné parametry.

- a Přečtěte si národní předpisy a pokyny pro případné odchylky.
- b Přírodní zdroje vody mohou způsobit zbarvení vody.
- c Úmyslné zbarvení vody je vyloučeno.
- d Při použití organických sloučenin může být tato hodnota vyšší.
- e V závislosti na použitých flokulantech (případně).
- f Je-li hodnota pH vyšší než 7,5, volný aktivní chlór je menší než 50 %.
- g Obvykle doporučená koncentrace volného chloru ve vodním prostředí je 0,3 až 1,5 mg/l. Avšak za účelem zajištění hygieny vody ve vířivce, kde se voda ohřívá a poměr objemu vody k uživateli je nízký, je přijatelné dočasně překročit tuto koncentraci s manuálním dávkováním za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví uživatele. Proto je přijatelný rozsah 2,0 až 4,0 mg/l, jak doporučuje Agentura pro ochranu životního prostředí USA a Centrum pro kontrolu nemocí. Nepoužívejte kyselinu kyanurovou.
- h Dočasné překročení v důsledku ručního dávkování a poměru objemu vody k uživateli je přijatelné za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví uživatele.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat chemickému ošetření vody se zvláštním důrazem na limity dezinfekčních prostředků a kontrolu hodnot pH. Použití ozonu nebo UV záření musí být vždy doplněno zbytkovou dezinfekcí s oxidačním biocidem (například chlorem nebo bromem nebo jinými biocidními přípravky kompatibilními s doporučeními výrobce).

Nesprávné používání chemikálií může způsobit degradaci, poškození a další nedokonalosti na povrchu vířivky a dalších dílech vířivky částí (typicky zbarvení materiálů, koroze kovových dílů).

Bez chlóru: Jsou zbytky chlóru přítomny ve vodě ve vířivce.

Výsledek je-li příliš nízký – Neadekvátní úroveň dezinfekce.

Výsledek je-li příliš vysoký – Způsobí problémy se zápachem, podráždění pleti a očí, koroduje kovy a ostatní materiály.

pH: Hodnota, která značí jako zásaditá voda ve vířivce je.

Výsledek je – li příliš nízká - Korodované kovy, podráždění očí a pleti, zničení celkové zásaditosti.

Výsledek je – li příliš vysoká - Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší cykly filtru/topného prvku, podráždění očí a pleti, špatná efektivita chlóru.

Celková zásaditost (TA): Značí úroveň odolnosti vody na změnu pH. Stanoví rychlost a snadnost změny pH, takže vždy nastavte celkovou zásaditost ještě před nastavením pH.

Výsledek je-li příliš nízká – Korodované kovy, podráždění očí a pleti. Nízká zásaditost způsobí, že pH je nestabilní.

Výsledek je-li příliš vysoká – Tvoření vodního kamene, kalná voda, kratší cykly filtru/topného prvku, podráždění očí a pleti, vysoká spotřeba chlóru.

CHEMIE A ROVNOVÁHA VODY VE VÍŘIVCE (pokračování)

Tvrdost vápníku (CaCO_3): Týká se množství vápníku a hořčíku rozpuštěného ve vodě.

Výsledek je-li příliš nízká – Problémy s vyvážením vody, koroze kovových prvků, podráždění vody a očí, pění vody.

Výsledek je-li příliš vysoká – Tvorba vodního kamene, podráždění očí a pleti, problémy s vyvážením vody a neúčinnost filtru/topného prvku.

Index saturace (SI): teplota, koncentrace tvrdosti, celková zásaditost a pH představují hlavní faktory ovlivňující hromadění vodního kamene. Tendence vody buď hromadit vodní kámen nebo korodovat je označena indexem saturace (SI):

$$\text{SI} = \text{pH} + \text{TF} + \text{CF} + \text{AF} - 12.1$$

*Kdy: TF = Teplotní faktory; CF = Tvrdost vápníku; AF = Celková zásaditost

Teplota vody		TF	Tvrdost (díů na milion)	CF	Celková (díů na milion)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Testujte pH vody, teplotu, tvrdost a celkovou zásaditost. Použijte odpovídající faktory v rovnici SI.

SI = 0, vyvážení

Pokud SI > 0, Vodní kámen nebo kalná voda.

Pokud SI < 0, Koroze kovů nebo podráždění očí a pleti.

SI je považován za dostatečný, je-li hodnota v rozmezí -0.3 až +0.3. Nula je dokonalá.

Nastavení chemických hodnot vody ve vířivce

Jak nastavit chemické hodnoty vody jsou-li hodnoty mimo daný rozsah.

UPOZORNĚNÍ: Vždy se řiďte pokyny výrobce chemikálie a upozorněními ohledně zdraví a nebezpečí.

Nastavení celkové zásaditosti (TA)

Sejměte krycí plachtu vířivky, nechte vodu dýchat a použijte přibalené testovací proužky a zkontrolujte úroveň chemie. Zajistěte, aby úroveň chlóru ve vodě byla mezi 2-4 ppm, neboť chlór ovlivní výsledek testu TA.

Pokud je hladina TA (a ne hodnota pH) vyšší než 120 ppm, přidejte vhodný chemický výrobek ke snížení hladiny TA.

Pokud je hladina TA nižší než 60 ppm, přidejte vhodný chemický výrobek, aby se zvýšila hladina TA.

POZNÁMKA: Po nastavení vodu otestujte po 24 hodinách a v případě potřeby ji znovu upravte.

Úprava pH

Pokud po snížení celkové zásaditosti na 120 ppm nebo zvýšení na 80 ppm je pH stále vysoké nebo nízké, přidejte vhodný chemický výrobek pro nastavení hodnoty pH mezi 6,8 a 7,6.

Úprava tvrdosti

Přibalené testovací proužky použijte ke kontrole úrovně tvrdosti vody a upravte ji vhodným chemickým výrobkem.

VAROVÁNÍ


Se všemi chemikáliemi nakládejte opatrně a noste ochranné pomůcky, včetně brýlí a rukavic. Je velmi důležité, aby se žádná kyselina nedostala na pleť nebo oblečení nebo do očí.

ÚDRŽBA

Kartuše (filtrační vložka) a údržba vody ve vířivce

Chraňte všechny uživatele vířivky před možnými chorobami tak, že budete vířivku udržovat čistou a dezinfikovanou. Vždy dodržujte dobrou hygienu. Abyste zajistili správnou kvalitu vody ve vířivce, postupujte následovně:

1. Jednou týdně zkontrolujte a vyčistěte filtrační kazetu a podle potřeby ji vyměňte.
 - a. Stiskněte páčku a vytáhněte sestavu pouzdra kazety z ovládací základny bazénu a vyjměte kazetu (**viz náčrt 14**).
 - b. K opláchnutí kartuše použijte zahradní hadici. Jestliže kartuše zůstane znečištěná a změní barvu, je třeba ji vyměnit. Mějte náhradní kartuši vždy po ruce.
 - c. Vraťte čistou kazetu zpět do pouzdra kazety a nasadte sestavu pouzdra kazety zpět na ovládací základnu bazénu.
2. Měňte vodu v lázních každé 2 až 3 měsíce, jinak se zakalí a správná chemie vody ji nevyčistí. Podrobnosti viz "Odtok vířivky" a "Čištění vířivky".
3. K udržování správné chemické rovnováhy vody použijte chemikálie do vířivky. Poškození vířivky způsobené špatným použitím chemikálií a špatným ošetřením vody ve vířivce není kryto zárukou.
4. Všichni uživatelé se musí před vstupem do vířivky osprchovat.

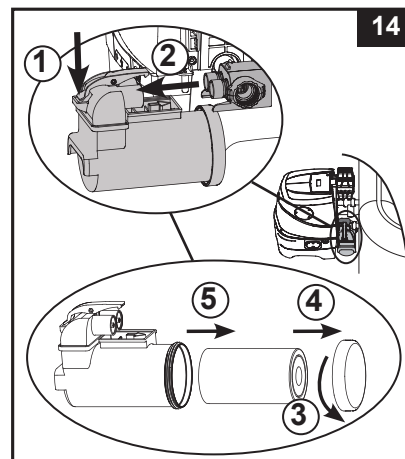

DŮLEŽITÉ

Před čištěním systému odpojte napájecí kabel. Zakryjte vstup a výstup vody zátkami, aby se zabránilo vytečení vody. Po dokončení všech úkolů údržby je nutné připojit napájecí kabel a vyndat zátky.


Čištění titanových plátů

Titanové pláty mají samočisticí funkci začleněnou do programu elektronického ovládání. Ve většině případů tato samočisticí funkce udrží titanové pláty ve stavu potřebném pro fungování s optimální účinností. V některých oblastech je voda tvrdá (vysoký obsah minerálních látek) a mění se v závislosti na místních podmínkách. Tvrdá voda způsobuje usazeniny na titanových plátech a ovlivňuje dezinfekční účinnost, proto může solinátor vyžadovat pravidelné ruční čištění. Chcete-li zachovat maximální výkon, doporučujeme otevřít a vizuálně zkontrolovat titanové pláty každé dva týdny u vody s tvrdostí < 100 ppm, nebo jednou týdně u vody s tvrdostí > 350 ppm.

Následující kroky uvádějí pokyny pro čištění titanových plátů.


Kontrola a čištění:

1. Vypněte vířivku a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Odšroubujte pouzdro na filtrační vložku ze stěny vířivky a pomocí přiložených zátek (**15**) utěsněte vstup a výstup vody z vnitřní strany těla vířivky tak, aby voda nevytekla ven.
3. Vyšroubujte šrouby z krytu šachty s titanovými pláty pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) a kryt sundejte z řídicí jednotky.

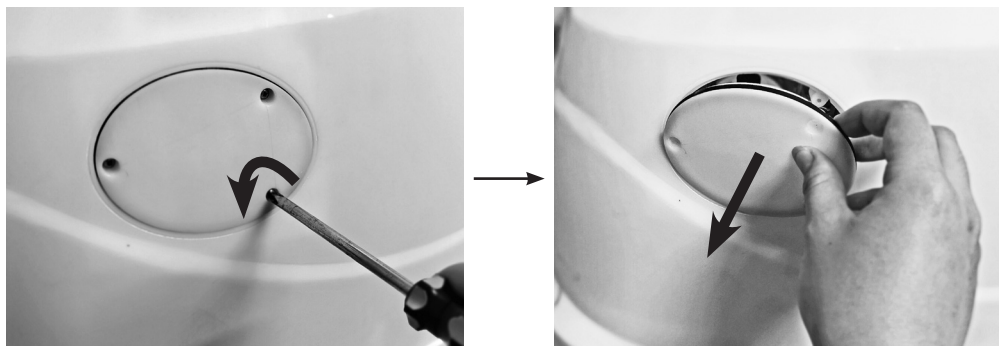


ÚDRŽBA (pokračování)

4. Odpojte kabel solinátoru a odšroubujte matici titanových plátů proti směru hodinových ručiček.

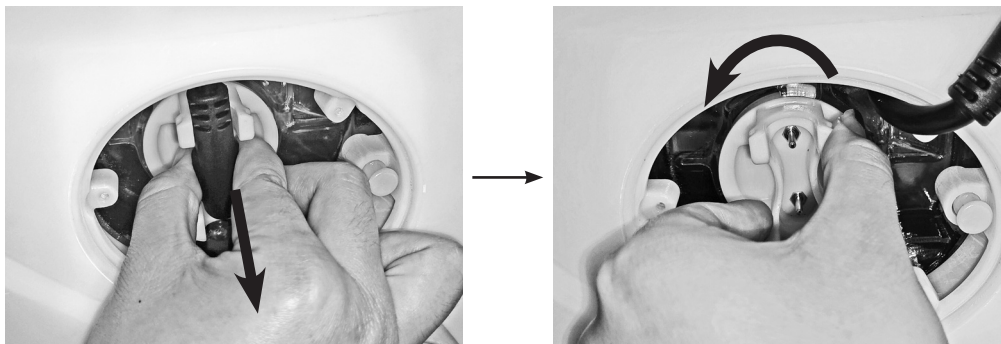

5. Vytáhněte titanové pláty a umístěte je do nádoby. Pláty zalijte kuchyňským octem a nechte je namočené asi 1 hodinu dokud nezmizí všechny usazeniny.

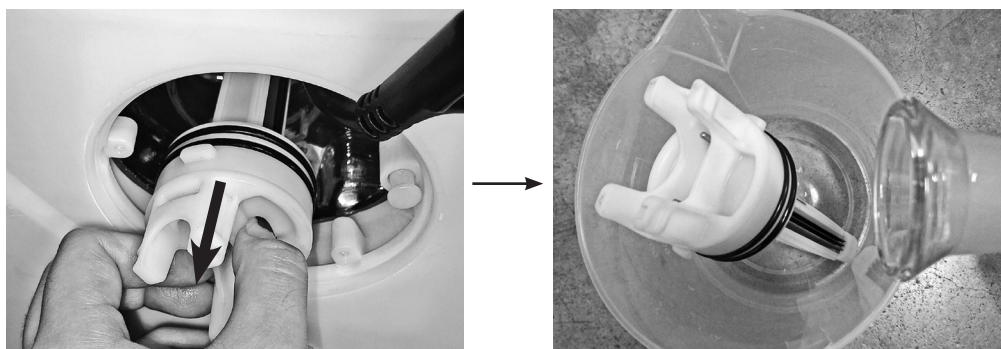

6. Vymějte titanové pláty z octa a opláchněte je čerstvou vodou. Buďte opatrní: Udržujte kontakty patrony zcela suché, nesmí přijít do kontaktu ani s octem ani s vodou.
7. Pro opětovné nainstalování titanových plátů postupujte jednotlivými kroky v opačném pořadí.
- POZNÁMKA:** Ujistěte se, že je zářez na patici patrony s titanovými pláty zarovnan s drážkou v šachtě na titanové pláty.

TESTOVACÍ PROUŽKY INTEX® (SOUČÁST BALENÍ)

Testovací proužky mohou současně testovat hladinu „volného chlóru“, „pH“, tvrdost vápníku a „celkovou zásaditost“. Doporučujeme 1x týdně kontrolovat koncentraci chemie ve vodě a udržovat koncentraci chlóru na úrovni 2 - 4 ppm.





Pokyny a použití

1. Celý proužek ponořte do vody a okamžitě ho vyndejte.
2. Proužek držte vodorovně po dobu 15 sekund. Přebytkovou vodu z proužku nesklepávejte.
3. Proužek porovnejte s barevnou tabulkou na balení. Je-li třeba, nastavte úroveň chemikálií ve vodě. Je velmi důležité, abyste při testování chemické úrovně vody používali správnou techniku. Přečtěte si a pečlivě dodržujte písemné instrukce pro používání testovacích proužků.

ÚDRŽBA (pokračování)

Vypuštění vířivky

1. Vypněte ovládací jednotku vířivky.
 2. Nasaďte výpustní konektor na zahradní hadici a druhý konec hadice nasměrujte na vhodnou oblast pro vypuštění.
 3. Sundejte kryt výpustního ventilu z vnější strany vířivky a napojte konektor na odtokový ventil (**viz nákres 15**).
 4. Z vnitřní části těla vířivky otevřete krytku odtokového ventilu, voda začne ze zahradní hadice vytékat.
 5. Když voda přestane vytékat, odpojte od těla vířivky ovládací jednotku. Tělo vířivky zdvihněte ze strany naproti odtoku, nasměrujte zbývající vodu do odtoku a vířivku důkladně vyprázdněte (**viz nákres 16**).
 6. Připojte nafukovací hadici (7) k výstupu vzduchového dmychadla na ovládací základně (**viz nákres 3**). Otočte ovládačem volby průchodu vzduchu na boční straně ovládací základny do polohy „“ pro nafouknutí (**viz nákres 5**).
 7. Vířivku zapněte a stiskněte tlačítko  a zamiřte nafukovací hadici do vstupu/ výstupu pro vodu v těle vířivky a vysušte vodu v potrubí (**viz nákresy 17 & 18**).
 8. K vytření zbývající vody použijte čistý ručník, stejně tak k odstranění zbývající vody a vlhkosti na těle vířivky a ovládací jednotce.
 9. Zkontrolujte, zda je tělo vířivky a ovládací jednotka důkladně vysušená.
- POZNÁMKA:** Příložené zátky (15) lze použít k utěsnění přívodu a vývodu z vnitřní strany těla vířivky, aby se předešlo vniknutí vody.

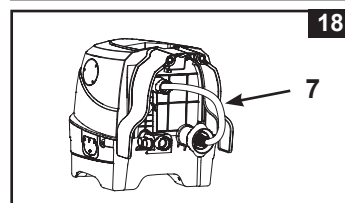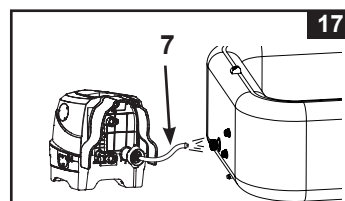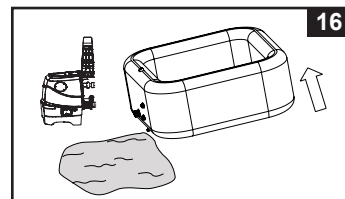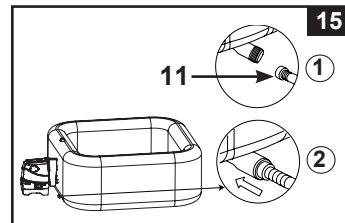

Čištění těla vířivky

Je-li ve vodě viditelná nečistota nebo je voda kalná a chemikálie je neodstraní, vodu vyměňte a tělo vířivky vyčistěte. Vypuštění vířivky viz část "Vypuštění vířivky".

Po vypuštění vyšroubujte pouzdro na kartuši z vnitřní části těla vířivky, vyčistěte a/nebo vyměňte filtr. K otření nečistot nebo nánosů na stěnách vířivky použijte houbičku a jemný roztok s čistícím přípravkem. Před opětovným napuštěním vířivku důkladně opláchněte.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte drátěnku, kartáče nebo abrazivní čističe.

Odstranění bio povlaku

Poradte se s místním odborníkem v oblasti péče o vířivky, jaké výrobky použít pro odstraňování bio povlaků.



Utažení nafukovacího ventilu na těle vířivky

Před použitím zkontrolujte těsnost ventilu a ověřte možný únik vzduchu. Pokud z ventilu uniká vzduch, použijte dodaný klíč (22) a utáhněte ventil:

1. Zkontrolujte, zda je tělo vířivky vypuštěné, otevřete víčko ventilu a zasuňte klíč (22) na ventil (**viz nákres 19**).
2. Jednou rukou utáhněte zadní stranu ventilu z vnitřní části těla vířivky a klíč (22) otočte ve směru hodinových ručiček.

DŮLEŽITÉ: Nikdy neutahujte/ nepovolujte ventil pokud se vířivka používá nebo je naplněná vodou. Klíč na ventil použijte pouze je-li ventil uvolněný nebo pokud dochází k unikání vzduchu. Ventil nepřetáhněte: přetažení může ventil poškodit. Zkontrolujte, zda ventil těsní a neuniká.

POZNÁMKA: Pokud je potřeba vyměnit tělo přetlakového ventilu na těle vířivky (23) z důvodu opotřebení, použijte dodaný klíč (22) pro odšroubování těla ze základny ventilu. Vložte náhradní tělo a utáhněte ho klíčem. Ujistěte se, že tělo je pevně utaženo (**viz nákres 20**).

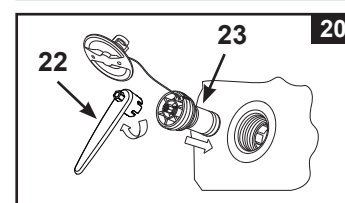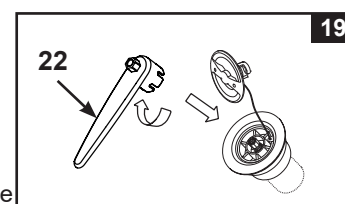

ÚDRŽBA (pokračování)

Kryt vířivky

Pravidelně kontrolujte, zda na krytu vířivky nedochází k úniku vzduchu, opotřebení, poškození nebo zda se neobjevily známky chátření. Nikdy nepoužívejte opotřebovaný nebo poškozený kryt: nezajistí míru požadované ochrany, aby se předešlo vniknutí dítěte bez dozoru do vířivky.

Čistěte pravidelně kryt zevnitř i zvenčí pomocí houby a vhodného roztoku, který obsahuje vhodnou dezinfekci (10 mg na litr volného chloru). Nepoužívejte drátěnku, kartáče nebo abrazivní čističe.

Okolí vířivky

Oblasti pro bosé nohy a relaxační plochy kolem vířivky se musí pravidelně čistit. Žádná čistící voda se nesmí dostat do těla vířivky nebo do vody ve vířivce. Špína a čistící prostředky se musí pečlivě spláchnout do odtoku v okolí vířivky.

Oprava těla vířivky a nafukovacího krytu

K opravě poškozeného místa použijte přiloženou sadu na opravy:

- Oblast, kterou chcete opravit důkladně vyčistěte.
- Ze záplaty sejměte papír a přitiskněte ji na protrženou oblast. Povrch uhladte, a tak odstraňte vzduchové bubliny pod záplatou.

SKLADOVÁNÍ

V oblastech vystavených teplotám pod bodem mrazu - v okamžiku, kdy teplota klesne pod 4 °C (39 °F), vypustěte, vyčistěte, rozeberte a řádně uložte všechny části vířivky a související komponenty ve vnitřních prostorách.

1. Vypustěte a vyčistěte vířivku v souladu s částmi "Vypuštění vířivky" a "Čištění vířivky".
 2. Postupujte v pořadí dle pokynů pro vyfouknutí a demontáž těla vířivky, ovládací jednotky a krycí plachty vířivky.
 3. **Vyfouknutí vířivky:**
 - a) Ovládací základna vířivky musí být připojena k tělu vířivky. Otočte ovládačem průchodu vzduchu na straně ovládací základny do polohy „“ pro vyfouknutí (**viz náčrt 12**).
 - b) Stisknutím tlačítka  s bublinkami vyfoukněte vanu (**viz náčrt 13**).
 - c) Po vyfouknutí otočte ovládačem průchodu vzduchu zpět do polohy bubliny „“ a dalším stisknutím tlačítka  jej vypněte.
 - Vyfouknutí nafukovací části krycí plachty:**
 - a) Odpojte řídicí jednotku vířivky od stěny vířivky.
 - b) Připojte nafukovací hadici (7) k výstupu vzduchového dmychadla na ovládací základně (**viz náčrt 3**).
 - c) Otevřete ventil nafukovacího krytu a druhý konec nafukovací hadice (7) vložte do ventilu (**viz náčrt 4**).
 - d) Otočte ovládačem průchodu vzduchu do polohy „“ pro vyfouknutí (**viz náčrt 12**).
 - e) Stisknutím tlačítka s bublinkami  vyfoukněte nafukovací kryt.
 - f) Po vyfouknutí otočte ovládačem průchodu vzduchu zpět do polohy bubliny „“ a dalším stisknutím tlačítka  jej vypněte.
- Upozornění:** Používejte pouze k účelu popsanému v návodu. Je-li aktivována funkce vyfukování, pak nafukovací hadici uchovejte mimo dosah vody nebo malých předmětů, abyste předešli poškození motoru dmychadla.
4. Ujistěte se, zda jsou všechny komponenty a příslušenství vířivky důkladně čisté a před uložením je vysušte. Vysušte tělo vířivky na vzduchu, zhruba hodinu před uložením.
 5. Tělo vířivky složte na volno tak, aby nevznikaly ostré rohy a abyste tělo nepropíchlí nebo jinak nepoškodili.
 6. Pro příští použití si připravte novou filtrační vložku.
 7. Vířivku a příslušenství skladujte uvnitř, v suchém prostředí, v teplotním rozmezí od 0 °C do 40 °C (32-104 °F).
 8. Pro skladování lze použít originální obal.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŽÁDNÝ DISPLEJ/ OVLÁDACÍ JEDNOTKA VÍŘIVKY NEFUNGUJE	- Vířivka je odpojená nebo vypnutá. - Uvolněný napájecí kabel kontrolního panelu. - Výpadek napájení. - Zaseknutý RCD. - Zaseknutý RCD.	- Zkontrolujte, zda je vířivka zapojená a zapnutá. - Zkontrolujte, zda je zásuvka napájecího kabelu ovládacího panelu pevně zapojená do rozdvojky v základně. - Zkontrolujte zdroj napájení. - Resetujte RCD. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
VÝPADEK OKRUHU JISTIČE	- Výpadek jističe. - Přetížený jistič okruhu. - Elektrická závada v síti.	- Zkontrolujte správné napětí okruhu. - Zajistěte jistič pouze pro zásuvku, do které je vířivka zapojená. - Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, který závadu opraví.
NESPRÁVNÝ OHŘEV	- Teplota je nastavená příliš nízkou. - Špinavá filtrační vložka. - Teplota vody se během pohotovostního režimu topení sníží. - Závada topného tělesa.	- Zvyšte teplotu a nasadte kryt vířivky. - Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. - Je-li vytápění v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko s obrázkem plamene. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
DMYCHADLO BUBLINEK NEFUNGUJE	Dmychadlo je přehřáté.	- Vypněte ho a vířivku odpojte. Nechte ho vychladnout a poté proveďte celkový restart. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum.
FILTRAČNÍ ČERPADLO NEFUNGUJE	- Špinavá filtrační vložka. - Ucpáný vstup/výstup filtrace. - Motor čerpadla selhal.	- Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. - Pravidelně kontrolujte a čistěte filtrační vstup. - Kontaktujte zákaznický servis Intex.
VODA NENÍ ČISTÁ	- Filtrační vložka není řádně usazená. - Nedostatek času na filtrace. - Špinavá filtrační vložka. - Nesprávná údržba vody. - Ucpáný vstup/výstup filtrace.	- Zkontrolujte, zda je filtrační vložka řádně nasazená. - Prodlužte dobu filtrace. - Filtr čistěte nebo vyměňujte včas. - Vodu ve vířivce řádně dezinfikujte. Viz pokyny výrobce chemikálie. - Pravidelně kontrolujte a čistěte filtrační vstup.
KONEKTORY ZÁKLADNY NEJSOU V JEDNÉ ÚROVNI S KONEKTORY TĚLA VÍŘIVKY	Jednou z vlastností PVC je, že mění tvar, což je normální.	Podložte el. základnu vířivky dřevem nebo jiným izolačním materiálem tak, aby spojovací konektory/ hadice byly v rovině.
TĚLO VÍŘIVKY MÁ DIVNÝ TVAR	Zvýšení interní tlak způsobený silným slunečním zářením.	- Produkt nevystavujte na přímém slunečním světle. - Zkontrolujte tlak v těle vířivky a je-li třeba, snižte ho. Během horkého počasí musíte kontrolovat, zda je třeba vypustit vzduch. Tak předejdete možnému poškození těla vířivky.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ZTRÁTA TLAKU V TĚLE VÍŘIVKY	• Uvolněné víčko. • Uvolněný ventil. • Díra, protržení v hadici. • Ovládač průchodu vzduchu není v poloze „“.	• Zkontrolujte, zda je víčko bezpečně zavřené. • Tělo vířivky naplňte vzduchem a ujistěte se, zda je ventil utažen, viz část „Utažení ventilu“. • Dejte tekuté mýdlo a vodu ve stříkací láhve a postříkejte švy. Je-li tam nějaký únik, objeví se bubliny. Poté, co únik objevíte, vyčistěte a vysušte oblast úniku, potom naneste záplatu, kterou jste dostali s vířivkou. • Před vypnutím vzduchového dmychadla po prvním nafouknutí, vždy otočte ovládačem průchodu vzduchu do polohy „“, aby neunikal žádný vzduch.
ÚNIK VODY MEZI KONEKTORY VÍŘIVKY A KONEKTORY OVLÁDACÍ JEDNOTKY	• Spojе vstupu/výstupu nejsou bezpečně pevné. • Ovládací základna bez těsnícího kroužku.	• Spojе utáhněte. • Těsnící kroužek namažte, abyste zajistili vodě odolnost. • Odstraňte mřížku ve vnitřní části vířivky pomocí šroubováku, zkontrolujte, zda je těsnící kroužek na místě, zda je čistý a není poškozený.
VÍŘIVKA JE VE FILTRAČNÍM REŽIMU PŘÍLIŠ HLUČNÁ	• Komponenty ovládací základny nejsou bezpečně přiložené. • Podklad není rovný a pevný. • Motor filtrace selhal.	• Zkontrolujte ovládací panel, kryt a vstup/výstup a jejich bezpečné zapojení. • Zkontrolujte, zda je podklad pevný, hladký. • Poškozený motor filtrace vyměňte za nový.
NEDOSTATEČNÁ VÝROBA CHLÓRU	• Nedostatečná provozní doba dezinfekčního systému a / nebo ohřívač běží ve stejnou dobu. • Ztráta chlóru v důsledku intenzivního slunečního záření. • Zvýšil se počet koupajících. • Ucpaný nebo špinavý solinátor.	• Zvyšte provozní dobu dezinfekčního systému a ujistěte se, že ohřívač je vypnutý během dezinfekce. Viz „Provozní pokyny“. • Použijte krycí plachtu, pokud se vířivka nepoužívá a/nebo, když je dezinfekční systém v provozu. • Zvyšte provozní dobu dezinfekčního systému a otestujte vodu pomocí testovacích proužků. Viz „Provozní pokyny“. • Zkontrolujte solinátor a podle potřeby vyčistěte. Viz „Údržba“.
SLABÝ TLAK VZDUCHU BĚHEM NAFUKOVÁNÍ	• Chybí O kroužek hadicového adaptéru. • Adaptér nafukovací hadice není pevně utažen. • Uvolněné spoje mezi hadicovým adaptérem a otvorem dmychadla pro nafukování, a mezi nafukovací hadicí a nafukovacím ventilem. • Porucha dmychadla.	• Ujistěte se, že je O kroužek na svém místě. • Utáhněte/znovu nainstalujte hadicový adaptér. • Během nafukování ručně utáhněte. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
BUBLINY NEJSOU TAK INTENZIVNÍ JAKO DŘÍV	• Chybí O kroužek mezi spoji výstupu vzduchu základny ovládacího panelu a přívodu vzduchu do vířivky. • Matice pro připojení vzduchu není bezpečně utažena. • Kanál k vedení vzduchových bublin uvnitř vířivky je prasklý nebo netěsný. • Porucha dmychadla.	• Ujistěte se, že je O kroužek na svém místě. • Ručně dotáhněte všechny matice. • K opravě píchnutého místa použijte záplatu. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ (pokračování)

Kód LED	PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Svítí a bliká alarm na LED panelu (POZNÁMKA: Před čištěním a údržbou vždy vypněte napájení).		
E81	Chyba přenosového signálu.	- Resetujte RCD, proveďte celkový reset. - Umístěte ovládací panel 5 m (16 stop) od ovládací základny. - Stisknutím a podržením tlačítka POWER po dobu 5 sekund se panel vypne a bude se opět nabíjet. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E90	Žádný průtok vody.	- Ovládací jednotku vypněte a odpojte. - Zkontrolujte, zda je mřížka na výstupu čistá a bez překážek. - Kartuši vyčistěte nebo vyměňte, viz část Údržba a skladování. - Ujistěte se, zda jsou spojovací hadice bez překážek a zda není blokována filtrace. - Vodu ve vířivce řádně filtrujte, abyste zajistili, že kartuše bude čistá a nebude zanešená. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E91	- Nečistoty nebo vodní kámen na titanových plátech. - Nízká hladina soli / Žádná sůl. - Kabel solinátoru je uvolněný. - Možné selhání solinátoru.	- Vyjměte titan. pláty a zkontrolujte je. Je-li to nezbytné, proveďte očištění. Viz "Údržba". - Přidejte sůl. Viz "Informace o úrovni soli". - Ujistěte se, že kabel solinátoru je pevně připojen do vidlice na konci patrony s titan. pláty. - Kontaktujte zákaznický servis Intex. V případě potřeby vyměňte solinátor.
E92	Vysoká hladina soli.	- Částečně vypusťte bazén a naplňte ho čerstvou vodou. Viz "Informace o úrovni soli". - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E94	Příliš nízká teplota vody.	- Je-li okolní teplota nižší než 0°C (32°F), doporučujeme, abyste vířivku nepoužívali. - Ovládací jednotku vypněte  a odpojte, přidejte trochu teplé vody, abyste zvýšili teplotu vody ve vířivce nad 1°C (34°F). Potom stiskněte tlačítko, a zahřejte vodu na požadovanou teplotu. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E95	Příliš vysoká teplota vody.	- Ovládací jednotku vypněte a odpojte. Když voda vychladne, zapojte RCD a proveďte restart. - Vypněte vytápění, potom stiskněte tlačítka pro filtraci a bublinky a snižte tak teplotu vody. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E96	Systémová chyba.	- Ovládací jednotku vypněte a odpojte. Zapněte RCD a proveďte celkový restart. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.
E97	Ochrana před požárem.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
E99	Rozbitý senzor teploty vody.	Kontaktujte zákaznický servis Intex.
END (KONEC)	Po 72 hodinách nepřetržitého ohřevu se čerpadlo automaticky vypne. Funkce rychlého ohřevu je deaktivovaná.	Stiskněte tlačítko  a spusťte znovu filtraci.
LED DISPLEJ NEFUNGUJE	- LED displej nesvítí - Selhalo nabíjení - Porucha ovládacího panelu.	- Stisknutím libovolného tlačítka ovládací panel znovu aktivujete. - Resetujte RCD, znovu restartujte a znovu nabijte ovládací panel. - Ujistěte se, že povrch mezi zadní stranou ovládacího panelu a dokovací základnou pro nabíjení panelu je čistý, suchý a bez překážek. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní centrum Intex.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S WIFI APLIKACÍ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
PORUCHA PÁROVÁNÍ WIFI PŘI PRVNÍM NASTAVENÍ	- Ovládací základna vířivky nepodporuje funkci WiFi aplikace, špatný model. - Bezdrátový ovládací panel vířivky nepodporuje funkci WiFi aplikace.	- Kompatibilita pouze s modely Intex Spa s modelovým označením „...WF.“ - je vytištěno na štítku ovládací základny vířivky. - Ujistěte se, že bezdrátový ovládací panel vířivky má ikonu WiFi signálu . - Ujistěte se, že ovládací základna vířivky a bezdrátový ovládací panel jsou kompatibilní a podporují funkci WiFi aplikace.. - Kontaktujte servisní středisko Intex.
	Nesprávná verze mobilního zařízení	- Zajistěte správnou verzi mobilních zařízení: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Kompatibilita tabletů není optimalizována. - Android - všechny telefony Android. Kompatibilita tabletů není optimalizována.
	Nekompatibilní operační systém mobilního zařízení	- Zajistěte správnou verzi operačního systému: - Zařízení Apple - iOS 11.0 a vyšší. - Zařízení Android - Android 6.0 a vyšší. U verze 6.0 a vyšší musíte při prvním párování zapnout signál GPS na vašem mobilním zařízení. Jakmile úspěšně spárujete vířivku a uložíte nastavení, můžete vypnout GPS signál.
	Špatné pásmo sítě routeru	Ujistěte se, že se připojujete ke 2,4 GHz síti, a zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky.
	Nesprávný název sítě	- Ujistěte se, že se připojujete ke správnému signálu WiFi routeru, a zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky. - Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a ovládací panel vířivky jsou připojeni ke stejnému signálu WiFi routeru.
	Chybné heslo WiFi	Zajistěte správné heslo WiFi routeru. Viz část WiFi párování.
	Umístění vířivky je příliš daleko od dosahu pokrytí signálem WiFi routeru.	- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k WiFi routeru a že může přistupovat a procházet internet. - Sejměte bezdrátový ovládací panel z ovládací základny a přiblížte jej k WiFi routeru, přičemž se ujistěte, že je ve vzdálenosti 5 m (16 stop) od ovládací základny, aby se zabránilo aktivaci chybového kódu E81 (porucha přenosového signálu). Poté zkuste spárovat ovládací panel vířivky s mobilním zařízením. Pokud je možné jej spárovat, je vaše vířivka příliš daleko a musíte se ujistit, že celá vířivka je v dosahu pokrytí signálem WiFi routeru. - Pokud nemůžete svou vířivku přesunout, musíte přesunout WiFi router nebo přidat opakovač/ zesilovač signálu, abyste mohli přijímat signály z vašeho WiFi routeru v místě instalace vířivky. - Zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky.
	Aplikace se nenačte	- Vynuceně ukončete aplikaci, znovu ji spusťte a zkuste znovu spárovat ovládací panel vířivky s mobilním zařízením. - Ujistěte se, že máte správnou verzi mobilních zařízení a operačního systému. - Odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte. Viz část WiFi párování.
	- Bluetooth a WiFi nejsou v mobilním zařízení aktivovány. - Funkce „Blízká zařízení“ aplikace IntexLink není aktivována. - Přístup k poloze vašeho mobilního zařízení není aktivován.	- Nejprve na mobilním zařízení zapněte funkce Bluetooth a WiFi. - Povolte oprávnění „Blízká zařízení“ (Informace o aplikaci IntexLink → Oprávnění aplikace → Blízká zařízení → Povolit). - Při používání aplikace zapněte v mobilním zařízení funkci „Přístup k poloze“. - Vypněte ovládací základnu vířivky a bezdrátový ovládací panel, restartujte vířivku a zkuste ovládací panel vířivky znovu spárovat. Viz část „WiFi párování“. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
	Chybná sekvence párování WiFi	Viz část „WiFi párování“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S WIFI APLIKACÍ (pokračování)

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
OFFLINE PO ÚSPĚŠNÉM POČÁTEČNÍM NASTAVENÍ A SPÁROVÁNÍ	• LED displej nesvítí • E81 • Nabíjení ovládacího panelu se nezdařilo • Selhání ovládacího panelu	• Stisknutím libovolného tlačítka znovu aktivujte ovládací panel vířivky. • Resetujte GFCI / RCD, restartujte znovu a ujistěte se, že je bezdrátový ovládací panel plně nabitý. • Ujistěte se, že povrch mezi zadní stranou bezdrátového ovládacího panelu a dokovací stanicí základny je čistý, suchý a bez překážek. • Zkuste znovu spárovat mobilní zařízení s ovládacím panelem vířivky. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
	• Selhání WiFi signálu • WiFi LED kontrolka nesvítí	• Restartujte WiFi router tak, že jej na jednu minutu vypnete a znovu zapnete. Další pomoc naleznete v příručce pro odstraňování problémů WiFi routeru. • Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a ovládací panel vířivky jsou připojeny ke stejnému signálu WiFi routeru a že vaše mobilní zařízení může přistupovat a procházet internet z místa, kde je vířivka postavena. • Pokud nemůžete svou vířivku přesunout, musíte přesunout WiFi router nebo přidat opakovač/ zesilovač signálu, abyste mohli přijímat signály z vašeho WiFi routeru v místě instalace vířivky. • Vypněte ovládací základnu vířivky a bezdrátový ovládací panel, restartujte vířivku a zkuste ovládací panel vířivky znovu spárovat. • Zkuste se připojit pomocí mobilní datové funkce (2G, 3G, 4G a LTE), a zkuste zda funguje. Může rovněž existovat firewall, který brání komunikaci mezi vaším mobilním zařízením a vířivkou. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Intex.
	• Aplikace se nenačte	• Vynuceně ukončete aplikaci, znovu ji spusťte a zkuste znovu spárovat ovládací panel vířivky s mobilním zařízením. • Ujistěte se, že je aktivována datová funkce vašeho mobilního zařízení a že zařízení může přistupovat a procházet internet. • Pokud funkce mobilních dat (2G, 3G, 4G a LTE) funguje, zkuste spárovat ovládací panel vířivky se sítí Wi-Fi routeru. Viz část WiFi párování.
	• Jiné narušení spojení	• Ujistěte se, že mezi vířivkou a WiFi signálem z routeru nejsou žádné velké kovové stěny, předměty apod. • Ujistěte se, že povrch mezi zadní stranou bezdrátového ovládacího panelu a dokovací stanicí základny je čistý, suchý a bez překážek. • Po použití vířivky (nebo když vířivku nepoužíváte) vždy vraťte bezdrátový ovládací panel do dokovací stanice v ovládací základně.

DŮLEŽITÉ


Pokud nadále dochází k potížím, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům. Viz samostatný seznam „autorizovaných servisů“.

DEMONTÁŽ MOTORU FILTRAČNÍHO ČERPADLA

Pokud je nutno vyměnit motor filtrace (pouze kvalifikovaným technikem), postupujte podle následujících kroků pro jeho demontáž:

DŮLEŽITÉ: Před výměnou jakékoli součásti musí být z potrubí řídicí základny vypuštěna veškerá zbývající voda.

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden nastavitelný klíč a jeden (1) křížový šroubovák.

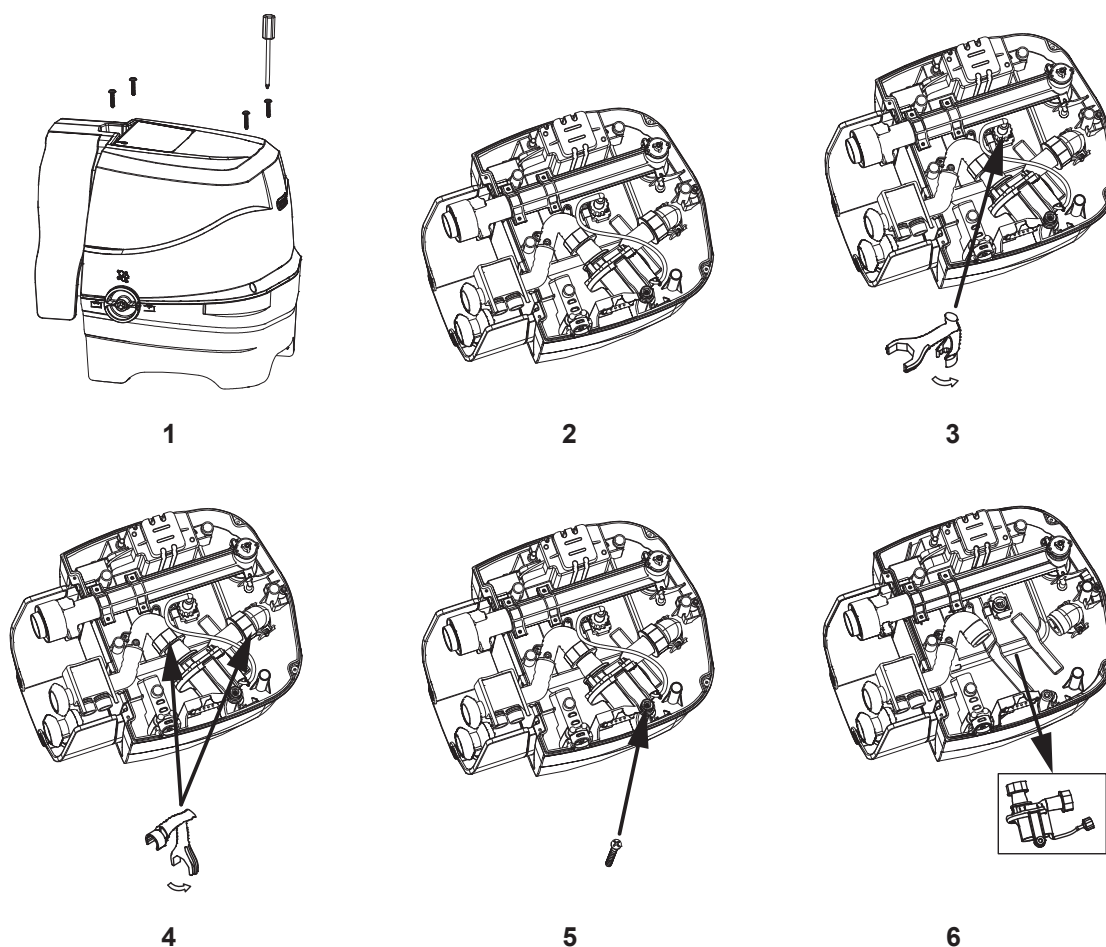

POZNÁMKA: „Speciální klíč“ je součástí soupravy nového motoru filtračního čerpadla, nikoliv balení nové vířivky.

ZÁRUKA

Vaše vířivka PureSpa byla vyrobena z těch nejvyšších materiálů a tím nejvyšším zpracováním. Všechny produkty Intex byly zkontrolovány a shledány prosté všech vad před opuštěním továrny. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na vířivku PureSpa níže.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období 2 Rok od data původního maloobchodního nákupu. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

PureSpa záruka - 2 roky

Pokud zjistíte výrobní vadu na PureSpa během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho PureSpa, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že PureSpa byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nevhodnému napětí nebo proudu v rozporu s návodem k obsluze, nesprávné údržbě nebo skladování;
- V případě, že PureSpa byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami;
- Je-li PureSpa použit pro komerční účely;
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže PureSpa kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby PureSpa. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku
si prečítajte, pochopte a starostlivo
dodržiavajte všetky pokyny. Odložte
si pre budúcu potrebu.

PureSpa™ SB-HSWF20-2



Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné skvelé výrobky Intex: bazény, bazénové príslušenstvo, domáce hračky, nafukovacie matrace a člny, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky.

Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21
Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

OBSAH

Varovanie.....	3-6
Diely.....	7-8
Technické údaje.....	9
Inštalácia.....	9-14
Informácia o úrovni soli.....	15
Obsluha.....	16-22
Minimalizujte tepelné straty a spotrebu energie.....	21
Tabuľka LED kódov.....	23
Údržba a chemikálie.....	23-29
Skladovanie.....	29
Riešenie problémov.....	30-34
Demontáž motoru filtračného čerpadla.....	35
Záruka.....	36

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri inštalácii a používaní tohto elektrického vybavenia sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných.

PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Riziko náhodného utopenia (najmä u detí do 5 rokov). Venujte pozornosť tomu, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu detí do bazénu. To je možné dosiahnuť dohľadom dospeléj osoby, ktorá zabezpečuje prístupové prostriedky alebo inštaluje bezpečnostné zariadenie do bazéna. Ak sa chcete vyhnúť nehodám počas používania bazénu, zabezpečte, aby deti boli pod neustálym dohľadom.
- Nebezpečenstvo utopenia. Pravidelne kontrolujte bazénový kryt na tesnosť, predčasné opotrebovanie, poškodenie alebo známky poškodenia. Nikdy nepoužívajte opotrebovaný alebo poškodený kryt: nebude poskytovať úroveň ochrany, ktorá je nevyhnutná na predchádzanie nepovoleného vstupu do bazéna dieťaťom.
- Nebezpečenstvo úrazu. Sacia armatúra v tomto bazéne je dimenzovaná tak, aby zodpovedala špecifickému toku vody vytvorenému čerpadlom. Ak je potrebné vymeniť saciu armatúru alebo čerpadlo, uistite sa, že prietoky sú kompatibilné. Nikdy neprevádzkujte bazén, ak je sacia armatúra rozbitá alebo chýba. Nikdy nevymieňajte saciu armatúru za armatúru s menšími hodnotami, než je prietok vyznačený na originálnej saciej armatúre.
- Nebezpečenstvo úrazu. Okamžite vymeňte poškodený kábel. Nezakopávajte kábel. Nepoužívajte predlžovacie šnúry.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte používanie žiadnych elektrických spotrebičov, ako je svetlo, telefón, rádio, alebo televízia do vzdialenosti 3,5 m (11,5 stopy) od vírivého bazénu.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte bazén, ak prší, hrmí alebo sa blýska.

⚠ VAROVANIE

- Odporúčame pripojiť tento elektrický vírivý bazén na prúdový istič, ktorého menovitý zvyškový prevádzkový prúd neprekračuje 30 mA.
- Tento elektrický vírivý bazén má prúdový istič (PRCD), ktorého menovitý zvyškový prevádzkový prúd neprekračuje 10 mA. Ak sa zistí prúdový zvod väčší ako 10 mA, PRCD preruší napájanie. V takom prípade ihneď odpojte a prestaňte používať bazén. Musíte sa obrátiť na miestne servisné stredisko so žiadosťou o pomoc a/alebo opravu tohto výrobku.
- Časti obsahujúce živé časti, okrem častí dodaných s bezpečnostným malým napätím nepresahujúcim 12 V, musia byť neprístupné pre osoby v bazéne.
- Elektrická inštalácia musí spĺňať požiadavky miestnych národných noriem.
- Časti obsahujúce elektrické súčasti, okrem diaľkového ovládania, musia byť umiestnené alebo upevnené tak, aby nemohli spadnúť do bazéna.
- Ak chcete znížiť riziko zranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok, pokiaľ nie sú pod sústavným dohľadom.
- Deti nesmú používať vírivý bazén bez dozoru dospeléj osoby.
- Ak chcete znížiť riziko utopenia dieťaťa, neustále dohliadajte na deti. Pripojte a zaistite bazénový kryt po každom použití.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu/Ochorenia:
 - a) Voda v bazéne nesmie nikdy prekročiť 40 °C (104 °F). Teplota vody v rozmedzí od 38 °C (100 °F) do 40 °C (104 °F) sa považuje za bezpečnú pre zdravého dospelého človeka. Nižšie teploty vody sú vhodné pre malé deti, keď pobyt v bazéne prekročí 10 minút. Pred použitím odporúčame poradiť sa s lekárom.
 - b) Tehotné ženy alebo pravdepodobne tehotné ženy by mali obmedziť teplotu bazénovej vody a dobu používania a tiež by sa mali poradiť s lekárom vzhľadom k tomu, že nadmerné teploty vody majú vysoký potenciál spôsobiť poškodenie plodu v rannej fáze tehotenstva.

⚠ VAROVANIE

- c) Pred vstupom do bazéna by mal používateľ skontrolovať teplotu vody.
- d) Užívanie alkoholu, drog alebo liekov pred alebo počas kúpeľa môže viesť k bezvedomiu s možnosťou utopenia.
- e) Osoby s akoukoľvek zdravotnou indikáciou by sa mali pred použitím bazéna poradiť s lekárom.
- f) Osoby užívajúce lieky a/alebo s nežiadúcim zdravotným stavom by sa pred použitím bazéna mali poradiť s lekárom, pretože niektoré lieky môžu vyvolať ospalosť, pričom iné lieky môžu ovplyvniť srdcovú frekvenciu, krvný tlak a obeh.
- g) Nedávajte hlavu pod vodu a neprehĺtajte bazénovú vodu.
 - Osoby s infekčnými chorobami nesmú používať bazén alebo vírivku.
 - Pri vstupe do alebo výstupe z bazénu alebo vírivky buďte opatrní, aby nedošlo k úrazu.
 - Tehotné a prípadne tehotné ženy sa musia pred použitím bazénu alebo vírivky poradiť s lekárom.
 - Teplota vody vyššia ako 38 °C môže byť škodlivá pre vaše zdravie.
 - Nepoužívajte bazén alebo vírivku ihneď po namáhavom cvičení.
 - Dlhší pobyt vo vírivom bazéne môže byť škodlivý pre vaše zdravie.
 - V prípade tehotenstva môže dlhší pobyt v horúcej vode poškodiť plod. Pred vstupom zmerajte teplotu vody. Nevstupujte do bazénu, ak je voda teplejšia ako 38 °C (100 °F). Nezostávajte v bazéne dlhšie ako 10 minút.
 - Bazénové teplo v spojení s alkoholom, drogami alebo liekmi môže spôsobiť bezvedomie.
 - Okamžite opustite bazén, ak sa cítite neprijemne, pociťujete závraty alebo ospalosť. Bazénové teplo môže spôsobiť hypertermiu a bezvedomie.
 - Príčiny, príznaky a účinky hypertermie možno opísať nasledovne: K hypertermii dochádza, keď vnútorná telesná teplota dosiahne úroveň niekoľko stupňov nad normálnou telesnou teplotou 37 °C (98,6 °F). Medzi symptómy hypertermie patrí zvýšenie vnútornej teploty tela, závraty, letargia, ospalosť a mdloby. Medzi účinky hypertermie patrí neschopnosť vnímať teplo; neschopnosť rozpoznať, že je potrebné ukončiť pobyt v bazéne alebo vírivke; neschopnosť rozpoznať hroziace nebezpečenstvo; poškodenie plodu tehotných žien; fyzická neschopnosť opustiť bazén alebo vírivku; a bezvedomie, čo má za následok nebezpečenstvo utopenia.
 - Užívanie alkoholu, drog alebo liekov môže významne zvýšiť riziko smrteľnej hypertermie vo vírivom bazéne.
 - Chemikálie vždy pridávajte do vody, nikdy nepridávajte vodu do chemikálií. Pridanie vody do chemikálií môže spôsobiť silné výpary alebo silné reakcie a nebezpečné chemické postriekanie.
 - Nikdy neskáčte alebo sa neponárajte do vírivého bazénu alebo akejkoľvek plytkej vody.
 - Montáž a demontáž len dospelými osobami.
 - Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelé osoby.
 - Žiadna časť elektrického spotrebiča nesmie byť umiestnená nad bazénom počas používania.
 - Zástrčka tohto zariadenia musí byť vo vzdialenosti väčšej ako 4 m od bazéna a vo výške minimálne 1,2 m.
 - Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy, či počas daždivých dní vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky.
 - Nezakopávajte kábel. Kábel umiestnite tak, aby nebol poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením.

⚠ VAROVANIE

- Aby sa predišlo riziku, poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik či iná kvalifikovaná osoba. Pri údržbe používajte iba originálne náhradné diely.
- **Vždy udržiavajte suchú zástrčku. Zapájať mokrú zástrčku je prísne zakázané!**
- Zástrčka bazénu musí byť priamo pripojená len na uzemnenú zásuvku pevnej elektrickej inštalácie.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom a požiarom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie prístroja do elektrickej siete; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
- Nepokúšajte sa zapájať alebo odpájať tento výrobok, keď stojíte vo vode, alebo keď máte mokré ruky.
- Nenechávajte bazén prázdny dlhšie časové obdobie. Nevystavujte bazén pôsobeniu priameho slnečného svetla.
- Keď sa zariadenie nepoužíva po dlhé časové obdobie, napríklad v zime, je potrebné bazén demontovať a uskladniť dovnútra.
- Nedovoľte, aby voda v bazéne zamrzla. Nezapínajte bazén, ak je voda zamrznutá.
- Nepoužívajte bazén, ak bol poškodený pri dodávke a/alebo je chybný v akejkoľvek podobe. Obráťte sa na servisné stredisko Intex pre ďalší postup.
- Nikdy nepoužívajte vírivý bazén samostatne alebo neumožnite ostatným ho používať samostatne.
- Nikdy nelejte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C (104 °F) priamo do bazéna.
- Zabráňte prístupu k bazénu všetkým domácim zvieratám, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Do bazénovej vody nepridávajte olej do kúpeľa alebo kúpeľové soli.
- Bazén musí byť postavený na rovnom, plochom a hladkom povrchu, ktorý je schopný uniesť maximálne zaťaženie naplneného bazénu so štyrmi dospelými osobami; hmotnosť 1136 kg (2500 libier); 6 dospelé osoby: 1592 kg (3500 libier).
- Okolo bazéna vytvorte vhodný odtokový systém pre vodu vytekajúcu a striekajúcu z bazéna.
- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba príslušenstvo, ktoré výhradne poskytuje výrobca bazénu.
- Nie je určený na verejné/komerčné využitie a/alebo domáci prenájom.
- Všetky informácie o inštalácii, čistení a údržbe nájdete v nasledujúcich odsekoch tejto príručky.
- Nikdy nekladte žiadne kovové predmety na povrch zapusteného priestoru ovládacej základne.

Pred inštaláciou a použitím bazénu si starostlivo prečítajte, pochopte a dodržujte všetky informácie uvedené v používateľskej príručke. Tieto varovania, inštrukcie a bezpečnostné pokyny riešia niektoré bežné riziká spojené s vodnou rekreáciou, ale nemôžu pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy postupujte opatrne, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok pri každej aktivite vo vode. Odložte si tieto informácie pre budúce použitie.

Bezpečnosť neplavcov

- Za všetkých okolností sa vyžaduje nepretržitý, aktívny a bdely dohľad pre slabých plavcov a neplavcov najmä v cvičebných bazénoch zodpovednou dospelou osobou (upozorňujeme, že deťom do piatich rokov hrozí najvyššie riziko utopenia).
- Určite kompetentnú dospelú osobu, aby dohliadala pri bazéne zakaždým, keď sa používa.
- Ak sa bazén nepoužíva, alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby sa zabránilo prilákaniu detí do bazéna.

Bezpečnostné zariadenia

- Musí sa použiť bezpečnostný kryt alebo iné bezpečnostné ochranné zariadenia, alebo musia byť zabezpečené všetky dvere a okná (prípadne), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu do bazéna.

⚠ VAROVANIE

- Zábrany, kryty bazénov, bazénové alarmy alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospeléj osoby.

Záchranne vybavenie

- V blízkosti bazéna majte k dispozícii funkčný telefón a zoznam čísel tiesňového volania.



Bezpečné používanie bazéna

- Povzbudzujte všetkých používateľov a najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa 1. pomoc (kardiopulmonálnu resuscitáciu - KPR) a pravidelne si obnovujte tieto vedomosti. V prípade núdze to môže znamenať rozdiel, ktorý zachráni život.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nevstupujte do bazénu po použití alkoholu alebo liekov, ktoré môžu zhoršiť vašu schopnosť bezpečne používať bazén.
- Ak používate bazénové kryty, tak ich pred vstupom do bazéna úplne odstráňte z vodného povrchu.
- Chráňte používateľov bazéna pred chorobami spojenými s vodou udržiavaním oštrenej a hygienickej vody v bazéne. Prečítajte si pokyny, týkajúce sa úpravy vody v používateľskej príručke.
- Uchovávajte chemikálie mimo dosahu detí.
- Umiestnite priložené bezpečnostné označenie na bazén alebo do 2 m od bazénu na viditeľné miesto.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré sa nedajú vymeniť.

⚠ VAROVANIE

- Tento výrobok je vybavený prúdovým ističom, ktorý sa nachádza na konci napájacieho kábla. Prúdový istič sa musí preskúšať pred každým použitím. Nepoužívajte bazén, ak prúdový istič nefunguje správne. Odpojte napájací kábel, pokiaľ chyba nie je identifikovaná a opravená. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu. Nepremosťujte prúdový istič. V prúdovom ističi sa nenachádzajú žiadne opraviteľné diely. Otvorenie prúdového ističa ruší záruku.

1. Zapojte zariadenie do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo **RESET** na prúdovom ističi.
3. Zapnite elektrické zariadenie bazéna.
4. Stlačte tlačidlo **TEST** na prúdovom ističi. Kontrolka prúdového ističa by mala zhasnúť a takisto by sa malo vypnúť aj elektrické zariadenie. Pokiaľ kontrolka prúdového ističa nezhasne a elektrické zariadenia sa nevypne, je prúdový istič chybný. Bazén nepoužívajte. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu.
5. Stlačte tlačidlo **RESET** na prúdovom ističi. Kontrolka prúdového ističa by sa mala rozsvietiť. Pokiaľ sa kontrolka prúdového ističa nerozsvieti, je prúdový istič chybný. Bazén nepoužívajte. Ihneď sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu.

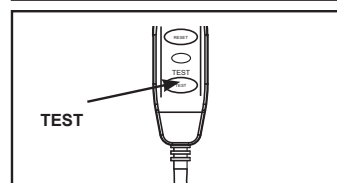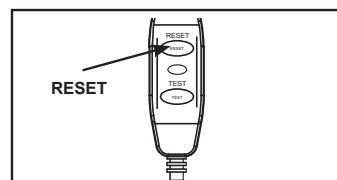


⚠ POZOR

- Toto zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako je napríklad časovač, alebo pripojené na obvod, ktorý sa počas prevádzky pravidelne zapína a vypína, aby sa zabránilo nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky.
- Udržujte chemické zloženie vody v súlade s pokynmi výrobcu.

DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.

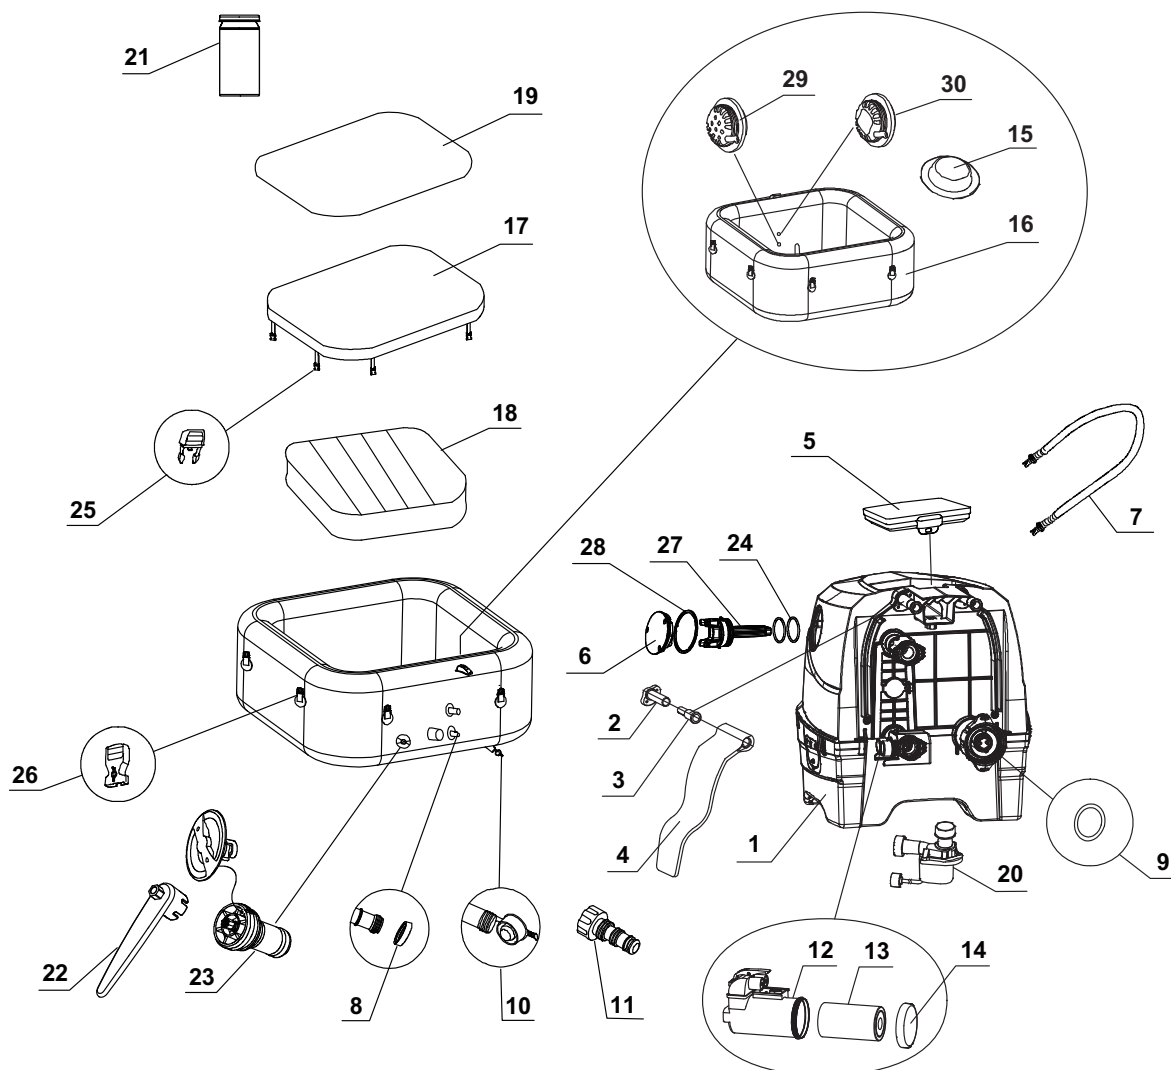

POZNÁMKA: Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

DIELY (pokračovanie)

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a
zoznámte sa so všetkými dielmi.

REF. Č.	POPIS	MNOŽ.	DIEL Č.			
			4 DOSPELÉ OSOBY		6 DOSPELÉ OSOBY	
			28450NP	28446NP	28452NP	28472NP
1	OVLÁDACIA SKRIŇA	1	13442D	13442	13442D	13442
2	DRŽIAK ZÁVESU BOČNÉHO KRYTU	2	12771	12771D	12771	12771D
3	UPEVNŮVACÍ PRVOK ZÁVESU BOČNÉHO KRYTU	2	12772	12772D	12772	12772D
4	BOČNÝ KRYT OVLÁDACEJ ZÁKLADNE	2	13445D	13445	13445D	13445
5	OVLÁDACÍ PANEL	1	12906	12906C	12906	12906C
6	KRYT ELEKTROLYZÉRA	1	13116	13116C	13116	13116C
7	NAFUKOVACIA HADICA BAZÉNU/KRYTU	1	13098	13098	13098	13098
8	VSTUPNÝ/VÝSTUPNÝ O-KRÚŽOK OVLÁDACEJ SKRINE BAZÉNA	2	11699	11699	11699	11699
9	O-KRÚŽOK PRÍVODU VZDUCHU OVLÁDACEJ SKRINE BAZÉNA	1	11788	11788	11788	11788
10	VYPÚŠŤACIA ZÁTKA BAZÉNA	1	13076	13076	13076	13076
11	ADAPTÉR VYPÚŠŤACIEHO VENTILU BAZÉNA	1	13036	13036	13036	13036
12	KRYT FILTRAČNEJ KAZETY	1	13436	13436	13436	13436
13	FILTRAČNÁ KAZETA	2	13435	13435	13435	13435
14	VEKO KRYTU FILTRAČNEJ KAZETY	1	13434	13434	13434	13434
15	VSTUPNÁ/VÝSTUPNÁ ZÁTKA	3	11739	11739	11739	11739
16	VÍRIVÝ BAZÉN	1	13492	13492C	13494	13494C
17	KRYT BAZÉNA	1	13107	13107C	13108	13108C
18	NAFUKOVACIA DUŠA KRYTU BAZÉNA (PREDINŠTALOVANÁ V KRYTE BAZÉNU)	1	13109	13109	13110	13110
19	PODLOŽKA	1	13111	13111	13112	13112
20	FILTRAČNÝ MOTOR BAZÉNU	1	12778	12778	12778	12778
21	TESTOVACIE PRŮŽKY	1	11855	11855	11855	11855
22	KLÚČ	1	11742A	11742A	11742A	11742A
23	JADRO TLAKOVÉHO ODVZDUŠŇOVACIEHO VENTILU	1	12589A	12589A	12589A	12589A
24	O-KRÚŽOK ELEKTROLYZÉRA	2	13099	13099	13099	13099
25	ZÁSUVKOVÁ PRACKA	8	11994	11698	11994	11698
26	ZÁSTRČKOVÁ PRACKA	8	11993	11799	11993	11799
27	ELEKTROLYZÉR	1	13113	13113	13113	13113
28	O-KRÚŽOK KRYTU ELEKTROLYZÉRA	1	13115	13115	13115	13115
29	VÝSTUPNÁ NASÁVACIA ARMATÚRA	1	11695	11695	11695	11695
30	VSTUPNÁ NASÁVACIA ARMATÚRA	1	12702	12702	12702	12702

Pri objednávaní náhradných dielov uveďte číslo modelu a čísla dielov.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Napätie / frekvencia / fáza	220 - 240 V / 50 Hz / 1 PH	
Maximálny počet miest na sedenie:	4 dospelé osoby	6 dospelé osoby
Objem vody:	210 gal (795 L)	290 gal (1098 L)
Vnútorný/vonkajší rozmer:	49/69 in (124/175 cm)	57/77 in (145/196 cm)
Výška:	28 in (71 cm)	
Bublinové dýchadlo:	800 Watts	
Filtračný prietok čerpadla:	460 gal/hr (1,741 L/hr)	
Ohrievací výkon:	2,200 Watts	
Teplotný rozsah:	10°C – 40°C (50°F – 104°F)	
Teplotný prírastok:	1.5-2.5°C/hr (3°F – 4.5°F/hr)	1-2°C/hr (2°F – 3.5°F/hr)
Počet bublinových trysiek:	140	170
Odporúčaný prevádzkový tlak vzduchu vírivky:	0.083 barov (1.2 psi)	

VF frekvenčné pásmo: 2408~2476MHz

Výkon vysieláča: 10dBm

Wifi frekvenčné pásmo: 2412~2484MHz

Maximálny výkon vysieláča: 100mW

Informácie o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje limitom radiačnej expozície stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má nainštalovať a prevádzkovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm (7,9") medzi radiátorom a vaším telom.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený spoločne alebo pracovať v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielateľom.

Nafukovacia, prenosná nadzemná káblová vírivka s čerpadlom, ohrievačom, vzduchovým čerpadlom, zabudovanou úpravou tvrdej vody, sanitárnym systémom a ovládacím panelom.

POZNÁMKA: Zariadenie bazénu je vybavené kompletným uzemňovacím systémom, ktorý je tiež v kontakte s bazénovou vodou. Môže dôjsť k nahromadeniu statickej elektriny u človeka, ktorá sa potom vybíja pri dotyku s vodou. Bezpodmienečne pred začatím používania bazénu musí kvalifikovaný elektrikár preveriť akýkoľvek zažitý elektrický šok. Odpojte bazén, pokiaľ nie je určená príčina a urobte všetky nápravné opatrenia. Spoločnosť Intex Development Company Limited týmto vyhlasuje, že SB-HSWF20-2 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Pre európske vyhlásenie o zhode nás kontaktujte na adrese https://www.intexdevelopment.com/support/doc?lst_lang=2.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru: Tento výrobok vyžaduje minimálne 13 ampérov. Väčšina obvodov pre domácnosť používa 13-16 ampérov. Ak sa istič vypína, skontrolujte, či v tom istom elektrickom obvode, ako je bazén, sa nenachádzajú iné prístroje s veľkým prúdovým odberom. Nepoužívajte predlžovacie šnúry. Pred použitím odviňte sieťový kábel. Zástrčku nikdy neumiestňujte na horľavé materiály.

INŠTALÁCIA

Príprava a požiadavky na miesto

- Vírivý bazén je možné nainštalovať vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí. Len na domáce použitie.
- Uistite sa, že oblasť pod bazénom alebo okolo bazéna je vodotesná, rovná, plochá a bez ostrých predmetov.
- Vytvorte správne umiestnenú uzemnenú elektrickú zásuvku s ochranou IPX4 alebo vyššou pre pripojenie bazéna a zabezpečte jednoduchý prístup pre pravidelné preskúšanie prúdového ističa namontovaného na kábel.
- Presvedčte sa, že ste ponechali dostatočný priestor okolo bazéna pre úplný prístup k zariadeniu bazéna za účelom údržby a/alebo opravy.
- Oblasť musí umožňovať vypúšťanie bazéna pri jeho dlhodobom skladovaní. Prečítajte si miestne a národné predpisy týkajúce sa požiadaviek na likvidáciu bazénovej vody.
- Neinštalujte bazén v bezprostrednej blízkosti zvislých stien pre obmedzenie rušenia hlukom.
- Oblasť musí byť v dosahu dodávky pitnej vody v súlade s miestnymi predpismi o vode a jej parametre musia byť pred prvým použitím bazéna upravené podľa časti príručky chémie a rovnováha bazénovej vody.
- Prečítajte si miestne zákony a predpisy týkajúce sa vnútornej a/alebo vonkajšej inštalácie bazénu.

POZNÁMKA: Pred nastavením a naplnením vírivky vodou sa uistite, že oblasť, kde bude vírivka inštalovaná, je v dosahu pokrytia vášho WiFi routera. Táto oblasť nesmie obsahovať kovové steny/pletivá a iné predmety, ktoré by mohli rušiť alebo obmedzovať WiFi signál.

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Dodatočné požiadavky pre vnútornú inštaláciu

- Uistite sa, že podlaha unesie celú hmotnosť naplneného bazéna s maximálnym počtom používateľov. Poradte sa s kvalifikovaným dodávateľom alebo statikom pre overenie tejto požiadavky.
- Uistite sa, že podlaha je vodovzdorná a má protišmykový povrch. Neinštalujte bazén na koberec alebo iné materiály, pretože môžu byť poškodené vlhkosťou a kondenzáciou.
- Neinštalujte bazén v interiéri na druhom poschodí nad dokončeným obytným priestorom kvôli možnosti poškodenia vodou a vlhkosťou.
- Vlhkosť je prirodzený vedľajší účinok vnútorného kúpeľného zariadenia. Miestnosť musí byť dostatočne vetraná, aby vlhkosť mohla uniknúť. Nainštalujte ventilačný systém, ktorý zabráni nadmernej kondenzácii a hromadeniu vlhkosti v miestnosti.
- Buďte opatrní pri vyberaní vŕtavy z komory/budovy, aby nedošlo ku zničeniu časti postavenej konštrukcie. Ak sa používa neporézná podlaha typu duckboard, uistite sa, že je vybavená drenážnym systémom na spodnej strane, ktorý umožňuje čistenie a jednoduchšie odstránenie. Keď je vŕtávka umiestnená vo vnútri, dávajte pozor na oblasti s vysokou hladinou vody spodnej vody, pretože sú náchylné na záplavy.

Dodatočné požiadavky pre vonkajšiu inštaláciu



- Majitelia bazénov môžu byť povinní spĺňať miestne alebo štátne právne predpisy o detskom oplotení, bezpečnostných zábranách, osvetlení a ďalších požiadavkách na bezpečnosť. Obráťte sa na miestny stavebný úrad pre ďalšie podrobnosti.
- Uistite sa, že povrch je rovný, plochý, hladký a dostatočne pevný, aby uniesol celú hmotnosť naplneného bazénu.
- Neinštalujte bazén na tráve alebo nečistotách, pretože to zvyšuje možnosť vniknutia nečistôt do bazéna a poškodenia bazénového dna.
- **Nevystavujte bazén na priame slnečné žiarenie po dlhšiu dobu. Zabezpečte ochranu pred slnkom pomocou napr. slnečníka, stanu, markízy alebo altánku.**
- Je možné nainštalovať a ponechať bazén vonku pri teplote nie nižšej ako 4 °C (39 °F), ak teplota vody vo vnútri bazéna je vyššia ako 4 °C (39 °F) a voda vo vnútri obehového systému, čerpadla a potrubia nezmrzne. Medzi podlahu bazéna a zem položte tepelnoizolačnú podložku, ktorá zabráni tepelným stratám z bazénového dna a poskytne lepšie udržiavanie tepla. Nepoužívajte bazén, ak teplota okolia alebo vody je 4 °C (39 °F) alebo nižšia.
- Pri inštalácii vŕtavy venujte pozornosť miestnym podmienkam prostredia, ako je spodná voda a riziko mrazu. Profesionálny inštalatér musí tieto podmienky prediskutovať s klientom.

Bazén montujte aspoň vo dvojici.

1. Presuňte celé balenie na vybrané miesto. Neťahajte vŕtavy bazén po zemi, pretože to môže spôsobiť poškodenie a netesnosť. Opatrne otvárajte škatuľu, pretože tento obal môže byť neskôr použitý na uskladnenie bazénu počas dlhodobého skladovania, keď sa nebude používať.
2. Položte všetky časti na zem a uistite sa, že žiadna z nich nechýba. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte príslušné servisné stredisko Intex, uvedené na samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“.

Nabíjanie a inštalácia ovládacieho panela vŕtavy


1. Uistite sa, že zadná strana ovládacieho panela (5) a povrch zapusteného priestoru ovládacej základne sú čisté a suché.
2. Uistite sa, že ovládacia základňa je zapojená a testovaná RCD. Ak chcete nabiť vstavanú batériu, ovládací panel (5) umiestnite do zapusteného priestoru ovládacej základne (**pozrite si obrázok 1**). Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Ovládací panel vŕtavy“.
3. Úplné nabitie batérie ovládacieho panelu trvá približne 3 hodiny. Keď je batéria ovládacieho panela úplne nabitá, môžete umiestniť ovládací panel na vrch steny vŕtavy (**pozrite si obrázok 2.1**). Ak chcete odstrániť ovládací panel z vŕtavy, zdvihnite západku a zároveň vytiahnite ovládací panel z podperného stojana (**pozrite si obrázok 2.2**).

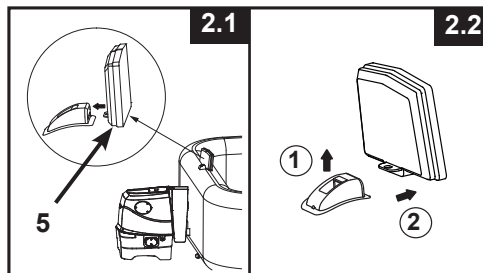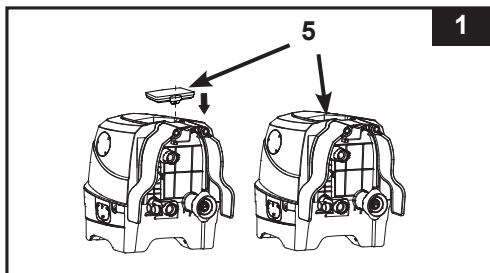

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Voliteľný systém vyrovnania potenciálov





V závislosti od miestnych stavebných predpisov a nariadení nechajte kvalifikovaného elektrikára spojiť ekvipotenciálnu svorku vŕivky s vodičom (drôtom) s nominálnym prierezom 2,5 mm² až 6 mm² a pripojiť k ekvipotenciálnemu terminálu domácnosti (drôt nie je súčasťou balenia).

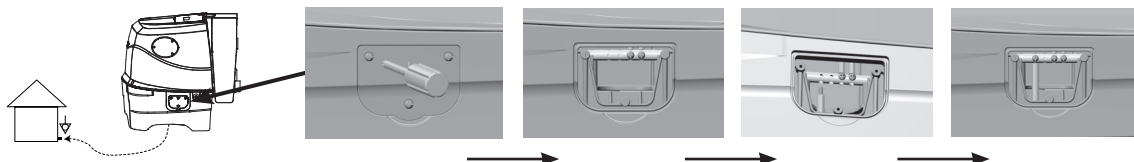

Nafúknutie


Nafúknutie duše bazénového krytu

1. Pripojte nafukovaciu hadicu (7) k výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vŕivky (pozrite si obrázok 3).
2. Otvorte ventil duše krytu a nasuňte druhý koniec nafukovacej hadice (7) na ventil (pozrite si obrázok 4).
3. Otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „“ pre nafúknutie (pozrite si obrázok 5).
4. Uistite sa, že je základňa vŕivky zapojená do správne umiestnenej a dimenzovanej elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla zapnete ovládací panel. Stlačením nafúknite, kým nie je povrch na dotyk pevný, ale nie tvrdý (pozrite si obrázok 6).
5. Odpojte nafukovaciu hadicu (7) z nafukovacieho ventilu, zatvorte a zasuňte nafukovací ventil.

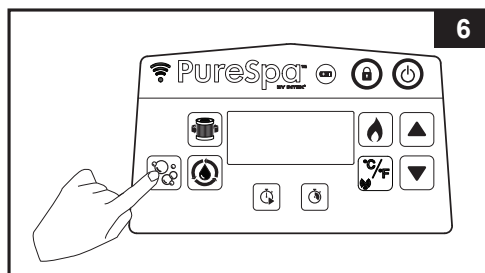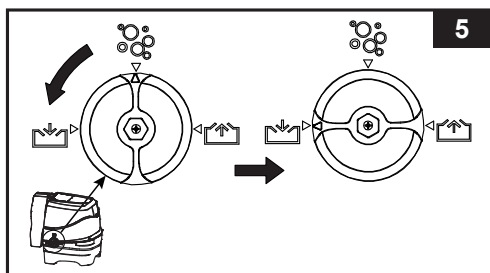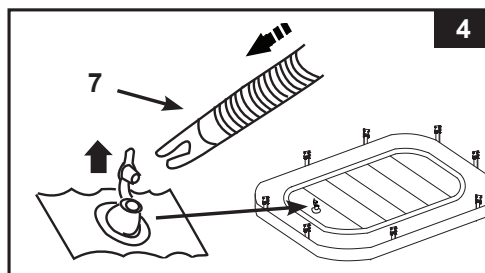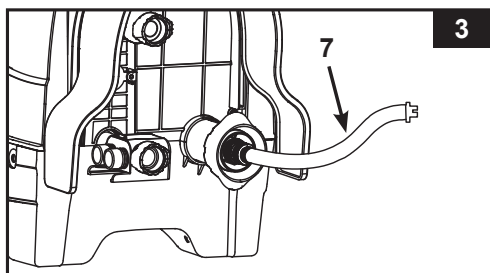

6. Otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy „“ a ďalším stlačením tlačidla ho vypnite (pozrite si obrázky 7 a 6).

7. Odpojte nafukovaciu hadicu (7) od výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vŕivky.
POZNÁMKA: Duša bazénového krytu je predinštalovaná vo vnútri bazénového krytu. Ak je potrebné dušu vymeniť, tak pred nafúknutím vložte nenafúknutú dušu dovnútra bazénového krytu.

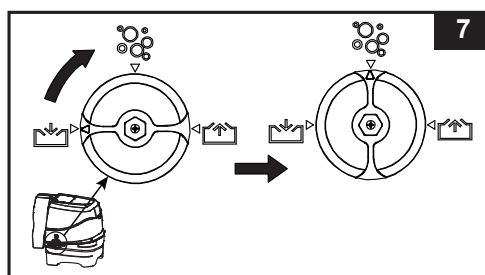

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Nafúknutie steny bazénu a Inštalácia ovládacej jednotky bazénu

1. Vyberte podložku (19) a rozprestrite ju na vyčistenú plochu. Potom rozprestrite bazénový plášť na podložku a nasmerujte vypúšťací ventil do vhodnej odtokovej oblasti.
Poznámka: Podložku rozložte tak, aby bubliny smerovali nadol.

2. Vyklopte bočný kryt ovládacej základne (4), aby ste odkryli výstup vzduchového čerpadla. Najskôr pripojte výstup vzduchového čerpadla k vírivke (**pozrite si obrázok 8**). Ručne pevne utiahnite konektor. Na utiahnutie nepoužívajte náradie.

3. Otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „“ pre nafúknutie (**pozrite si obrázok 5**).

4. Stlačením tlačidla  nafúknite stenu vírivky asi za 3 - 5 minút, kým nie je na dotyk pevná, ale nie tvrdá (**pozrite si obrázok 6**).

DÔLEŽITÉ: Neprefukujte alebo nepoužívajte vysokotlakový vzduch na nafúkanie.




5. Otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy „“ (**pozrite si obrázok 7**).

DÔLEŽITÉ: Pred vypnutím bublinkového čerpadla vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „“, aby neunikal vzduch.

6. Stlačte  znovu, ak ho chcete vypnúť.
7. Pripojte zvyšné dve malé rúrky medzi ovládaciú základňu vírivky a vírivku (**pozrite si obrázok 9**). Ručne bezpečne utiahnite konektory. Na utiahnutie nepoužívajte náradie.
8. Pripevnite zostavu puzdra filtračnej vložky k spodnej armatúre ovládacej základne bazénu (**pozrite si obrázok 10**).

9. Namontujte späť bočné kryty ovládacej základne (4).
UPOZORNENIE: Na ovládaciú skriňu bazénu si nesadajte, neopierajte sa o ňu ani na ňu nekladte žiadne predmety.

Poznámka: K vírivke alebo ovládacej základni nikdy nepripájajte externé príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou súpravy, pretože by sa tým zrušila záruka.

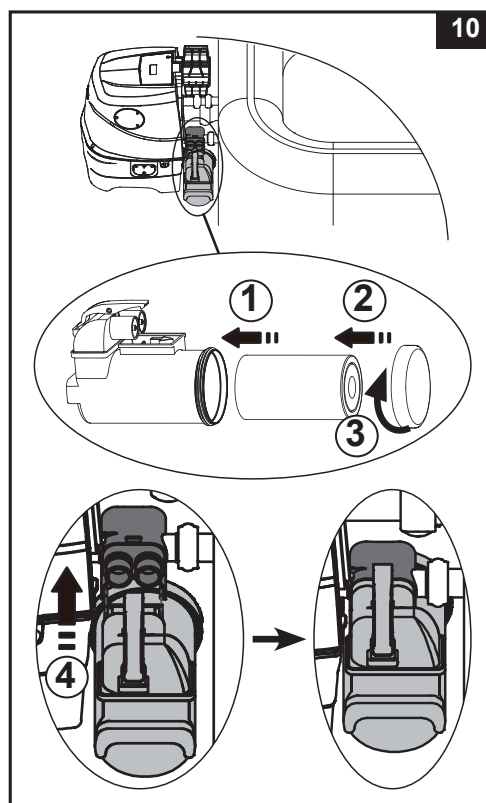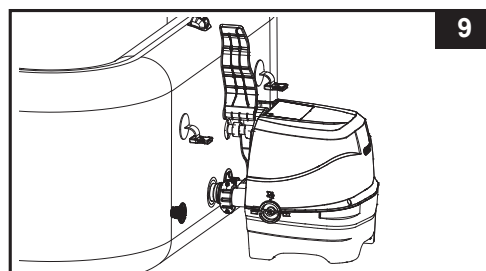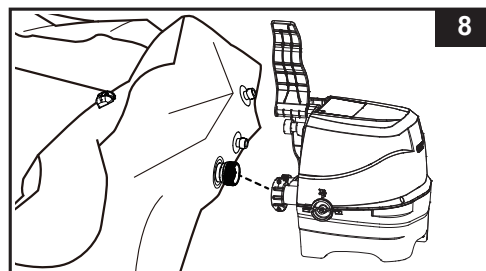

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Dofúkanie vzduchu


Ak je potrebné po inštalácii pridať trochu vzduchu do steny vírivky alebo do duše krytu vírivky, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Pre stenu vírivky:

1. Pozrite vyššie v časti „Nafúknutie steny vírivky“ kroky 3 - 6.

Pre dušu krytu vírivky:


1. Odskrutkujte uzáver vzduchového ventilu na vírivke a odhalte driel vo vrchnej polohe za účelom nafúkania. Zasuňte nafukovaciu hadicu (7) na ventil a otočením doprava ju zaistíte v tejto polohe (**pozrite si obrázok 11**).
2. Pozrite vyššie v časti „Nafúknutie duše krytu vírivky“ kroky 2 - 6.

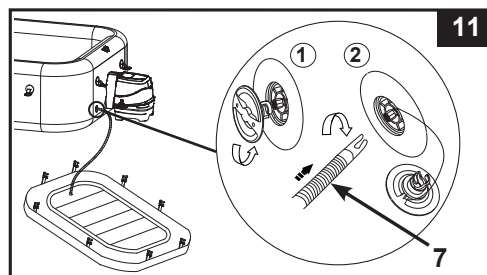

Vypustenie vzduchu

Stena vírivého bazénu:

1. S riadiacou jednotkou vírivky pripojenou na vírivku otočte voličom prechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „“ pre vyfúknutie (**pozrite si obrázok 12**).
2. Stlačením bublinkového tlačidla sfúknete vírivku (**pozrite si obrázok 13**).
3. Keď je vyfúknutie dokončené, otočte voličom prechodu vzduchu späť do polohy bubliny „“ a ďalším stlačením tlačidla ho vypnite.

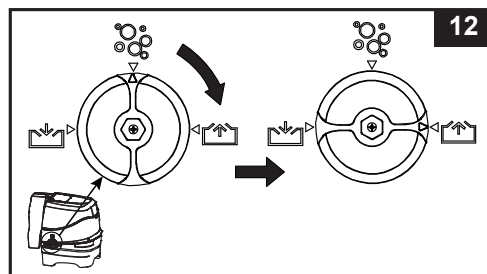


Pozrite si časť „SKLADOVANIE“ pre informácie o sfukovaní bazénu.

Duša bazénového krytu:

1. Vytiahnite uzáver ventilu a stlačte ventil na jeho základni, aby sa uvoľnilo malé množstvo vzduchu.
2. Zatvorte ventil a zatlačte ho naspäť.

Ak chcete vyfúknuť dušu krytu pre skladovanie, pozrite si časť „SKLADOVANIE“.

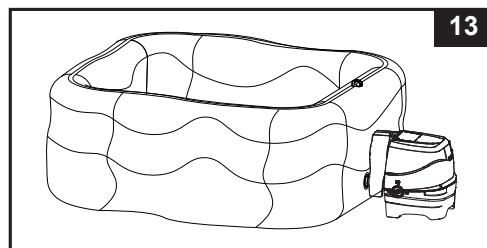

Napúšťanie vody

1. Pred naplnením vodou bezpečne uzatvorte uzávery spodného vypúšťacieho ventilu na vnútornej a vonkajšej strane.
2. Naplňte vírivý bazén čerstvou vodou na úroveň medzi značkami MIN a MAX, ktoré sú vyznačené na vnútornej stene bazénu. Bazén neprepĺňajte. Nikdy nepohybujte s vírivým bazénom, ktorý je naplnený vodou a / alebo s pripojenou ovládacou skriňou, pretože môže dôjsť k poškodeniu bazénu alebo ovládacej skrine.

VAROVANIE: Nikdy nelejte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C (104 °F) priamo do bazéna.

Odporúčame naplniť vírivý bazén s teplou vodou pre rýchle ohriatie a úsporu energie.

3. Umiestnite bazénový kryt s dušou (predinštalovaná v bazénovom kryte) na vírivý bazén a uistite sa, že spony bazénového krytu sú uzamknuté dodaným kľúčom po pevnom dotiahnutí popruhov.
DÔLEŽITÉ: Pravidelne kontrolujte bazénový kryt na tesnosť, predčasné opotrebovanie, roztrhnutie alebo poškodenie. Nikdy nepoužívajte poškodený bazénový kryt.
4. Uistite sa, že je základňa vírivky zapojená do správne umiestnenej a dimenzovanej elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla zapnete ovládací panel. Stlačením tlačidla na ovládacom paneli aktivujete ohrievač, pozri časť „Ovládací panel vírivky“.

INŠTALÁCIA (pokračovanie)

Kryt bazéna


Upevňovacie spony krytu sú zaisťovacie spony. Spolu návodom a ďalším príslušenstvom sú v plastovom vrecku k dispozícii aj dva kľúče. Každá spona je označená symbolmi „zamknuté“ a „odomknuté“ pre jednoduchú obsluhu: zasuniete kľúč do otvoru na spone a otočíte ho do príslušnej polohy pre zamknutie alebo odomknutie spony.

Pre zaistenie bezpečnosti pred neoprávneným prístupom vždy nasadíte kryt, keď bazén nepoužívate a zaistíte všetky spony. Kľúče uchovávajte vždy mimo dosahu detí! V prípade, že stratíte kľúče, môžete na zamknutie alebo odomknutie spony použiť akýkoľvek plochý skrutkovač s podobnou veľkosťou.


Pri používaní bazénu kryt umiestnite na čistú a suchú plochu, inak by mohlo dôjsť k znečisteniu a zachyteniu baktérií. Kryty neumiestňujte na drevené stoly alebo drevené podlahy z dôvodu možného rizika zosvetlenia dreva. Za účelom zabezpečenia toho, aby sa kryt, väčšinou jeho strana obrátená k vode, nedostal do kontaktu so zemou alebo inými špinavými povrchmi, odporúčame použiť zdvihák krytu, špeciálnu podložku alebo podobné zariadenie.

⚠ DÔLEŽITÉ


Nafukovací/vyfukovací ventil bazénu je vybavený funkciou „uvoľnenia tlaku vzduchu“, ktorá automaticky uvoľňuje prebytočný vzduch pri vnútornom tlaku bazénu medzi 1,5 - 2,5 psi (0,103 - 0,172 barov).

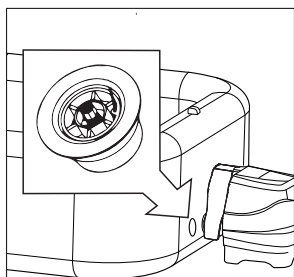

Tlakový od vzdušňovací ventil.

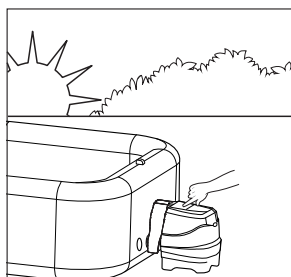


Nafúknutie bazénu ráno.

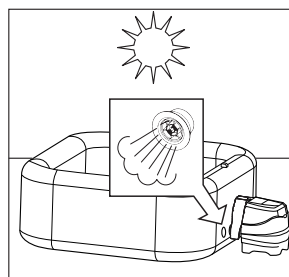

Vzduch expanduje na obed. Tlakový od vzdušňovací ventil sa aktivuje a uvoľní prebytočný vzduch.



Chladnejšie teploty v noci spôsobujú, že bazén vypadá menej nafúknutý.

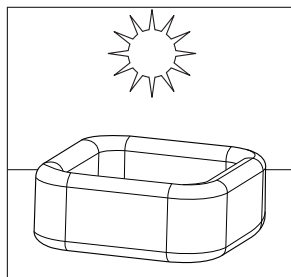

Vzduch expanduje na obed a obnoví sa správny tlak vzduchu.

INFORMÁCIA O ÚROVNI SOLI

• Aký druh soli je možné použiť:

Na ochranu zariadenia sa v bazénoch musí používať špecifický druh soli. Pri kúpe soli skontrolujte, či soľ vyhovuje norme EN16401 pre chemikálie na použitie v bazénoch. Ak potrebujete pomoc s overením, či máte správnu soľ, obráťte sa na miestneho predajcu bazénov alebo kontaktujte výrobcu soli. **Nepoužívajte „NECHLORIDOVÉ IÓNOVÉ SOLI“.** Používajte len čistú soľ (chlorid sodný), ako je kuchynská soľ, jodizovaná soľ, prírodná odparená morská soľ atď. Vhodná je soľ obsahujúca protispekavé činidlo (E535).

Pri výbere bazénovej soli na použitie v rámci EÚ si tiež uvedomte, že Európska chemická agentúra (ECHA) vyžaduje, aby sa soľ (chlorid sodný) používala od registrovaných/autorizovaných výrobcov uvedených v zozname ECHA podľa článku 95 v súlade s nariadením o biocídnych výrobkoch. (BPR, nariadenie (EÚ) 528/2012). Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke agentúry ECHA na adrese <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

• Optimálna hladina soli

Ideálna hladina soli v BAZÉNOVEJ vode je medzi 2000-3000 ppm (parts per milion/častíc na milión). Optimálna úroveň je 2500 ppm. Príliš nízka hladina soli znižuje účinnosť sanitačného systému a má za následok nízku produkciu chlóru. Príliš vysoká hladina soli môže poškodiť elektrické napájanie a spôsobiť koróziu kovového príslušenstva a doplnkov.

• Pridávanie soli

1. Zapnite bublinkové čerpadlo pre spustenie cirkulácie vody.
2. Udržujte sanitačný systém vypnutý.
3. Rovnomerne rozptýľte 4,4 lb / 2 kg (4 dospelé osoby) soli okolo vnútorného obvodu bazéna. 6 dospelé osoby: 5.5 lbs / 2.5 kg soli.
4. Premiešajte dno BAZÉNA, aby sa urýchlil proces rozpúšťania. Nedovoľte, aby sa soľ nazhromaždila na dne BAZÉNA. Nechajte bublinkové čerpadlo pracovať jednu hodinu pre dôkladné rozpustenie soli.
5. Keď sa všetka soľ rozpustí, stlačte sanitačné tlačidlo  pre zapnutie sanitačného systému (pozrite si časť „Návod na obsluhu sanitačného systému“), kód „003H“ bliká a nastavte požadované prevádzkové hodiny sanitačného systému. **POZNÁMKA:** NESTLÁČAJTE žiadne ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli, uistite sa, že ohrievač je vypnutý a nasadte kryt bazénu počas sanitačného procesu.

• Odstránenie soli, ak je úroveň soli príliš vysoká


Ak ste pridali príliš veľa soli, prístroj pípne a zobrazí „E 92“ (Pozrite „Tabuľka LED kódov“). Ak k tomu dôjde, vypnite sanitačný systém stlačením tlačidla ON / OFF  a odpojte bazén. Vypusťte a naplňte približne 25 % BAZÉNOVEJ vody, pokiaľ poplachový kód „E92“ nezmizne.

• Pridanie soli, ak je úroveň soli príliš nízka

Ak nebolo pridané dostatočné množstvo soli, prístroj pípne a zobrazí „E91“ (Pozrite „Tabuľka LED kódov“). Ak k tomu dôjde, vypnite sanitačný systém stlačením tlačidla ON / OFF , odpojte bazén a počkajte 10 sekúnd. Zapojte a zapnite bazén, pridajte 1,1 lb / 0,5 kg soli, až pokiaľ poplachový kód „E91“ nezmizne (pozrite si časť „Pridanie soli“).

OBSLUHA

PANEL OVLÁDACEJ BAZÉNU

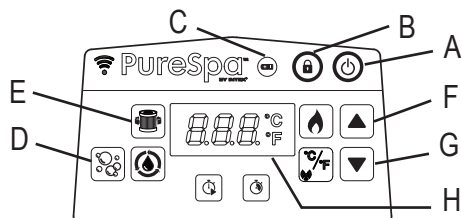


- A: Hlavný vypínač
- B: Tlačidlo Zamknúť/Odomknúť
- C: Indikátor batérie ovládacieho panela
- D: Tlačidlo pre bubliny
- E: Tlačidlo pre filtrovanie vody
- F: Tlačidlo zvýšenia
- G: Tlačidlo zníženia
- H: LED displej



Hlavný vypínač: Po pripojení jednotky stlačte toto tlačidlo, aby ste aktivovali tlačidlá ovládacieho panela. Opätovným stlačením tohto tlačidla vypnete všetky aktuálne aktívované funkcie.



Tlačidlo Zamknúť/Odomknúť: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd zamknete/odmknete ovládacie tlačidlá. Ak zabudnete zamknúť ovládacie prvky klávesnice, systém ich automaticky zamkne po 30 minútach nečinnosti. Ikona na displeji je pri uzamknutí červená.




Indikátor batérie ovládacieho panela: Po úplnom nabití sa indikátor batérie zmení na zelený; keď je potrebné nabíjať, rozsvieti sa na červeno a keď je v režime nabíjania, bliká na červeno.



Tlačidlo pre bubliny: Použite toto tlačidlo pre zapnutie masážneho systému, ktorý sa automaticky vypne po 30 minútach. Ikona bubliny na displeji svieti zeleno, ak je zapnutá.

POZOR: Nespúšťajte bublinový systém, keď je pripojený kryt, pretože vzduch vo vnútri bazéna sa začne hromadiť a môže spôsobiť nenapraviteľné škody a ublíženie na zdraví.



Tlačidlo pre filtrovanie vody: Toto tlačidlo zapína a vypína filtračné čerpadlo. Ikona vodného filtra na displeji je zelená, keď je aktívovaný, a bliká 002H, čo je minimálna predvolená prevádzková doba. Opätovným stlačením zvýšte predvolený čas z 002H, 004H na 006H. Stlačenie tlačidla po maximálnom počte hodín (006H) vypne filtračné čerpadlo a LED displej zobrazuje teplotu vody vo vírivke. Ak ste nastavili príliš veľa hodín, pokračujte v stláčaní za účelom opakovania cyklu. Po nastavení prevádzkovej doby prestane LED displej blikáť po 10 sekundách a zapne sa filtračné čerpadlo. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase počas vybraného počtu hodín.

Ak je ohrevný systém aktívovaný, anuluje funkciu prednastavenej doby filtračného čerpadla. Ak chcete zobraziť predvolenú dobu, keď je filtračné čerpadlo v prevádzke, stlačte tlačidlo , na displeji krátko blikajú prednastavené hodiny po dobu 10 sekúnd a potom sa zobrazia zostávajúce prevádzkové hodiny. Ak chcete upraviť predvolenú dobu, dvakrát stlačte tlačidlo , až kým displej nezačne blikáť, a zopakujte predchádzajúce kroky.

POZNÁMKA: Zabudovaná funkcia na úpravu tvrdej vody pracuje automaticky v spojení s filtračným systémom.



Tlačidlá nastavenia: Stlačením tlačidiel zvýšenia alebo zníženia upravte požadované nastavenie funkcií. Stlačením a podržaním tlačidla sa čísla rýchlo zvýšia alebo znížia.



LED displej: Po pripojení LED displej automaticky ukazuje aktuálnu teplotu vody.


Ak je ovládací panel (5) aktívovaný a je mimo nabíjacej stanice ovládacej základne, LED displej po 5 minútach zhasne. Ak chcete obnoviť ovládací panel, stlačte ľubovoľné tlačidlo. Vždy skontrolujte indikátor batérie na ovládacom paneli. Po každom použití ovládací panel znovu nabite.

! VAROVANIE

NIKDY nepoužívajte bazén, ak indikovaná teplota vody je vyššia ako 40 °C (104 °F).

OBSLUHA (pokračovanie)

PANEL OVLÁDACEJ BAZÉNU

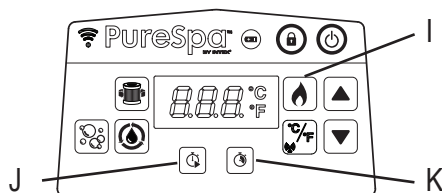

I: Tlačidlo pre ohrev

J: Tlačidlo Časovač zapnutia ohrievača (HST)

K: Tlačidlo časovača ohrievača (HDT)



Tlačidlo pre ohrev: Použite toto tlačidlo na zapnutie ohrievacieho systému. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavíte požadovanú teplotu vody. Ohrievač bude nepretržite ohrievať, kým sa nedosiahne nastavená teplota a potom ju bude udržiavať na tejto teplote. Toto je dosiahnuté automatickým reštartovaním ohrievača vždy, keď teplota vody klesne o 1 – 2 °C (1,8 – 3,6 °F) pod nastavenú teplotu. Ak sa rozsvieti na displeji červený symbol plameňa, je zapnutý ohrievací systém. Ak sa ikona plameňa sfarbí nazeleno, voda je na nastavenej teplote. Ohrevný systém je potom v pokoji, ale filtračný systém bude pokračovať v cirkulácii vody nepretržite, pokiaľ sa manuálne nevypne. Ak sa ohrevný systém znova aktivuje, súčasne sa reštartuje aj filtračné čerpadlo.

POZNÁMKA: Ak chcete zastaviť filtračný systém, keď je vypnutý ohrievač, stlačte najprv tlačidlo plameňa a potom tlačidlo filtra. Stlačením tlačidla ohrevu len vtedy, keď je ohrievač v pokojovom režime, sa vypne iba ohrevný systém a filtračný systém bude pracovať ešte 1 minútu, než sa vypne alebo bude pokračovať predvolenú prevádzkovú dobu filtračného čerpadla. Na vypnutie ohrievača počas ohrevu stlačte tlačidlo plameňa.

DÔLEŽITÉ: Nasledujúce podmienky spôsobujú spomalenie ohrevu vody.

- Okolité teplota je nižšia ako 10 °C (50 °F).
- Vonkajšia rýchlosť vetra je vyššia ako 3,5 až 5,4 m/s (8-12 mph).
- Funkcia vytvárania bublín je zapnutá pri ohreve vody v bazéne.
- Bazén nie je správne zakrytý bazénovým krytom, keď sa voda ohrieva.



Tlačidlo Časovač zapnutia ohrievača (HST): Pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť ďalšie zapnutie ohrevného systému. Stlačením tohto tlačidla a následným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavíte počet hodín, o ktoré chcete odložiť zapnutie ohrevného systému, od 000 do 120 hodín. Ikona bude niekoľko sekúnd blikáť na červeno a potom zostane rozsvietená na červeno. Informácie na LED displeji striedavo vyobrazujú zostávajúce hodiny pred zapnutím ohrievača a teplotu vody. Akonáhle odpočítavací časovač dosiahne 000, zapne sa ohrevný systém. Ak chcete funkciu kedykoľvek deaktivovať, jednoducho nastavte dobu HST znova na 000. Ak chcete znova nastaviť prednastavené hodiny, dvakrát stlačte tlačidlo HST a upravte hodiny ▲ pomocou ▼ a tlačidiel.

Príklad 1: Je pondelok večer, 21.00 hod. a chceli by ste, aby bola vírivka teplá v piatok večer. Ak sa vírivka nechá zohrievať 24 hodín (model pre 4 osoby približne 1,5 – 2,5°C (3 – 4,5°F) za hodinu), ohrievač by sa mal zapnúť vo štvrtok večer. Keď je vírivka zapnutá, najskôr stlačte tlačidlo Ohrev a nastavte požadovanú teplotu. Stlačte tlačidlo HST a potom ▲ alebo ▼, až kým sa nezobrazí 072 hodín. Ohrievač sa zapne po uplynutí 72 hodín (štvrtok o 21.00 hod.) a bude zapnutý dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná teplota. Ohrievač sa potom bude zapínať a vypínať, aby sa udržiavala nastavená teplota, kým sa nevypne. Na vypnutie ohrievača stlačte tlačidlo plameňa.




Tlačidlo časovača ohrievača (HDT): Týmto tlačidlom vyberte požadovanú dobu, počas ktorej by mal byť ohrevný systém zapnutý. Stlačením tohto tlačidla a následným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavíte počet hodín, počas ktorých bude ohrievač zapnutý, predtým ako sa automaticky vypne, od 000 do 048 hodín. Ikona bude niekoľko sekúnd blikáť na červeno a potom zostane rozsvietená na červeno. Ohrevný systém bude zapnutý iba po dobu nastavených hodín. Časovač má prednosť pred teplotou, v dôsledku toho sa ohrievač vypne, keď vyprší doba HDT, bez ohľadu na to, či sa dosiahla alebo nie prednastavená teplota vody. Počas funkcie HDT informácie na LED displeji striedavo vyobrazujú zostávajúce prevádzkové hodiny ohrievača a teplotu vody. Ak chcete preprogramovať túto funkciu, zopakujte predchádzajúce kroky. Ak chcete funkciu kedykoľvek deaktivovať, jednoducho nastavte dobu HDT znova na 000. Ak chcete znova nastaviť prednastavené hodiny, dvakrát stlačte tlačidlo HDT a upravte hodiny ▲ pomocou ▼ a tlačidiel.

Príklad 2: Použitím rovnakého scenára ako v príklade 1 vyššie, ale namiesto manuálneho vypnutia ohrievača po dokončení by ste chceli, aby sa ohrievač automaticky vypol v sobotu večer o 21.00 hod. Po vykonaní krokov v príklade 1 stlačte tlačidlo HDT a potom pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte 048 hodín. Ohrievač bude potom v prevádzke od štvrtka do 21.00 hod. do soboty o 21.00 hod.

POZNÁMKA: Ak sú nastavené časovače HST a HDT, LED displej bude striedavo zobrazovať zostávajúcu dobu pred zapnutím ohrievača a teplotu vody, až kým sa časovač HST nevypne a ohrievač nezapne. Potom bude LED displej striedavo zobrazovať zostávajúcu dobu HDT a teplotu vody, kým sa nevypne aj časovač HDT.

OBSLUHA (pokračovanie)

PANEL OVLÁDACEJ BAZÉNU

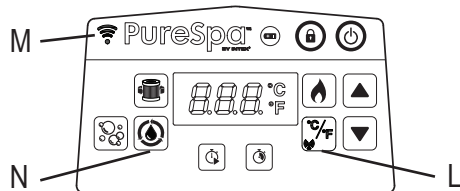


- L: Tlačidlo prepínania Celcius/Fahrenheit & Tlačidlo párovania
M: WiFi LED kontrolka
N: Sanitačné tlačidlo



Tlačidlo Prepínania Celcius/Fahrenheit: Teplota môže byť zobrazená v stupňoch Fahrenheita alebo stupňoch Celzia. Predvolené nastavenie systému je Celcius.

POZNÁMKA: Prednastavená teplota je 20°C (68°F). Nastavenie teploty sa pohybuje v rozmedzí od 10°C (50°F) do 40°C (104°F). Ak chcete zmeniť jednotku teploty na obrazovke aplikácie mobilného zariadenia, dotknite sa aktuálneho čísla teploty zobrazeného na obrazovke aplikácie a prepnite medzi (°C / °F).



Tlačidlo párovania: Dotknite sa tohto tlačidla na 5 sekúnd, aby sa začalo párovanie bazénu s mobilným zariadením.



Stav WiFi LED kontrolky:

- **ZAP/Svieti:** Výrobok je spárovaný a úspešne pripojený k domácomu signálu WiFi.
- **Blikanie:** Fáza párovania.
- **VYP/Prázdne:** Odpojený alebo nepripojený k domácomu WiFi signálu. Dotknite sa tlačidla párovania na približne 5 sekúnd, aby ste zopakovali proces párovania. Ak problém pretrváva, ďalšie informácie nájdete v časti „Riešenie problémov s aplikáciami WiFi“.



Sanitačné tlačidlo: Toto tlačidlo slúži na aktiváciu a nastavenie prevádzkových hodín sanitačného systému.

OBSLUHA (pokračovanie)

Používateľská príručka pre nastavenie aplikácie IntexLink

Aplikácia IntexLink vám umožňuje zapnúť/vypnúť akúkoľvek funkciu bazéna a naprogramovať plán budúceho používania na diaľku, aj keď nie ste doma, prostredníctvom mobilného zariadenia.



QR kód WiFi
APLIKÁCIE

Požiadavky na systém a WiFi router

Riadiaca základňa bazéna komunikuje prostredníctvom Bluetooth a 2,4 GHz WiFi siete s podporou bezdrôtovej technológie 802.11b/g/n. Hardvér **nepodporuje 5 GHz WiFi siete**. Počas nastavovania aplikácie a párovania odporúčame vypnúť 5 GHz WiFi sieť.

WiFi párovanie

Ak chcete prvý krát úspešne spárovať WiFi medzi bezdrôtovým ovládacím panelom vŕivky a mobilným zariadením, uistite sa, že:

- Zapnite funkciu „**Bluetooth**“ na vašom mobilnom zariadení a povoľte „**Blízke zariadenia**“ (Informácie o aplikácii IntexLink → Oprávnenia aplikácie → Blízke zariadenia → Povoľiť).
 - Zapnite funkciu „Prístup k polohe“ v mobilnom zariadení.
 - Ste ponechali bezdrôtový ovládací panel na nabíjacej základni ovládacieho panelu vŕivky.
 - Oblasť, kde bude vŕivka nainštalovaná, je v dosahu pokrytia vášho WiFi routera. Táto oblasť nesmie obsahovať kovové steny/pletivá a iné predmety, ktoré by mohli rušiť alebo obmedzovať WiFi signál.
 - Ste najprv vypli funkciu mobilných údajov (2G, 3G, 4G a LTE) na vašom mobilnom zariadení a pred spárovaním zariadenia s ovládacím panelom vŕivky ste sa uistili, že je mobilné zariadenie pripojené na WiFi router. Skontrolujte, či sila WiFi signálu je dostatočná pri prehľadávaní internetu pomocou mobilného zariadenia cez pripojenú WiFi sieť a či je rýchlosť načítania webových stránok vysoká.
 - Postupujte podľa nižšie uvedenej postupnosti.
- 1) Nainštalujte aplikáciu naskenovaním QR kódu WiFi aplikácie umiestneného na typovom štítku ovládacej základne alebo v tejto príručke. Aplikáciu „Aplikácia IntexLink“ si môžete tiež stiahnuť z obchodu s aplikáciami.
 - 2) Stlačením tlačidla POWER  na ovládacom paneli vŕivky zapnite vŕivku a uistite sa, že je ovládacia základňa vŕivky zapnutá.
 - 3) Otvorte aplikáciu, vytvorte nový účet (pre prvého používateľa) a prihláste sa do aplikácie.
 - 4) Dotknite sa tlačidla párovania  na ovládacom paneli bazéna na 5 sekúnd, kým sa nezvze pípnutie. WiFi LED kontrolka začne blikať, čím sa začne párovanie s mobilným zariadením.
 - 5) Dotknite sa tlačidla „Pridať zariadenie“ alebo „“ v aplikácii a vyhľadajte blízke zariadenia.
 - 6) Dotknite sa ikony bazéna, ktorý chcete pridať alebo spárovať.
 - 7) Vyberte váš bezdrôtový smerovač a zadajte heslo WiFi smerovača, potom sa dotknite tlačidla „Dalej“ a začnite párovanie.
 - 8) Po úspešnom pridaní bazéna je párovanie dokončené. Dotknite sa tlačidla „Hotovo“ a začnite používať aplikáciu IntexLink.

Ako zdieľať váš výrobok/zariadenie:

Otvorte aplikáciu, dotknite sa ikony „Vŕivka“, dotknite sa ikony úprav () v pravom hornom rohu a potom sa dotknite položky „Zdieľať zariadenie“.

OBSLUHA (pokračovanie)

Príklady nastavenia funkcie ohrievača			
 Teplota nastavená na (°C/F)	 HST	 HDT	Úkon
40/104	000H	000H	Funkcie HST a HDT sú vypnuté. Ohrevný systém sa musí aktivovať manuálne stlačením tlačidla (). Podrobnosti nájdete v časti „Ovládací panel vŕivky“. Ohrievač sa bude nepretržite zohrievať, kým sa nedosiahne teplota a potom sa bude udržiavať na tejto teplote.
40/104	000H	005H	Zapnite ohrievač a nastavte prevádzkovú dobu, kedy sa ohrievač vypne. Ohrievač sa bude nepretržite ohrievať, až kým sa nedosiahne teplota, a potom sa bude udržiavať pri tejto teplote, kým neuplynie 5-hodinová prevádzková doba, bez ohľadu na to, či teplota vody dosiahla 40 °C/104 °F alebo nie.
40/104	012H	005H	Zapnite ohrievač v nejaký čas v budúcnosti na nastavenú teplotu a nastavte prevádzkovú dobu, kedy sa ohrievač vypne. Ohrievač sa zapne po 12 hodinách a bude nepretržite ohrievať, až kým sa nedosiahne teplota, a potom sa bude udržiavať pri tejto teplote, kým neuplynie 5-hodinová prevádzková doba, bez ohľadu na to, či teplota vody dosiahla 40 °C/104 °F alebo nie.
40/104	012H	000H	Ohrievač zapnite v nejaký čas (v hodinách) v budúcnosti na nastavenú teplotu. Ohrevný systém sa zapne po 12 hodinách a bude nepretržite ohrievať, až kým voda nedosiahne 40 °C/104 °F a potom sa bude udržiavať na tejto teplote. Keď teplota vody vo vŕivke klesne o 1 – 2 °C (1,8 – 3,6 °F) pod nastavenú teplotu, ohrevný systém sa reštartuje. Ak je ikona plameňa na displeji červená, ohrevný systém sa aktivuje. Keď sa ikona plameňa zmení na zelenú, voda má nastavenú teplotu. Ohrevný systém je v pokoji a filtračný systém bude pracovať nepretržite.

Ochrana proti zamrznutiu: ohrievač vŕivky je naprogramovaný tak, aby automaticky ohrieval vodu, ak teplota vody klesne pod 4 °C (39 °F). Keď je vŕivka uskladnená počas zimných mesiacov, systém ochráni vnútorné komponenty v prípade občasných mrazov. Vŕivka musí byť zapojená do elektrickej siete s resetovaným prerušovačom obvodu zemného spojenia. Systém zapne filtračné čerpadlo spolu s ohrievačom a bude pracovať tak dlho, kým voda nedosiahne 10 °C (50 °F).

Ak sa očakáva dlhšie mrazivé počasie, vŕivku rozoberte a počas zimy uskladnite podľa pokynov na uskladnenie.

Po spustení programu nie je možné vypnúť samoohrev na ovládacom paneli, kým teplota vody nedosiahne najmenej 5 °C (41 °F), za predpokladu, že sa vŕivka neodpojí zo zásuvky.

OBSLUHA (pokračovanie)

Funkcia	ZAP	VYP	Informácie na LED displeji striedavo zobrazujú
	✓		Zostávajúcu dobu filtračného čerpadla a teplotu vody
		✓	
		✓	
	✓	✓	Zostávajúcu dobu HST a teplotu vody
	✓		
		✓	
	✓	✓	Najskôr zostávajúcu dobu HST a teplotu vody. Potom zostávajúcu dobu HDT a teplotu vody.
	✓		
	✓		
	✓	✓	Zostávajúcu dobu HDT a teplotu vody
		✓	
	✓		

POZNÁMKA: Ovládací panel vŕivky udržiavajte v dosahu 5 metrov (16 stôp) od ovládacej základne, aby sa zabezpečil dobrý bezdrôtový prenosový signál.

Ovládací panel vŕivky je odolný voči vode, ale nie je navrhnutý na úplné ponorenie. Ovládací panel nekladajte do vody. Ponorenie by mohlo spôsobiť vniknutie vody do panela a poškodenie elektroniky.

MINIMALIZUJTE TEPELNÉ STRATY A SPOTREBU ENERGIE

- 1) Vždy používajte bazénový kryt, aby ste minimalizovali tepelné straty počas ohrevu bazéna medzi používaniami (nie však počas jeho používania). Uistite sa, že je kryt pevne uchytený podľa pokynov výrobcu, aby ste maximalizovali izoláciu. Odporúčame, aby sa kryt, ak sa nepoužíva, nedostal do kontaktu so zemou (najmä povrch bezprostredne obrátený k vodnej ploche bazénu). Kryt skladujte na vhodnom mieste, kde nemôže byť poškodený alebo spôsobiť poškodenie.
- 2) Skontrolujte nastavenú teplotu vody a zvážte jej zníženie počas doby, keď sa bazén obvykle nepoužíva.
- 3) V závislosti od vonkajších podmienok zvážte úplné vypnutie ohrievača, ak bazén dlhšiu dobu nepoužívate (ak bazén túto možnosť ponúka, ale stále udržiava zvyškovú dezinfekciu/hodnoty pH).
- 4) Vezmite do úvahy, že komfortný teplotný rozsah počas používania môže byť nižší než maximálna bezpečná teplota.
- 5) Použite priloženú izolačnú tkaninu pod bazén, aby ste minimalizovali tepelné straty v dolnej časti bazéna.
- 6) Udržujte čisté filtre pre zachovanie vhodných pracovných podmienok pre čerpadlo a vyhnite sa zbytočnej výmene a opätovnému ohrievaniu vody.

NÁVOD NA OBSLUHU SANITAČNÉHO SYSTÉMU

1. Aktivácia sanitačného systému:

Stlačte sanitačné tlačidlo  na ovládacom paneli, aktivuje sa sanitačný systém spolu s filtračným čerpadlom. Zozelenie sanitačná ikona a ikona filtra. Zobrazí sa blikajúci kód „003H“ na LED displeji ovládacieho panela, čo znamená, že zariadenie je pripravené na programovanie.



2. Nastavenie prevádzkových hodín pre sanitačný systém:

Pri minimálne nastavených blikajúcich hodinách (kód „003H“) stlačte sanitačné tlačidlo  pre zvýšenie času od 003H, 005H až do 008H hodín (pozrite si časť „TABUĽKA KÓDOV LED“). Stlačením tlačidla  po maximálnom počte hodín (kód „008H“) sa deaktivuje sanitačná funkcia a LED panel zobrazí teplotu vody v bazéne. Ak ste zvolili príliš veľa hodín, pokračujte v stláčaní pre zopakovanie cyklu. Keď je nastavený prevádzkový čas, LED panel prestane blikat po 10 sekundách a sanitačný systém začne pracovať. Pri prvom použití bazénu nastavte prevádzkové hodiny na „008H“. Počas sanitácie sa striedajú informácie zobrazované na LED paneli medzi teplotou vody v bazéne a zostávajúcimi hodinami sanitácie. Po dokončení cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody. Otestujte vodu s dodanými testovacími prúžkami a uistite sa, že úroveň voľného chlóru sa pohybuje v rozmedzí 2-4 ppm.



POZNÁMKA: NESTLÁČAJTE žiadne ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli, uistite sa, že ohrievač je vypnutý a nasadte kryt bazénu počas sanitačného procesu.

3. Ak je nutné, znovu nastavte prevádzkovú dobu:

Počas sanitačného procesu môže byť v prípade potreby znovu upravená prevádzková doba. Stlačte sanitačné tlačidlo, bude blikat LED kód „003H“. Zopakujte krok 2.

4. V prípade potreby vypnite sanitačný systém ručne:

Počas sanitačného procesu môžete vypnúť sanitačný systém ručne. Jednoducho stlačte tlačidlo ON / OFF  na ovládacom paneli. Sanitačný systém sa zastaví a sanitačná ikona zmizne.

5. Reštart sanitačného systému:

Po skončení naprogramovaného cyklu LED panel zobrazuje teplotu vody, jednotka zastaví sanitáciu a sanitačná ikona zmizne. Ak chcete reštartovať sanitačný systém, postupujte podľa vyššie uvedených krokov.

6. Pravidelne kontrolujte vodu v BAZÉNE:

Hladina voľného chlóru v BAZÉNOVEJ vode sa môže meniť v závislosti na počte osôb, miestnych podmienkach vody a intenzite expozície slnečnému žiareniu (vonkajšie použitie). Pri prvom použití bazénu robte testovanie vody v bazéne aspoň 2 krát denne pomocou priložených testovacích prúžkov pre udržanie voľného chlóru v rozmedzí 2-4 ppm. Keď sa hladina voľného chlóru stabilizuje, testujte vodu v bazéne každý týždeň pre udržanie optimálnej sanitačnej hladiny.

POZNÁMKA: Denne preplachujte všetky potrubia ošetrovanou vodou pomocou aktivovanej funkcie bublín počas jednej hodiny.

TABUĽKA LED KÓDOV

LED kódy	Definície
001H-008H	Prevádzkové hodiny (zostávajúce 1-8 hodiny)
E81	Porucha prenosového signálu
E90	Žiadny prietok vody
E91	Poplachový kód (Nízka hladina soli)
E92	Poplachový kód (Vysoká hladina soli)
E94	Teplota vody je príliš nízka
E95	Teplota vody je príliš vysoká
E96	Systémová chyba
E97	Suchá protipožiarna ochrana
E99	Je poškodený snímač teploty vody
END	Po 72 hodinách nepretržitého ohrievania sa čerpadlo automaticky vypne. Funkcia rýchleho ohrevu je deaktivovaná.
PRÁZDNE	Batéria ovládacieho panela nie je napájaná. Vložte ovládaci panel späť do nabíjacej základne, aby ste nabili batériu a znova ju aktivovali.

ÚDRŽBA A CHEMIKÁLIE

VAROVANIE

Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky.

Dezinfekcia vody

Majiteľ bazénu musí pravidelne kontrolovať a udržiavať vodu v bazéne dezinfikovanú s následnou pravidelnou údržbou (denne, ak je to nutné). Pridanie dezinfekčného prostriedku a iných chemických látok bude riadiť tvorbu baktérií a vírusov, ktoré sa nachádzajú v bazénovej vode.

Udržiavanie správnej rovnováhy vody pomocou vhodného použitia dezinfekčných prostriedkov je jedným z najdôležitejších faktorov pri maximalizácii životnosti a vzhľadu vírivého bazénu, rovnako ako zabezpečenie čistej, zdravej a bezpečnej vody. Pre testovanie a čistenie vody v bazéne je dôležitá správna technika. Obráťte sa na vášho predajcu ohľadom chemických, dezinfekčných testovacích súprav a s otázkami o postupe pri testovaní.

UPOZORNENIE: VŽDY POSTUPOJTE PODĽA POKYNOV VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ A PODĽA VAROVANÍ O ZDRAVÍ A NEBEZPEČENSTVE.

Neprikladajte chemikálie, ak je bazén obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie pokožky alebo očí.

Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť vírivý bazén. V žiadnom prípade Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., ich pridružené spoločnosti, poverení zástupcovia a servisné centrá, predajcovia alebo zamestnanci nenesú zodpovednosť voči kupujúcim alebo akejkoľvek inej osobe za náklady spojené so stratou vody v bazéne, za chemikálie alebo poškodenie vody.

BAZÉNOVÁ CHÉMIA A ROVNOVÁHA

Parameter	Hodnota ^a
Priezračnosť vody	čistý výhľad na dno
Celková zásaditosť (TA) v mg/l	60 to 120
Tvrdosť vody (CaCO ₃) v mg/l	150 to 250
Zafarbenie vody	Žiadne zafarbenie by nemalo byť spozorované ^{b, c}
Zákal v FNU/NTU	max. 1.5 (prednostne menej než 0,5)
Koncentrácia dusičnanov v mg/l nad koncentráciou dopĺňanej vody	max. rozdiel 20 v porovnaní s koncentráciou dopĺňovanej vody
Celkový organický uhlík (TOC) v mg/l ^d	max. 4.0
Redox potenciál proti Ag/AgCl 3,5 M KCl v mV	min. 650
pH hodnota ^{e, f}	6.8 to 7.6
Voľný aktívny chlór (bez kyseliny kyanurovej) v mg/l	0.3 to 1.5 ^g
Bróm v mg/l	2.0 to 4.0 ^h
Pri použití alternatívnych/dodatočných dezinfekčných prostriedkov sa môžu zväziť ďalšie vhodné parametre.	
a Prečítajte si národné predpisy a pokyny pre prípadné odchýlky. b Prírodné zdroje vody môžu spôsobiť zafarbenie vody. c Úmyselné zafarbenie vody je vylúčené. d Pri použití organických zlúčenín môže byť táto hodnota vyššia. e V závislosti na použitých flokulantoch (ak existujú). f Ak je hodnota pH vyššia než 7,5, voľný aktívny chlór je menší než 50 %. g Obvykle odporúčaná koncentrácia voľného chlóru vo vodnom prostredí je 0,3 až 1,5 mg/l. Avšak za účelom zabezpečenia hygieny vody v bazéne, kde sa voda zohrieva a pomer objemu vody k používateľovi je nízky, je prijateľné dočasne prekročiť túto koncentráciu s manuálnym dávkovaním za predpokladu, že nebude ohrozené zdravie používateľa. Preto je prijateľný rozsah 2,0 až 4,0 mg/l, ako odporúča Agentúra pre ochranu životného prostredia USA a Centrum pre kontrolu chorôb. Nepoužívajte kyselinu kyanurovú. h Dočasné prekročenie v dôsledku ručného dávkovania a pomeru objemu vody k používateľovi je prijateľné za predpokladu, že nebude ohrozené zdravie používateľa.	

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať chemickému ošetreniu vody so zvláštnym dôrazom na limity dezinfekčných prostriedkov a kontrolu hodnôt pH. Použitie ozónu alebo UV žiarenia musí byť vždy doplnené zvyškovou dezinfekciou s oxidačným biocídum (napríklad chlóróm alebo brómom alebo inými biocídnymi prípravkami kompatibilnými s odporúčaniami výrobcu).

Nesprávne používanie chemikálií môže spôsobiť degradáciu, poškodenie a ďalšie nedokonalosti bazénovej plochy a ďalších bazénových častí (typicky sfarbenie materiálov, korózia kovových dielov).

Voľný chlór: Je zvyškový chlór prítomný v bazénovej vode.

Výsledok, ak je príliš nízky - Nedostatočná úroveň dezinfekcie.

Výsledok, ak je príliš vysoký - Spôsobuje zápach, podráždenie pokožky a očí, korodovanie kovov a ďalších materiálov.

pH: Hodnota, ktorá ukazuje, ako kyslá alebo zásaditá je voda v bazéne.

Výsledok, ak je príliš nízka - Skorodované kovy, podráždenie očí a pokožky a narušenie celkovej zásaditosti.

Výsledok, ak je príliš vysoká - Tvorba vodného kameňa, zakalená voda, kratší chod filtra/ohrevu, podráždenie očí a pokožky, nedostatočná účinnosť chlóru.

Celková zásaditosť (TA): Udáva stupeň odolnosti vody na zmenu pH. Určuje rýchlosť a jednoduchosť zmeny pH, takže vždy najprv upravte celkovú zásaditosť pred úpravou pH.

Výsledok, ak je príliš nízka - Skorodované kovy, podráždenie očí a pokožky. Nízka zásaditosť spôsobí, že úroveň pH bude nestabilná.

Výsledok, ak je príliš vysoká - Tvorba vodného kameňa, zakalená voda, kratší chod filtra/ohrevu, podráždenie očí a pokožky, vysoká spotreba chlóru.

BAZÉNOVÁ CHÉMIA A ROVNOVÁHA (pokračovanie)

Tvrdosť vody (CaCO_3): Odkazuje na množstvo rozpusteného vápnika a horčíka vo vode.

Výsledok, ak je príliš nízka - Obtiažnosť dosiahnutia rovnováhy vody, korózia kovových súčastí, podráždenie očí a pokožky a spenenie vody.

Výsledok, ak je príliš vysoká - Tvorba vodného kameňa, zakalená voda, podráždenie očí a pokožky, obtiažnosť dosiahnutia rovnováhy vody a neúčinnosť filtra/ohrevu.

Index nasýtenia (SI): Teplota, koncentrácia vápnika, celková zásaditosť a hodnota pH sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu vodného kameňa. Tendencia vody vytvárať vodný kameň alebo koróziu sa určuje indexom nasýtenia (SI):

$$\text{SI} = \text{pH} + \text{TF} + \text{CF} + \text{AF} - 12.1$$

* Kde: TF = Teplotný Faktor; CF = Faktor Tvrdosti Vody; AF = Faktor Celkovej Zásaditosti

Teplota vody		TF	Tvrdosť vody (ppm)	CF	Celková (ppm)	AF
(°C)	(°F)					
8	46	0.2	75	1.5	50	1.7
12	54	0.3	100	1.6	75	1.9
16	61	0.4	150	1.8	100	2.0
19	66	0.5	200	1.9	150	2.2
24	75	0.6	250	2.0	200	2.3
29	84	0.7	300	2.1	300	2.5
34	93	0.8	400	2.2	400	2.6
40	104	0.9	500	2.3	--	--

Otestujte pH vody, teplotu, tvrdosť vody a celkovú úroveň zásaditosti. Použite príslušné faktory v SI rovnici. SI = 0, rovnováha

Ak je SI > 0, podmienky pre tvorbu vodného kameňa a zakalenej vody.

Ak je SI < 0, podmienky pre koróziu kovov alebo podráždenie očí a pokožky.

SI sa považuje za vyhovujúce, ak je hodnota v rozmedzí -0,3 až 0,3. Nulový výsledok sa považuje za perfektný stav.

Úprava bazénovej vody

Ako upraviť chemické zloženie bazénovej vody, keď sú hodnoty mimo rozsahu.

POZOR: Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu chemikálií a podľa varovaní o zdraví a nebezpečenstve.

Úprava celkovej zásaditosti (TA)

Zložte bazénový kryt na prevzdušnenie vody a pomocou priložených testovacích prúžkov otestujte chemické zloženie vody.

Najprv sa uistite, že hladina chlóru vo vode je medzi 2-4 ppm, pretože chlór ovplyvňuje výsledok testu TA.

Ak je hladina TA (ale nie hodnota pH) vyššia než 120 ppm, pridajte vhodný chemický výrobok pre zníženie hladiny TA.

Ak je hladina TA nižšia než 60 ppm, pridajte vhodný chemický výrobok, aby sa zvýšila hladina TA.

POZNÁMKA: Po úprave znovu otestujte vodu po 24 hodinách a v prípade potreby ešte raz upravte.

Úprava pH

Ak po znížení celkovej zásaditosti na 120 ppm alebo zvýšení na 80 ppm je pH stále vysoké alebo nízke, pridajte vhodný chemický výrobok pre nastavenie hodnoty pH medzi 6,8 a 7,6.

Úprava tvrdosti vody

Pribalené testovacie prúžky použite na kontrolu úrovne tvrdosti vody a upravte ju vhodným chemickým výrobkom.

⚠ VAROVANIE


Zaobchádzajte opatrne so všetkými chemickými látkami a používajte navyše osobné ochranné prostriedky vrátane okuliarov a rukavíc. Je veľmi dôležité, aby vystreknutá kyselina nezasiahla vašu pokožku, odev alebo oči.

ÚDRŽBA

Údržba vody v bazéne a kazeta

Chránite všetkých používateľov bazéna pred prípadnými chorobami súvisiacimi s vodou udržiavaním čistej a hygienicky nezávadnej bazénovej vody. Vždy dodržiavajte správnu hygienickú prax. Ak chcete zabezpečiť správnu kvalitu vody v bazéne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Raz týždenne skontrolujte a vyčistite filtračnú vložku a podľa potreby ju vymeňte.
 - a. Stlačte páčku a vytiahnite zostavu puzdra kazety z ovládacej základne bazéna a vyberte kazetu (**pozrite si obrázok 14**).
 - b. Pomocou záhradnej hadice opláchnite kazetu. Ak kazeta zostane znečistená a vyblednutá, je potrebné ju vymeniť. Majte k dispozícii náhradné kazety.
 - c. Nasadte čistú kazetu späť do puzdra kazety a nasadte zostavu puzdra kazety späť na ovládaciu základňu bazéna.
2. Vodu v kúpeľoch vymieňajte každé 2 až 3 mesiace, inak sa zakalí a ani správny chemický prípravok na úpravu vody ju nevyčistí. Podrobnosti môžete nájsť v kapitolách „Vypustenie vírivého bazéna“ a „Čistenie vírivého bazéna“.
3. Použite bazénové chemikálie pre udržanie správneho chemického zloženia vody. Na poškodenie bazéna v dôsledku nesprávneho použitia chemických látok a zlého hospodárenia s vodou v bazéne sa nevzťahuje záruka.
4. Pred vstupom do bazéna sa musia všetci používatelia osprchovať.

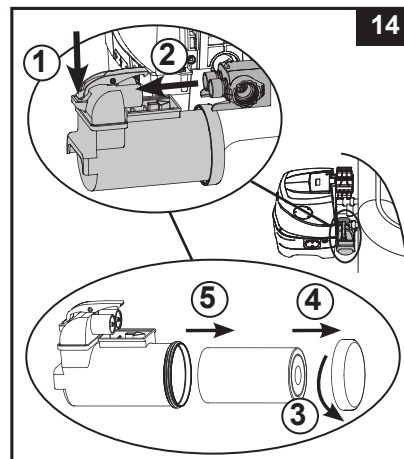

DÔLEŽITÉ

Pred čistením systému odpojte napájací kábel. Zakryte vstup a výstup vody zátkami, aby sa zabránilo vyliatiu vody. Po dokončení všetkých úloh údržby je nutné pripojiť napájací kábel a vybrať zátky.

Čistenie elektrolyzéra

Elektrolyzér má samočistiacu funkciu začlenenú do programu elektronického ovládacieho prvku. Vo väčšine prípadov táto samočistiaca funkcia udrží elektrolyzér v stave na prácu s optimálnou účinnosťou. V niektorých oblastiach je BAZÉNOVÁ voda tvrdá (vysoký obsah minerálnych látok) a mení sa v závislosti na miestnych podmienkach. Spôsobuje to usadeniny na titánovej doske a ovplyvňuje sanitačnú účinnosť, preto elektrolyzér môže vyžadovať pravidelné ručné čistenie. Ak chcete zachovať maximálny výkon, odporúčame otvoriť a vizuálne skontrolovať elektrolyzér každé dva týždne pre BAZÉNOVÚ vodu s tvrdosťou < 100 ppm, alebo raz týždenne pre BAZÉNOVÚ vodu s tvrdosťou > 350 ppm. Nasledujúce kroky popisujú pokyny na vyčistenie elektrolyzéra.


Kontrola a čistenie:

1. Vypnite bazén a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Odskrutkujte zostavu filtračnej kazety zo steny bazéna a pomocou priložených zátek (**15**) zatvorte vstup a výstup vody z vnútornej strany bazéna, aby voda nevytekala von.
3. Odskrutkujte skrutky z krytu elektrolytického článku pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) a zložte kryt z radiacej jednotky vírivky.



ÚDRŽBA (pokračovanie)

4. Odpojte kábel elektrolyzéra. Odskrutkujte maticu elektrolytického článku proti smeru hodinových ručičiek.

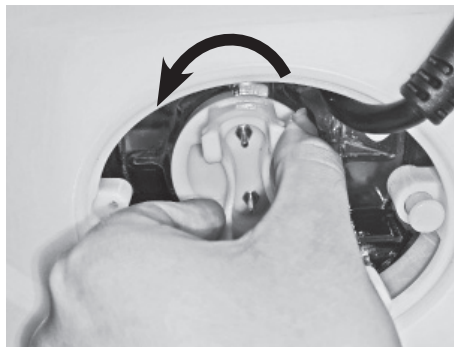

5. Vytiahnite elektrolyzér a vložte ho do nádoby, zalejte kuchynským octom pre namočenie titánovej dosky na asi jednu hodinu, pokiaľ nezmiznú všetky usadeniny.



6. Vyberte elektrolyzér a opláchnite titánovú dosku s čerstvou vodou. Buďte opatrní: Udržujte kontakty elektrolyzéra celkom suché, nesmú prísť do kontaktu s octom a vodou.
7. Pre opätovné nainštalovanie elektrolyzéra postupujte opačným spôsobom uvedeným vyššie.
- POZNÁMKA:** Uistite sa, že zárez na elektrolyzéri je zarovnaný s výstupkom puzdra elektrolyzéra.

TESTOVACIE PRÚŽKY INTEX® (ZABALENÉ S PRODUKTOM)

Trojcestné testovacie prúžky môžu súčasne testovať hladinu „voľného chlóru“, „pH“, „Tvrdosť vody“ a „celkovú zásaditosť“. Odporúčame týždenné kontrolovať vodnú chémiu a udržiavať koncentráciu chlóru na 2 - 4 ppm.





Pokyny a použitie

1. Ponorte celý prúžok do vody a ihneď vyberte.
2. Podržte prúžok vo vodorovnej polohe na 15 sekúnd. Nestriasajte prebytočnú vodu z prúžku.
3. Prúžok porovnajte s farebnou škálou na balení. Ak je nutné, upravte chemické zloženie vody v bazéne. Je veľmi dôležité, aby ste pri testovaní chemického zloženia vody používali správnu techniku. Prečítajte si a starostlivo dodržujte písomné pokyny pre prúžok.

ÚDRŽBA (pokračovanie)

Vypustenie bazénu

1. Vypnite ovládaciu jednotku bazénu.
2. Pripojte adaptér vypúšťacieho ventilu na záhradnú hadicu a nasmerujte druhý koniec záhradnej hadice do vhodnej odtokovej oblasti.
3. Odstráňte uzáver vypúšťacieho ventilu z vonkajšej strany vírivého bazénu a pripojte adaptér vypúšťacieho ventilu na vypúšťací ventil (**pozrite si obrázok 15**).
4. Z vnútornej strany bazénu otvorte uzáver vypúšťacieho ventilu, voda začne vytekať cez záhradnú hadicu.
5. Keď voda prestane vytekať, odpojte ovládaciu jednotku od steny vírivého bazénu. Zdvihnite stenu bazénu na protiaľnej strane odtoku, nasmerujte zvyšnú vodu do odtoku a úplne vypustíte bazén (**pozrite si obrázok 16**).
6. Pripojte nafukovaciu hadicu (7) k výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vírivky (**pozrite si obrázok 3**). Otočte voličom prechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „“ pre nafúknutie (**pozrite si obrázok 5**).
7. Zapnite vírivku a stlačte tlačidlo , namierte nafukovaciu hadicu na vstupy/výstupy vírivého bazénu a ovládacej jednotky pre odstránenie akejkoľvek zvyšnej vody v potrubí (**pozrite si obrázky 17 a 18**).
8. Použite čistú utierku a poutierajte zvyšky vody a vlhkosti na bazéne a ovládacej jednotke bazénu.
9. Skontrolujte dôkladné usušenie vírivého bazénu a jeho ovládacej jednotky.
POZNÁMKA: Priložené zátky (15) sa môžu použiť na zatvorenie vstupných a výstupných prípojek vody z vnútra bazénu pre zabránenie vytekaniu vody von.

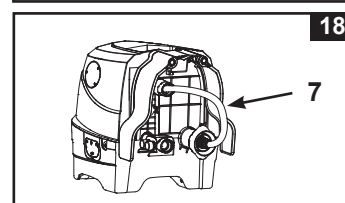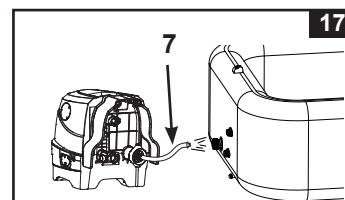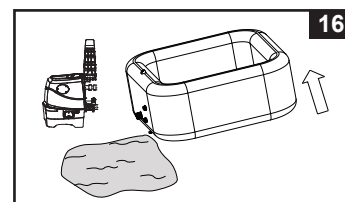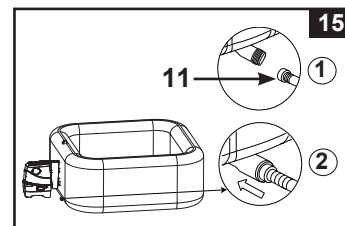

Čistenie bazénu

Ak sú na vode viditeľné nečistoty alebo sa voda zakalí a správna chémia vody to neodstráni, je potrebné vymeniť vodu a vyčistiť vírivý bazén.

Pozrite si kapitolu „Vypustenie bazénu“ o tom, ako sa vypúšťa bazén.

Keď je bazén prázdny, demontujte kryt kazety z vnútornej strany steny bazénu, vyčistite a/alebo vymeňte filtračnú kazetu. Použite špongiu a jemný mydlový roztok na vyčistenie nečistôt alebo škvrn na vnútornej stene bazénu. Dôkladne opláchnite pred naplnením čistou vodou.

DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte drôtenku, tvrdé kefy alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Odstránenie bio povlaku



Poradte sa s miestnym odborníkom v oblasti starostlivosti o bazén, aké výrobky použiť na odstraňovanie bio povlakov.

Upevnenie vzduchového ventilu vírivého bazénu

Pred použitím skontrolujte vzduchový ventil vírivého bazénu na tesnosť a pevnosť. Ak vzduch uniká z ventilu, použite priložený kľúč (22) na dotiahnutie vzduchového ventilu nasledovne:

1. Uistite sa, že vírivý bazén je sfúknutý. Otvorte uzáver vzduchového ventilu a vložte kľúč (22) do telesa vzduchového ventilu (**pozrite si obrázok 19**).
2. Jednou rukou pridržiajte zadnú stranu päty vzduchového ventilu zvnútra steny vírivého bazénu a otočte kľúč (22) v smere hodinových ručičiek.
DÔLEŽITÉ: Nikdy nenastavujte päť vzduchového ventilu, keď sa bazén používa, alebo je naplnený vodou. Kľúč vzduchového ventilu používajte iba v prípade, ak je vzduchový ventil uvoľnený alebo dochádza k úniku okolo päty vzduchového ventilu. Neutahujte príliš vzduchový ventil: prílišné utiahnutie môže poškodiť ventil. Len sa uistite, či vzduchový ventil prilieha a dostatočne tesní.

POZNÁMKA: Ak je potrebné vymeniť jadro tlakového od vzdušňovacieho ventilu bazénu (23) z dôvodu opotrebovania, použite dodaný kľúč (22) na odskrutkovanie jadra zo základne ventilu. Vložte náhradné jadro a utiahnite ho kľúčom. Uistite sa, že jadro je pevne dotiahnuté (**pozrite si obrázok 20**).

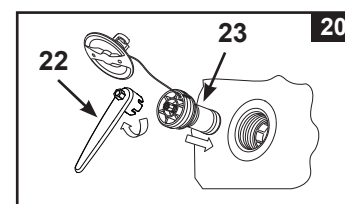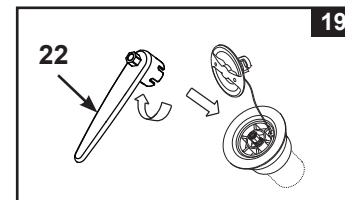

ÚDRŽBA (pokračovanie)

Kryt bazéna

Pravidelne kontrolujte bazénový kryt na tesnosť, predčasné opotrebovanie, poškodenie alebo známky poškodenia. Nikdy nepoužívajte opotrebovaný alebo poškodený kryt: nebude poskytovať úroveň ochrany, ktorá je nevyhnutná na predchádzanie nepovoleného vstupu do bazéna dieťaťom.

Čistite pravidelne kryt zvnútra aj zvonku pomocou špongie a vhodného roztoku, ktorý obsahuje vhodnú dezinfekciu (10 mg na liter voľného chlóru). Nepoužívajte drôtenku, tvrdé kefy alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Okolie bazéna

Oblasti pre bosé nohy a relaxačné plochy okolo bazéna sa musia pravidelne čistiť. Do kolobehu bazénovej vody alebo do bazénu sa nesmie dostať žiadna čistiaca voda. Špina a čistiace prostriedky sa musia opatrne spláchnuť do odtoku v okolí bazéna.

Oprava bazénu a duše bazénového krytu

Použite priloženú záplatu na opravy defektov:

- Dôkladne vyčistite a osušte oblasť, ktorá má byť opravená.
- Odstráňte ochranný papier záplaty a pritlačte záplatu pevne na defekt. Vyhladte povrch a odstráňte všetky vzduchové bubliny pod záplatou.

USKLADNENIE

V oblastiach vystavených teplotám mrazu vypustíte, vyčistíte, rozoberte a riadne uložte dovnútra bazénovú súpravu a príslušné súčasti, keď teplota klesne pod 4 °C (39 °F).

1. Vypustíte a vyčistíte bazén podľa kapitol „Vypustenie bazénu“ a „Čistenie bazénu“.
2. Postupujte naopak pri vyfukovaní a rozoberaní vírivého bazénu, ovládacej jednotky a duše bazénového krytu.
3. **Postup sfúknutia vírivky:**
 - a) S riadiacou jednotkou vírivky pripojenou na vírivku otočte voličom priechodu vzduchu na bočnej strane ovládacej základne do polohy „“ pre vyfúknutie (**pozrite si obrázok 12**).
 - b) Stlačením bublinkového tlačidla  sfúknete vírivku (**pozrite si obrázok 13**).
 - c) Keď je vyfúknutie dokončené, otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy bubliny „“ a ďalším stlačením tlačidla  ho vypnite.

Postup sfúknutia duše krytu:

- a) Odpojte riadiacu jednotku vírivky od steny vírivky.
- b) Pripojte nafukovaciu hadicu (7) k výstupu vzduchového čerpadla ovládacej základne vírivky (**pozrite si obrázok 3**).
- c) Otvorte ventil duše krytu a nasuňte druhý koniec nafukovacej hadice (7) na ventil (**pozrite si obrázok 4**).
- d) Otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „“ pre vyfúknutie. (**pozrite si obrázok 12**).
- e) Stlačením bublinkového tlačidla  vyfúknete dušu krytu.
- f) Keď je vyfúknutie dokončené, otočte voličom priechodu vzduchu späť do polohy bubliny „“ a ďalším stlačením tlačidla  ho vypnite.

Upozornenie: Používajte len na účely opísané v tomto návode na obsluhu. Držte nafukovaciu hadicu mimo dosahu vody alebo drobných predmetov, ak je aktivované sfukovanie, aby nedošlo k poškodeniu motora dúchadla.

4. Pred uskladnením sa presvedčte, že všetky bazénové súčasti a príslušenstvo sú dokonale čisté a suché. Pred zložením nechajte bazén hodinu sušiť na vzduchu a na slnku.
5. Zložte vírivý bazén voľne a nevytvorte ostré rohy, aby sa zabránilo poškodeniu alebo netesnosti plášt'a bazénu.
6. Pripravte si nové kazety pre ďalšie použitie bazénu.
7. Vírivku a príslušenstvo skladujte v interiéri, na suchom mieste s kontrolovanou teplotou v rozmedzí od 0 – 40 °C (32 – 104 °F) na skladovacom mieste.
8. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
BEZ DISPLEJA / OVLÁDACIA JEDNOTKA BAZÉNU NEFUNGUJE	- Bazén je odpojený alebo vypnutý. - Káblová zástrčka ovládacieho panelu je uvoľnená. - Výpadok dodávky elektrického prúdu - Vyhodený prúdový istič. - Poškodený prúdový istič.	- Uistite sa, že bazén je zapojený do zástrčky a zapnutý. - Uistite sa, že káblová zástrčka ovládacieho panela je pevne pripojená do zásuvky ovládacej skrine. - Skontrolujte napájací zdroj. - Resetujte prúdový istič. - Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
VYHODENÝ ISTIČ DOMÁCEJ SIETE	- Poddimenzovaný istič. - Preťaženie istič. - Elektrická porucha vo vedení.	- Zabezpečte správne nadimenzovanie ističa. - Zabezpečte vyhradený istič len pre elektrickú zásuvku vírivého bazénu. - Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby odstránil chybu v elektrickom vedení.
NESPRÁVNY OHREV	- Nastavená teplota je príliš nízka. - Znečistená filtrovací kazeta. - Teplota vody klesá počas pohotovostného režimu ohrievača. - Pokazené ohrievacie teleso.	- Zvýšte teplotu a nasadte bazénový kryt. - Včas vyčistite alebo vymeňte filtrovaciu kazetu. - Ak je ohrievač v pohotovostnom režime, dvakrát stlačte tlačidlo plameňa pre ohrev vody na nastavenú teplotu. - Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
BUBLINOVÉ DÚCHADLO NEFUNGUJE	Čerpadlo bublinového dúchadla je príliš horúce.	- Vypnite a odpojte bazén. Nechajte ho vychladnúť a znova reštartujte. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
FILTRAČNÉ ČERPADLO NEFUNGUJE	- Znečistená filtrovací kazeta. - Vstup a/alebo výstup filtra upchatý. - Pokazený motor čerpadla.	- Včas vyčistite alebo vymeňte filtrovaciu kazetu. - Pravidelne kontrolujte a vyčistite vstup a výstup filtra. - Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
ZNEČISTENÁ VODA	- Zostava kazety nie je správne pripojená. - Nedostatočná doba filtrácie. - Znečistená filtrovací kazeta. - Nesprávna údržba vody. - Vstup a výstup filtra upchatý.	- Skontrolujte správne pripojenie zostavy kazety. - Predĺžte čas filtrovania. - Včas vyčistite alebo vymeňte filtrovaciu kazetu. - Udržujte bazénovú vodu správne dezinfikovanú. Postupujte podľa pokynov výrobcu chemikálií. - Pravidelne kontrolujte a vyčistite vstup a výstup filtra.
PRÍPOJKY ČERPADLA NIE SÚ NA ÚROVNI BAZÉNOVÝCH PRÍPOJOK	Jedným z charakteristických rysov PVC je, že mení tvar, čo je normálne.	Podložte čerpadlo s drevom alebo iným druhom izolačného materiálu tak, aby prípojky čerpadla boli vyrovnané s prípojkami bazénu.
BAZÉN MÁ NEPRÁVIDELNÝ TVAR	Zvýšený vnútorný tlak vzduchu pôsobením silného slnečného žiarenia.	- Nevystavujte výrobok na priame slnečné svetlo. - Skontrolujte tlak vzduchu a v prípade potreby vypustíte vzduch. Pri veľmi teplom počasí je nutné skontrolovať, či je potrebné vypúšťať vzduch. Zabráňte tak možnému poškodeniu bazénu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV (pokračovanie)

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
BAZÉN STRÁCA TLAK VZDUCHU	• Uvoľnený uzáver vzduchového ventilu. • Uvoľnená päta vzduchového ventilu. • Otvor, rez alebo trhlina na vírivom bazéne. • Otočný volič voľby priechodu vzduchu nie je v polohe „“.	• Zaistíte, aby uzáver vzduchového ventilu bol bezpečne uzatvorený. • Nafúkajte vírivý bazén a potom sa uistíte, že päta vzduchového ventilu je dotiahnutá, pozrite si kapitolu „Upevnenie vzduchového ventilu vírivého bazénu“. • Naplňte striekacu fľašu tekutým mydlom a nasprejajte švy. Ak existuje netesnosť, tak vznikajú bubliny. Po nájdení trhliny, vyčistite a osušte netesniacu oblasť a potom použite. • Pred vypnutím bublinkového čerpadla po nafúknutí vždy najskôr otočte voličom priechodu vzduchu do polohy „“, aby neunikal vzduch.
NETESNOSŤ MEDZI PRÍPOJKAMI VÍRIVÉHO BAZÉNU A PRÍPOJKAMI OVLÁDACEJ JEDNOTKY	• Vstupné / výstupné prípojky ovládacej skrine bazénu nie sú riadne utiahnuté. • Vstupný / výstupný O-krúžok ovládacej skrine chýba alebo je znečistený.	• Utiahnite vstupné a výstupné pripojenia. • Potrite O-krúžok vazelínou pre vodotesnosť • Odstráňte mriežku zvnútra bazéna pomocou skrutkovača a skontrolujte, či je vstupný/výstupný O-krúžok na svojom mieste čistý a nepoškodený.
BAZÉN JE IBA V REŽIME FILTRÁCIE PRÍLIŠ HLUČNÝ	• Súčasti ovládacej skrine nie sú pevne pripojené. • Podklad ovládacej skrine nie je rovný a pevný. • Poškodený motor filtra.	• Skontrolujte, či ovládací panel, zadný kryt a všetky vstupy / výstupy sú je správne pripojené. • Zabezpečte, aby podklad bol rovný, pevný a hladký.
NEDOSTATOČNÝ CHLÓR	• Nedostatočná prevádzková doba sanitačného systému a / alebo zároveň beží ohrievač. • Strata chlóru v dôsledku intenzívneho slnečného žiarenia. • Zvýšilo sa zaťaženie od kúpajúcich. • Upchaný alebo špinavý elektrolyzér.	• Zvýšte prevádzkovú dobu sanitačného systému a uistite sa, že ohrievač je vypnutý počas sanitácie. Pozrite „Návod na obsluhu“. • Použite BAZÉNOVÝ kryt, ak sa BAZÉN nepoužíva a/alebo, keď sa používa sanitačný systém. • Zvýšte prevádzkovú dobu sanitačného systému a otestujte vodu pomocou testovacích prúžkov. Pozrite „Návod na obsluhu“. • Skontrolujte elektrolyzér a podľa potreby vyčistite. Pozrite „Údržba“.
TLAK VZDUCHU JE POČAS FÚKANIA SLABÝ	• Chýba tesniaci krúžok adaptéra hadice. • Adaptér nafukovacej hadice nie je pevne utiahnutý. • Je uvoľnené spojenie medzi adaptérom hadice a nafukovacím výstupom dýchadla a medzi nafukovacou hadicou a nafukovacím ventilom. • Zlyhanie dýchadla.	• Skontrolujte, či je tesniaci krúžok na svojom mieste. • Utiahnite/znovu nainštalujte adaptér hadice. • Prstami utiahnite počas fúkania. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.
VZDUCHOVÉ BUBLINY NIE SÚ TAKÉ SILNÉ AKO PREDTÝM	• Chýba tesniaci krúžok medzi výstupom vzduchu na ovládacej základni a prípojkami na privod vzduchu do vírivky. • Matica na pripojenie vzduchu nie je bezpečne utiahnutá. • Prechodový kanál vzduchových bublín vo vnútri vírivky je zlomený alebo presakuje. • Zlyhanie dýchadla.	• Skontrolujte, či je tesniaci krúžok na svojom mieste. • Prstami dotiahnite všetky matice. • Na opravu všetkých prepichnutí použite opravnú záplatu. • Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV (pokračovanie)

LED	PROBLÉM	RIEŠENIE
Svieti a bliká poplachový kód na LED paneli (POZNÁMKA: Pred čistením a údržbou vždy vypnite napájanie).		
E81	Porucha prenosového signálu.	- Resetujte RCD a znova všetko reštartujte. - Ovládací panel umiestnite do max. vzdialenosti 5 m (16 stôp) od ovládacej základnej jednotky. - Stlačením a podržaním tlačidla POWER na 5 sekúnd panel vypnite a znova nabite. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E90	Žiadny prietok vody.	- Vypnite a odpojte ovládaciu jednotku. - Skontrolujte, či je kryt výstupnej mriežky čistý a neupchaný. - Vyčistite alebo vymeňte kazetu, pozrite si kapitolu Údržba a skladovanie. - Uistite sa, že vstupné / výstupné pripojenia na bazén a filtračné čerpadlo nie sú zablokované. - Udržujte bazénovú vodu správne dezinfikovanú pre zabezpečenie čistej a priechodnej filtračnej kazety. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E91	- Nečistoty alebo vodný kameň na titánových doštičkách. - Nízka hladina soli / Žiadna soľ. - Kábel elektrolyzéra je uvoľnený. - Možné zlyhanie elektrolyzéra.	- Vyberte elektrolyzér na kontrolu. V prípade potreby vyčistite. Pozrite "Údržba". - Pridajte soľ. Pozrite "Informácia o úrovni soli". - Uistite sa, že kábel elektrolyzéra je pevne pripojený do zásuvky krytu elektrolyzéra. - Obráťte sa na servisné stredisko Intex. V prípade potreby vymeňte elektrolyzér.
E92	Vysoká hladina soli.	- Čiastočne vypustite bazén a naplňte ho čerstvou vodou. Pozrite "Informácia o úrovni soli". - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E94	Teplota vody je príliš nízka.	- Ak je okolitá teplota nižšia ako 0 °C (32 °F), odporúčame nepoužívať bazén. - Vypnite a odpojte ovládaciu jednotku, pridajte trochu teplej vody pre zvýšenie teploty vody v bazéne nad 1 °C (34 °F), potom stlačte tlačidlo pre ohrev na ohriatie  vody na požadovanú teplotu. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E95	Teplota vody je príliš vysoká.	- Vypnite a odpojte ovládaciu jednotku. Keď sa voda ochladí, zapojte prúdový istič a reštartujte. - Vypnite ohrievač a potom stlačte tlačidlá filtrovania a bubliny pre zníženie teploty vody. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E96	Systémová chyba.	- Vypnite a odpojte z elektriny ovládaciu jednotku. Použite uzáver na zastavenie výtoky vody z bazénu. Odpojte a vypustite ovládaciu jednotku. Znovu pripojte ovládaciu jednotku naspäť na bazén. Pripojte prúdový istič a reštartujte. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E97	Suchá protipožiarna ochrana.	Obráťte sa na servisné stredisko Intex.
E99	Je poškodený snímač teploty vody.	Obráťte sa na servisné stredisko Intex
END (KONIEC)	Po 72 hodinách nepretržitého ohrevania sa čerpadlo automaticky vypne. Funkcia rýchleho ohrevu je deaktivovaná.	Stlačte tlačidlo  pre opätovné zapnutie filtračného čerpadla.
LED DISPLEJ NEFUNGUJE	- LED displej nesvieti. - Neúspešné nabíjanie. - Porucha ovládacieho panela.	- Stlačením ľubovoľného tlačidla znova aktivujte ovládací panel. - Resetujte RCD, znova všetko reštartujte a znova nabite ovládací panel. - Uistite sa, že povrch medzi zadnou časťou ovládacieho panela a zapusteným priestorom ovládacej základne je čistý, suchý a bez prekážok. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko Intex.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S WIFI APLIKÁCIOU

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
ZLYHANIE PÁROVANIA WIFI POČAS PRVÉHO NASTAVENIA	- Ovládacia základňa vírivky nepodporuje funkciu WiFi aplikácie, nesprávny model. - Bezdrôtový ovládací panel vírivky nepodporuje funkciu WiFi aplikácie.	- Kompatibilné len s modelmi Intex Spa, ktoré majú v čísle modelu znaky „...WF..“ vytlačené na štítku s elektrickým menovitým výkonom ovládacej základne vírivky. - Uistite sa, že bezdrôtový ovládací panel vírivky má ikonu WiFi signálu . - Uistite sa, že ovládacia základňa vírivky a bezdrôtový ovládací panel sú kompatibilné a podporujú funkciu WiFi aplikácie. - Kontaktujte servisné stredisko Intex.
	Nesprávna verzia mobilného zariadenia	- Zabezpečte správnu verziu mobilných zariadení: - iOS - Apple iPhone 6, 6 Plus a vyšší. Kompatibilita tabletov nie je optimalizovaná. - Android - všetky telefóny Android. Kompatibilita tabletov nie je optimalizovaná.
	Nekompatibilný operačný systém mobilného zariadenia	- Zabezpečte správnu verziu operačného systému: - Zariadenie Apple - iOS 11.0 a vyšší. - Zariadenie Android - Android 6.0 a vyšší. Pri verzii 6.0 a vyššej musíte pri prvom párovaní zapnúť signál GPS na vašom mobilnom zariadení. Keď úspešne spárujete vírivku a uložíte nastavenie, môžete vypnúť GPS signál.
	Nesprávne pásmo siete routera	Uistite sa, že sa pripájate k 2,4 GHz sieti, a vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky.
	Nesprávny názov siete	- Uistite sa, že sa pripájate k správnej sieti WiFi routera, a vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky. - Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a ovládací panel vírivky sú pripojené na rovnaký signál WiFi routera.
	Chybné heslo WiFi	Zabezpečte správne heslo WiFi routera. Pozrite si časť WiFi párovanie.
	Umiestnenie vírivky je príliš ďaleko od rozsahu pokrytia signálom WiFi routera.	- Uistite sa, že je vaše mobilné zariadenie pripojené k WiFi routeru a že môže pristupovať a prehľadávať internet. - Vyberte bezdrôtový ovládací panel z ovládacej základne a priblížte ho k WiFi routeru, pričom sa uistite, že je vo vzdialenosti 5 m (16 stôp) od ovládacej základne, aby sa zabránilo aktivácii chybového kódu E81 (porucha prenosového signálu). Potom vyskúšajte spárovať ovládací panel vírivky s mobilným zariadením. Ak je možné ho spárovať, je vaša vírivka príliš ďaleko a musíte sa uistiť, že celá VÍRIVKA je v dosahu pokrytia signálom WiFi routera. - Ak nemôžete vašu vírivku presunúť, musíte presunúť WiFi router alebo pridať opakovač/zosilňovač signálu, aby ste mohli prijímať signály z vášho WiFi routera na mieste inštalácie vírivky. - Vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky.
	Aplikácia sa nenačíta	- Vynútené ukončíte aplikáciu, znovu ju spustíte a vyskúšajte znovu spárovať ovládací panel vírivky s mobilným zariadením. - Zaistíte správnu verziu mobilných zariadení a operačného systému. - Odinštalujete aplikáciu a znova ju nainštalujete. Pozrite si časť WiFi párovanie.
	- Bluetooth a WiFi nie sú v mobilnom zariadení aktivované. - Funkcia „Blízke zariadenia“ aplikácie IntexLink nie je aktivovaná. „Prístup k polohe“ vášho mobilného zariadenia nie je aktivovaný.	- Najprv zapnite funkcie Bluetooth a WiFi na vašom mobilnom zariadení. - Povoľte „Blízke zariadenia“ (Informácie o aplikácii IntexLink → Povolenia aplikácie → Blízke zariadenia → Povoľiť). - Počas používania aplikácie zapnite na vašom mobilnom zariadení funkciu „Prístup k polohe“. - Vypnite ovládaciu základňu vírivky a bezdrôtový ovládací panel, reštartujte vírivku a vyskúšajte ovládací panel vírivky znovu spárovať. Pozrite si časť „WiFi párovanie“. - Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Intex.
	Nesprávna postupnosť párovania WiFi	Pozrite si časť „WiFi párovanie“.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S WIFI APLIKÁCIOU (pokračovanie)

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
OFFLINE PO ÚSPEŠNOM POČIATOČNOM NASTAVENÍ A SPÁROVANÍ	• LED displej nesvieti • E81 • Nabíjanie ovládacieho panelu sa nepodarilo • Zlyhanie ovládacieho panelu	• Stlačením ľubovoľného tlačidla znovu aktivujte ovládací panel vírivky. • Resetujte GFCI/RCD, znovu všetko reštartujte a uistite sa, že je bezdrôtový ovládací panel úplne nabitý. • Uistite sa, že povrch medzi zadnou stranou bezdrôtového ovládacieho panela a dokovacou stanicou základne je čistý, suchý a bez prekážok. • Vyskúšajte znovu spárovať mobilné zariadenie s ovládacím panelom vírivky. • Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Intex.
	• Zlyhanie WiFi signálu • WiFi LED kontrolka nesvieti	• Reštartujte WiFi router tak, že ho na jednu minútu vypnete a znovu zapnete. Ďalšiu pomoc nájdete v príručke pre odstraňovanie problémov WiFi routera. • Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie a ovládací panel vírivky sú pripojené na rovnaký signál WiFi routera a že vaše mobilné zariadenie môže pristupovať a prehľadávať internet z miesta, kde je vírivka postavená. • Ak nemôžete vašu vírivku presunúť, musíte presunúť WiFi router alebo pridať opakovač/zosilňovač signálu, aby ste mohli prijímať signály z vášho WiFi routera na mieste inštalácie vírivky. • Vypnite ovládaciú základňu vírivky a bezdrôtový ovládací panel, reštartujte vírivku a vyskúšajte ovládací panel vírivky znovu spárovať. • Vyskúšajte sa pripojiť pomocou vašej mobilnej dátovej funkcie (2G, 3G, 4G a LTE), či funguje; môže existovať aj firewall brána, ktorá bráni komunikácii medzi vašim mobilným zariadením a vírivkou. • Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Intex.
	• Aplikácia sa nenačíta	• Vynútené ukončíte aplikáciu, znovu ju spustíte a vyskúšajte znovu spárovať ovládací panel vírivky s mobilným zariadením. • Uistite sa, že je aktivovaná dátová funkcia vášho mobilného zariadenia a že zariadenie môže pristupovať a prehľadávať internet. • Ak funkcia mobilných údajov (2G, 3G, 4G a LTE) funguje, vyskúšajte spárovať ovládací panel vírivky so sieťou Wi-Fi routera. Pozrite si časť WiFi párovanie.
	• Iné interferencie	• Uistite sa, že medzi vírivkou a WiFi signálom routera nie sú žiadne veľké kovové steny a predmety. • Uistite sa, že povrch medzi zadnou stranou bezdrôtového ovládacieho panela a dokovacou stanicou základne je čistý, suchý a bez prekážok. • Po použití vírivky alebo keď vírivku nepoužívate, vždy vráťte bezdrôtový ovládací panel do nabíjacej základne ovládacej základne vírivky.

DÔLEŽITÉ


Pokiaľ naďalej dochádza k ťažkostiam, kontaktujte prosím naše oddelenie pre zákaznícky servis. Pozrite si samostatný zoznam „autorizovaných servisných center“.

DEMONTÁŽ MOTORU FILTRAČNÉHO ČERPADLA

Ak je nutné vymeniť filtrovací motor (iba kvalifikovaným technikom), postupujte podľa nasledujúcich krokov pre jeho demontáž:

DÔLEŽITÉ: Pred výmenou akejkoľvek súčasti musí byť z potrubia riadiacej základne vypustená všetka zvyšná voda.

POŽADOVANÉ NÁSTROJE: Jeden nastaviteľný kľúč a jeden (1) krížový skrutkovač.

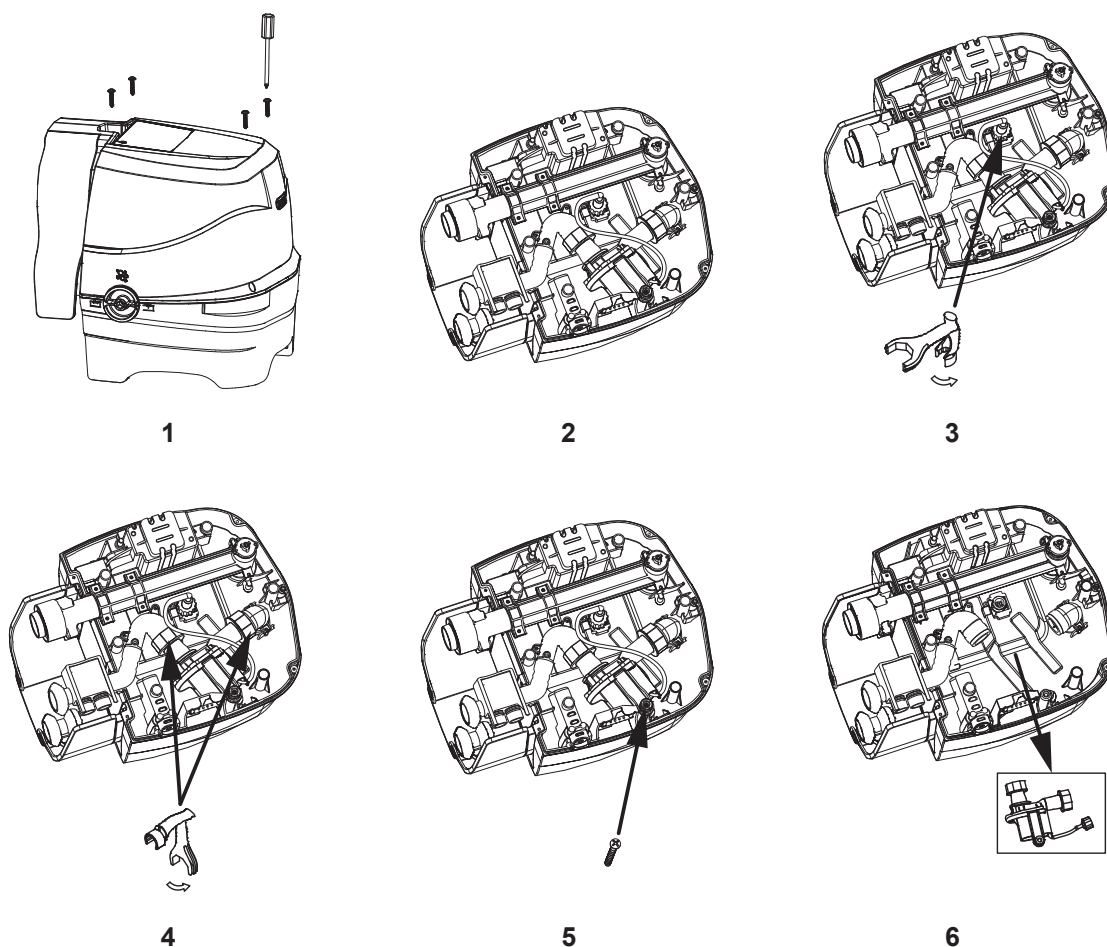

POZNÁMKA: „Špeciálny kľúč“ je súčasťou súpravy nového motora filtračného čerpadla, avšak nie bazénu.

ZÁRUKA

Váš PureSpa bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre PureSpa uvedený ďalej.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia 2 rok od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Záruka PureSpa – 2 Rokov

Ak zistíte výrobnú chybu PureSpa počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho PureSpa, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak PureSpa bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak PureSpa bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Ak je PureSpa použitý na akékoľvek komerčné účely;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž PureSpa kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho PureSpa. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.